





Инструкция по
сборке мебели
Диван-кровать Ральф











Instruction on
Assembling Furniture
Sofa-bed Ralf

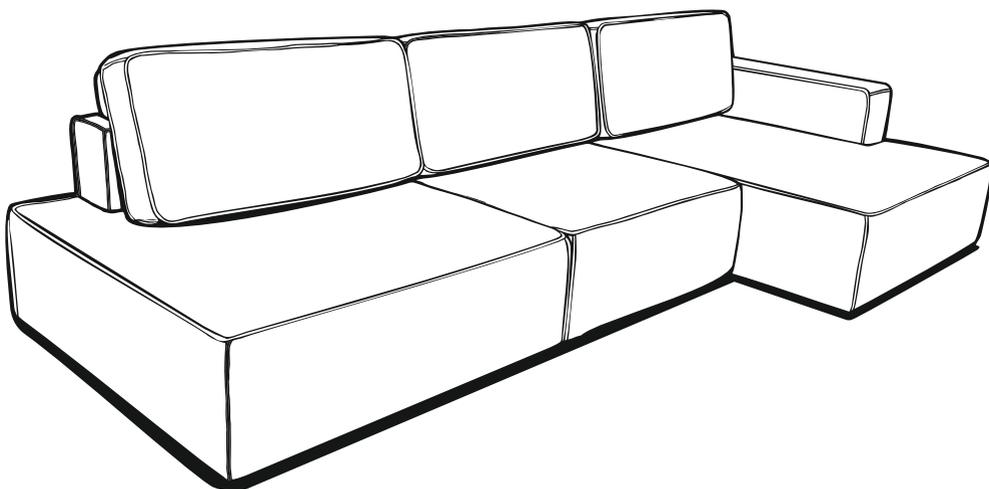


TP TC 025/2012

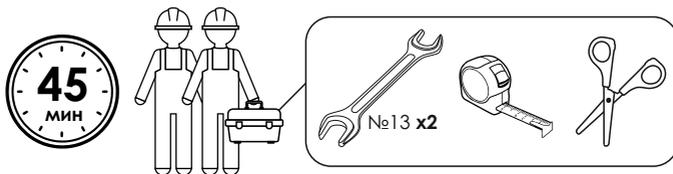


Центральная секция / Боковая секция
Секция канapé
Central section / Side section / Canapé section

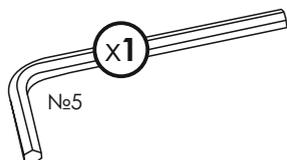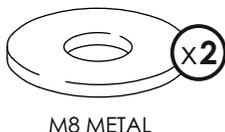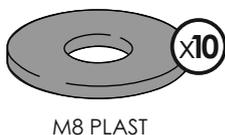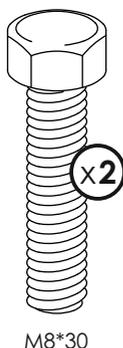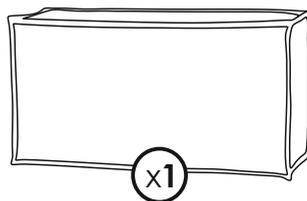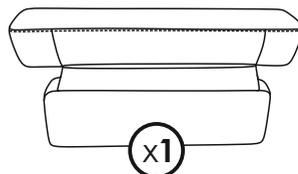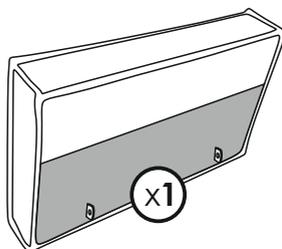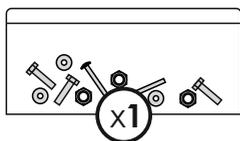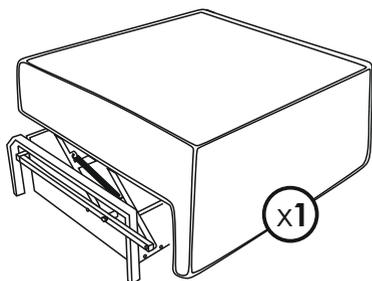


ПОДЛОКОТНИК Armrest

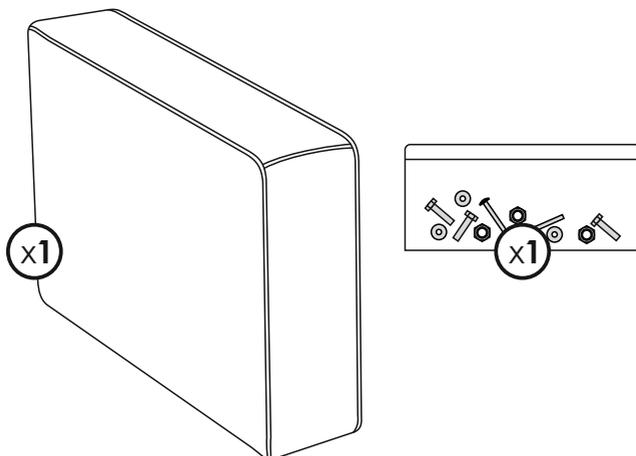


M6*55
DIN 7420

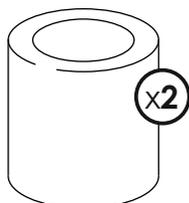

d 20x20
PLAST

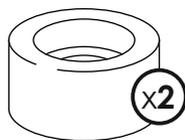




d 20x10
PLAST

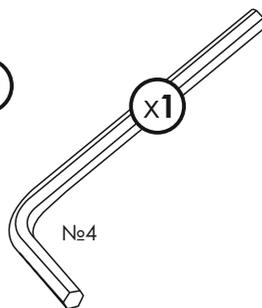


№4


Схема сборки дивана RALF Assembly Diagram of Sofa-bed RALF

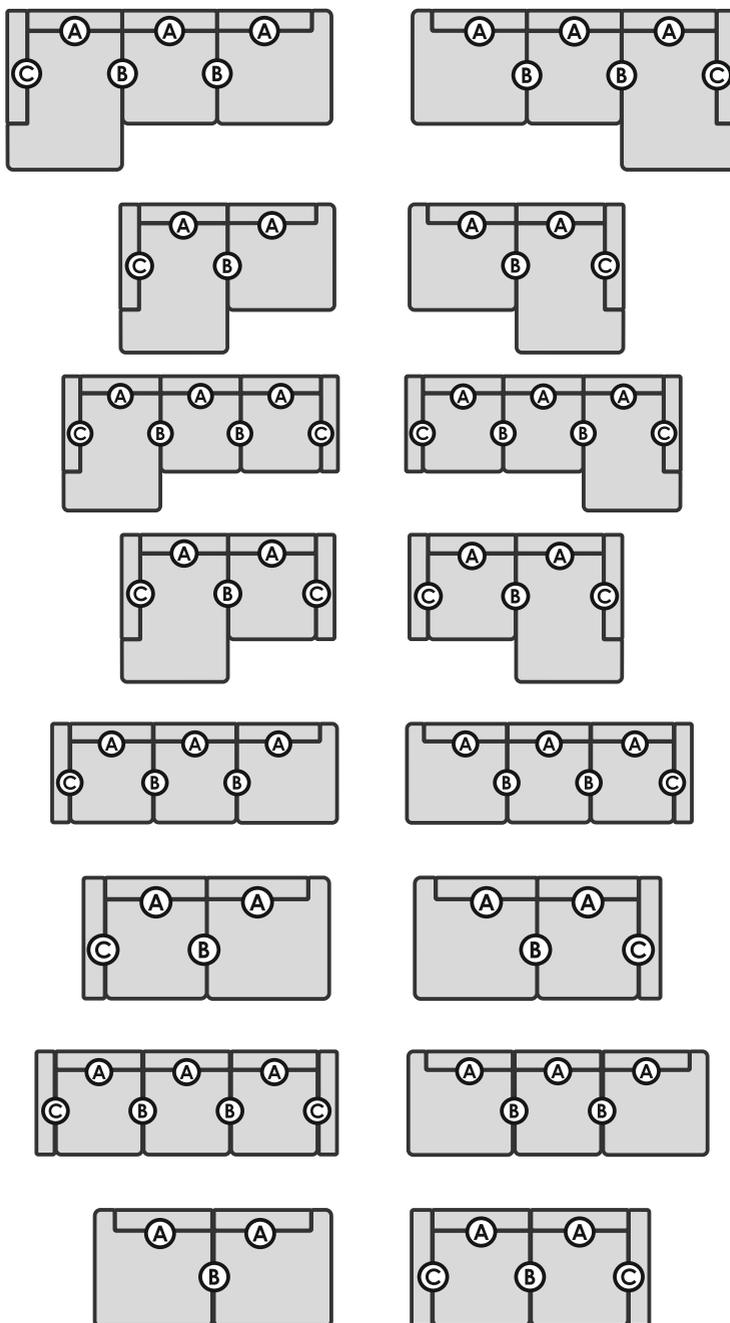


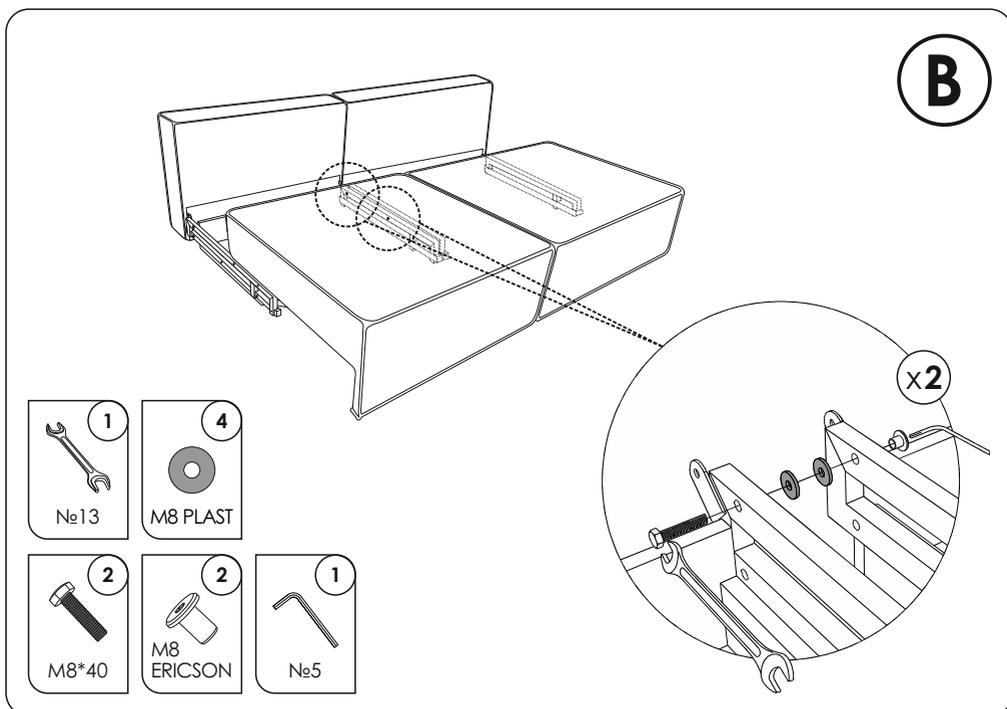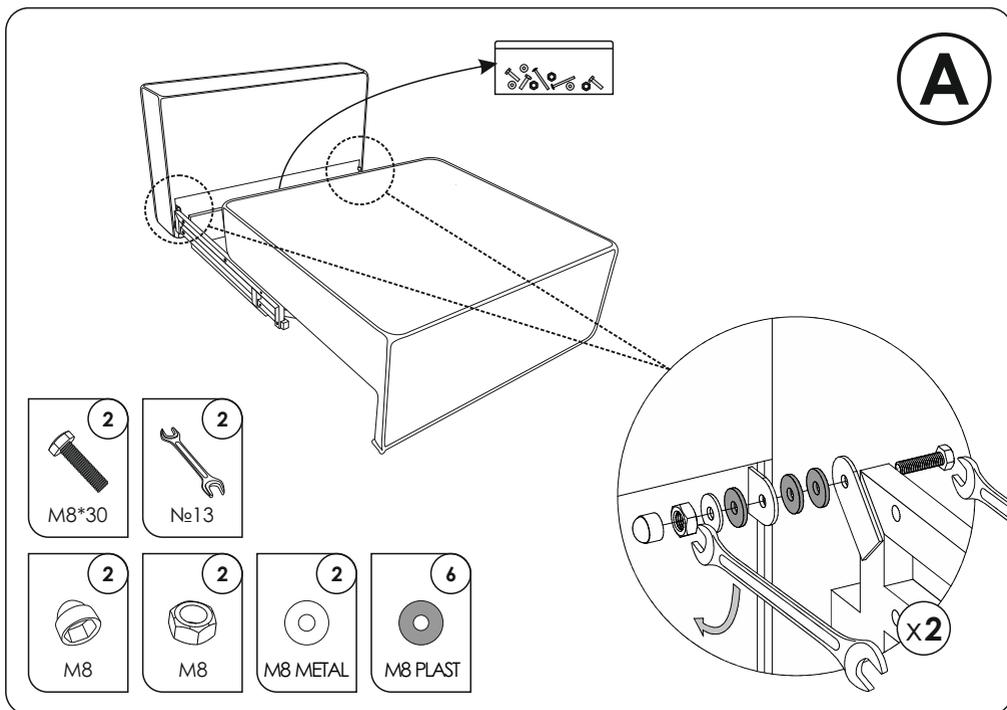

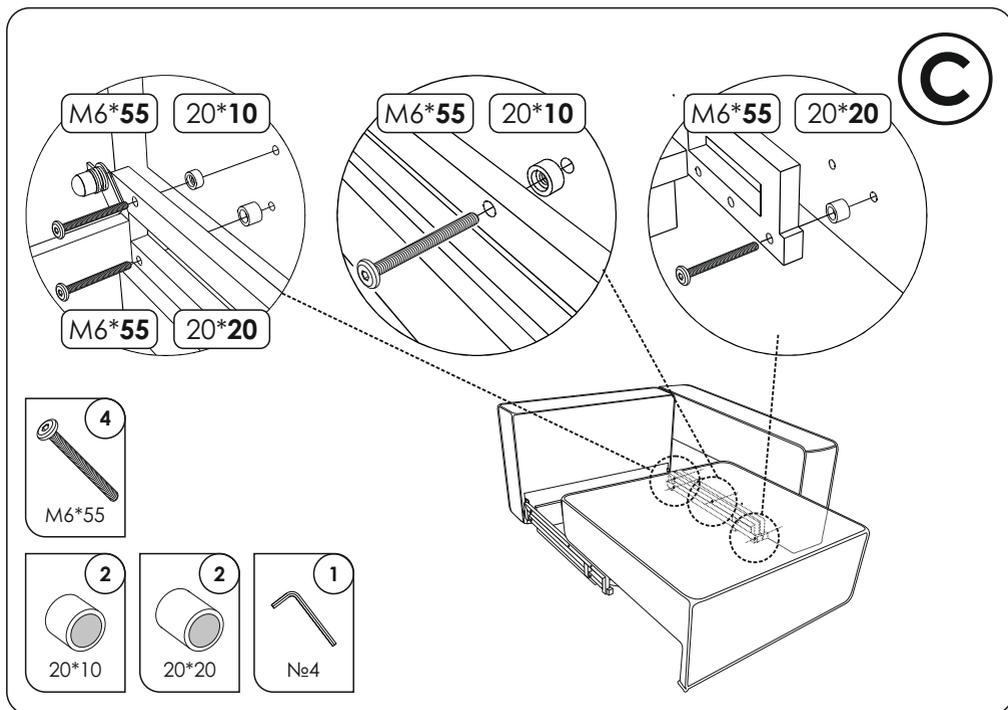


Общие рекомендации
General recommendations

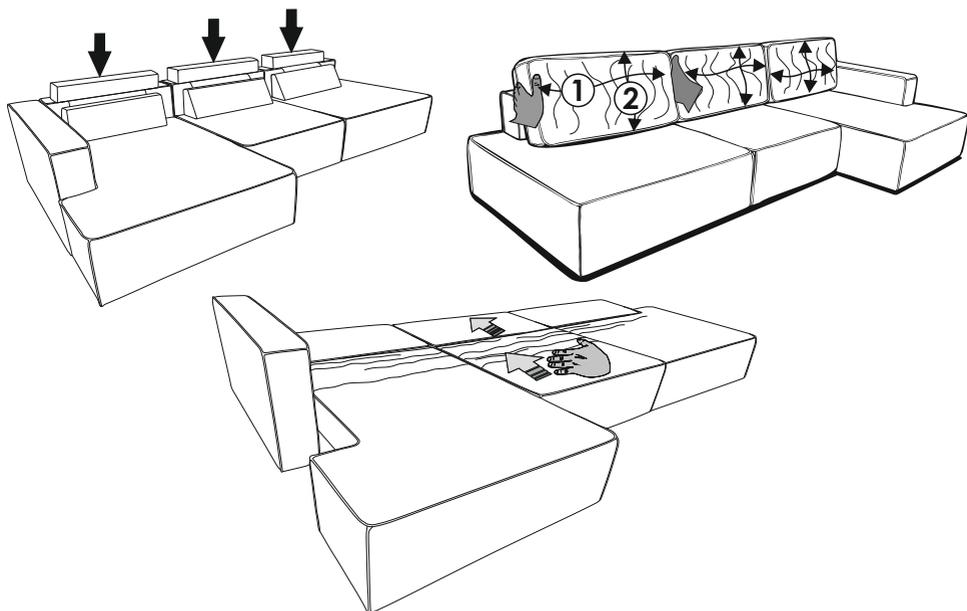

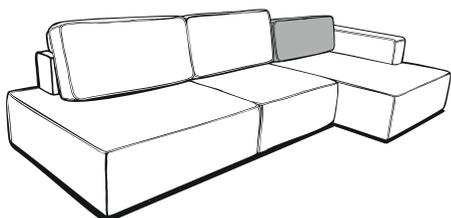


Разгладьте с усилием
Spread with effort





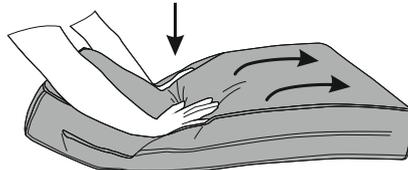


После длительного хранения в упаковке на диванах с канопе возможно различие в размере подушек
After long-term storage in the sofas with canape package the cushions size may be different

Положите под груз минимум на 3 дня
Put under a load for not less than 3 days

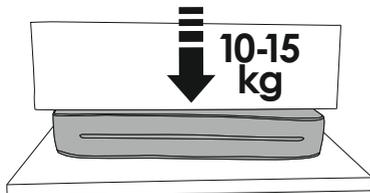

Порядок трансформации дивана Sofa-bed transformation procedure

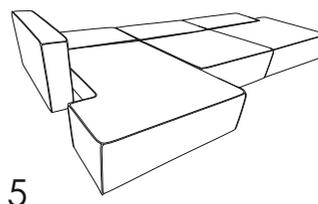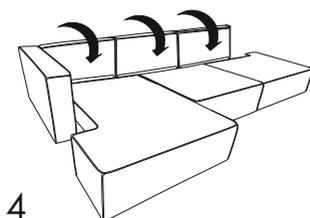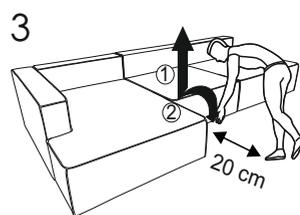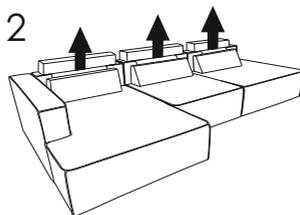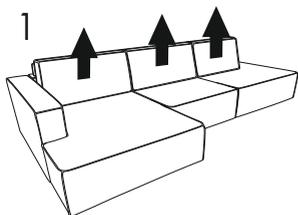

В разложенном положении рекомендуется использовать топпер
Use topper in unfolded state

