


Инструкция по сборке мебели

Кровать без спинки с подъемным механизмом

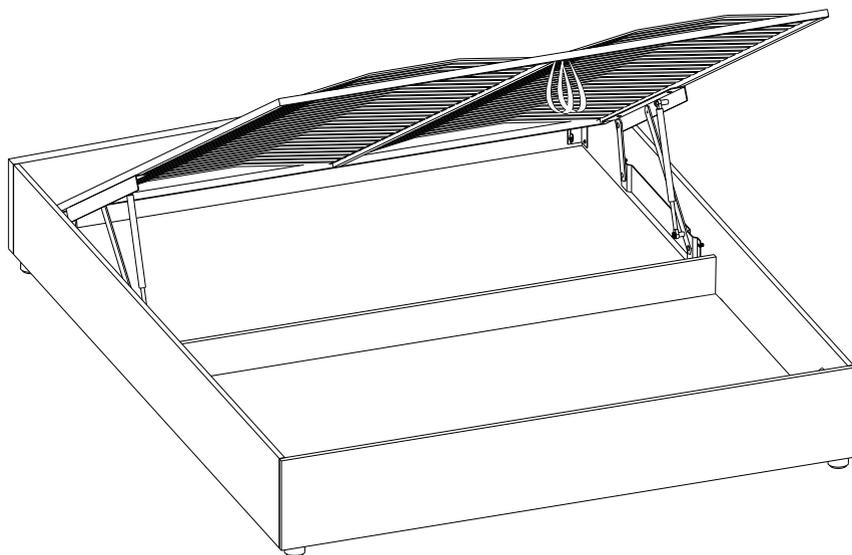


* модель царг указана на этикетке изделия



Изготовитель: ООО «Литвуд»
Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

Комплектовочная ведомость кровати


Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1		K04	Средняя траверса	1
		K03	Средняя царга	2
		K02	Боковая царга	2
			Образец ткани (или вшит в чехол царг см.п.31)	1
		K09	Чехол на царги (*для кроватей со съемным чехлом)	1
		K07	Рейка короткая	4-для ширины спального места 090/160/180/200
				8-для ширины спального места 120
				6-для ширины спального места 140
	K08	Рейка длинная	4-для ширины спального места 090/160/180/200	
			2-для ширины спального места 140	
		Инструкция по эксплуатации (паспорт изделия)	1	
Упаковка №1 Пакет с фурнитурой		KФ81	Подпятник самокл. фетр 20*20	20
		KФ23	Уголок мебельный 140*140*90	4
		KФ20	Уголок 30*52 L-120 овал черный	2
		KФ19	Полка металлическая чрн. 50*100*25	4
		K06	Ручка-хлястик	2
		KФ01	Винт М6*20	28
		KФ57	Винт М6*25	4

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1 Пакет с фурнитурой		КФ12	Шайба 6*1,6	4
		КФ11	Гайка М6	4
		КФ08	Саморез 3,8*32	36
			Ножки (Вид комплектации отражен на этикетке пакета с фурнитурой)	1 компл
			Инструкция по сборке	1
Упаковка №2			Дно бельевого ящика	2
Упаковка №3		Р01	Кроватное основание	1
		РФ10	Механизмы подъема левый и правый	1 компл
		РФ17	Газовый амортизатор (шарнир)	2
		РФ14	Матрасодержатели (могут быть разной конфигурации)	2
		РФ31		2
		РФ01	Болт М8*45 (шляпка)	4
		РФ101	Винт М6*16	8
		РФ07	Шайба М8	4
		РФ06	Гайка М8	4



Модификация ножек зависит от модели кровати, представленной в качестве образца в салоне или на сайте.

Комплектовочная ведомость ножек

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Вариант комплектации ножек №1		КФ77	Ножка для кроватей h-100 хром	4
		КФ39	Гайка М8	4
		КФ42	Шайба М8	4
Вариант комплектации ножек №2		КФ54	Опора металл h-150 D-50 М8*30 хром	4
		КФ39	Гайка М8	4
		КФ42	Шайба М8	4
Вариант комплектации ножек №3		КФ130	Опора дер. конусная 60*45*120 бел. дуб шп М8	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл. фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №4		КФ129	Опора конусная h-150	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл. фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №5		КФ122	Опора дер. h-100	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл. фетр 20*20	4
Вариант комплектации ножек №6		КФ127	Опора дер. h-150	4
		КФ144	Гайка М8	4
		КФ81	Подпятник самокл. фетр 20*20	4

Для сборки понадобятся:

			
Крестовая отвертка	Рожковый ключ №13	Ножницы	Рулетка

Перед сборкой:

1) Все детали осмотреть до сборки на отсутствие повреждений.

Претензии по ним на собранном изделии не удовлетворяются изготовителем. Упаковку необходимо сохранять до окончания сборки.

2) При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании.

Инструкции по сборке и эксплуатации изделия необходимо сохранять на весь период эксплуатации.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

5) Для установки дивана/кресла-кровати/кровати выбирайте ровный участок пола!



При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана/кресла-кровати, перекосы формы изделия. Нежелательно наличие ковра, так как это затрудняет трансформацию.

6) Проводите сборку дивана/кресла-кровати/кровати вдвоём.





Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.

Это позволит исключить деформации и поломки.



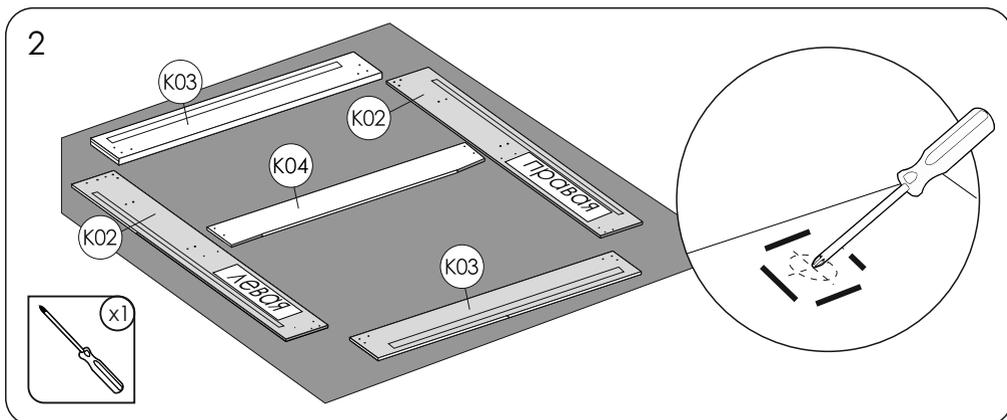
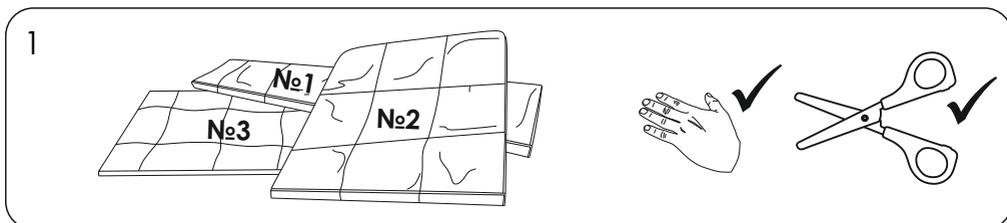


3



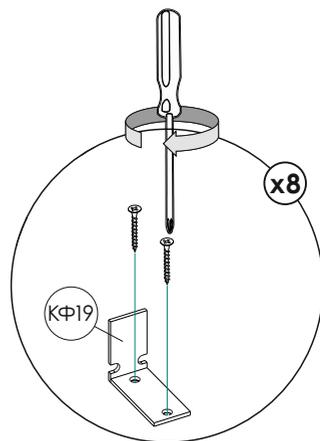
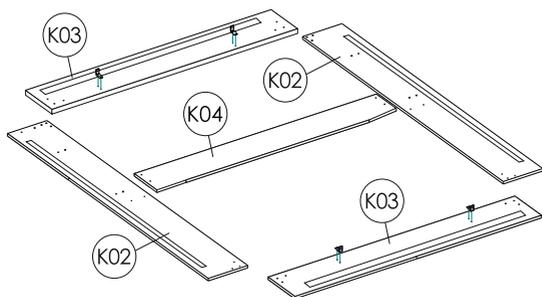


4






Для ширины спального места до 120

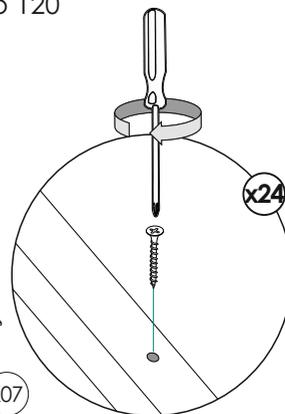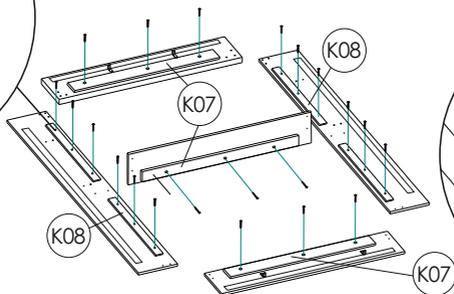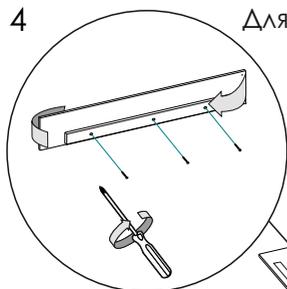




Для ширины спального места от 140

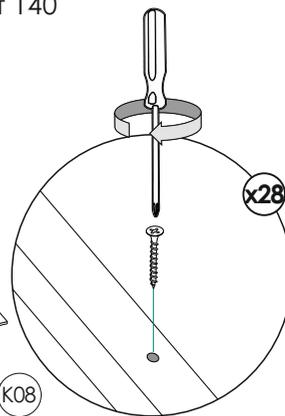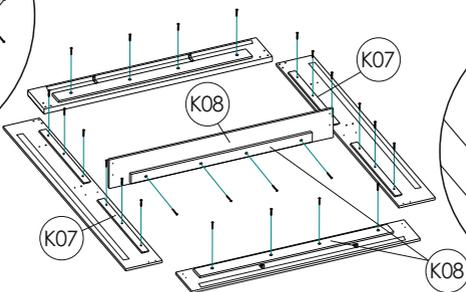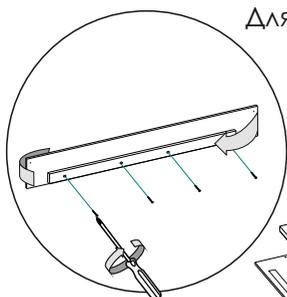



5

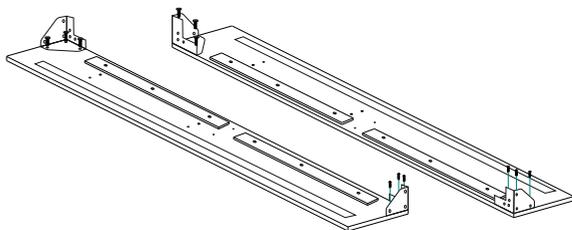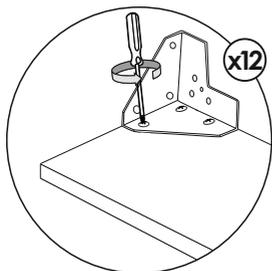





6

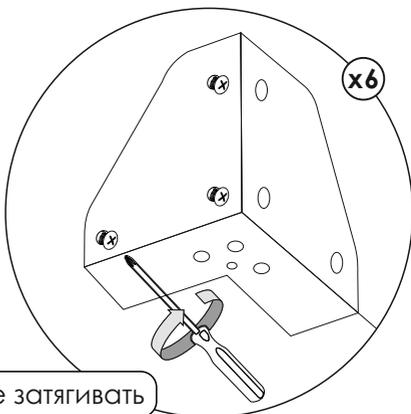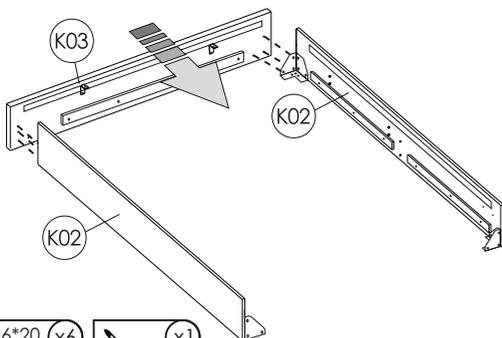






7

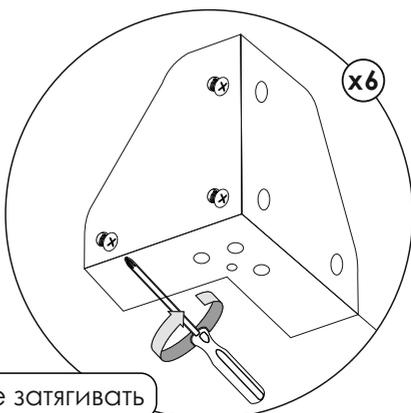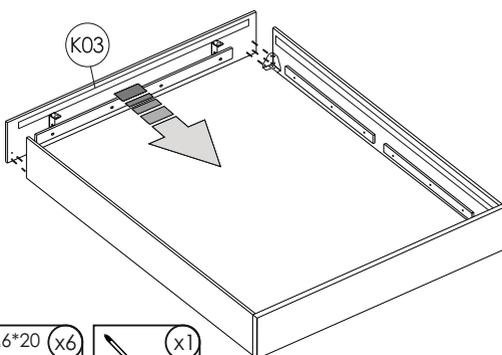







8 Вариант комплектации ножек №1, №2

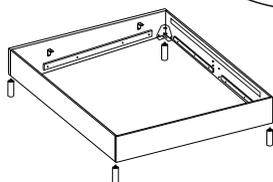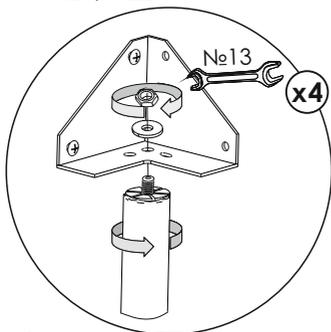






Вариант комплектации ножек №3, №4

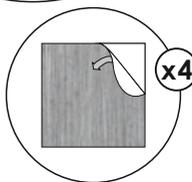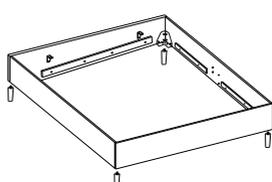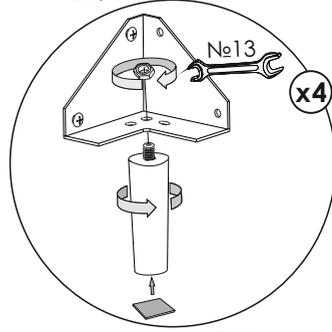





Вариант комплектации ножек №5, №6

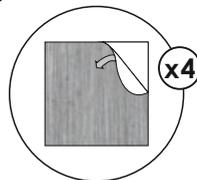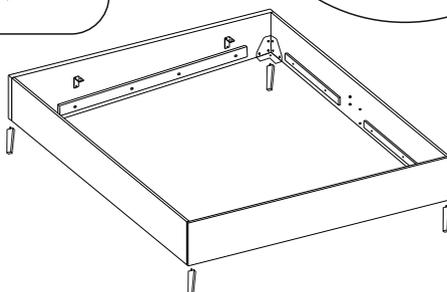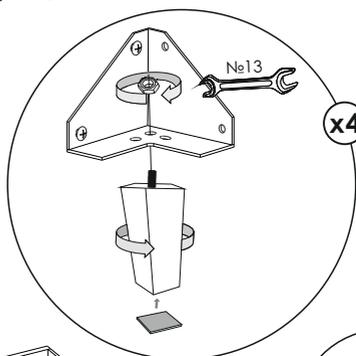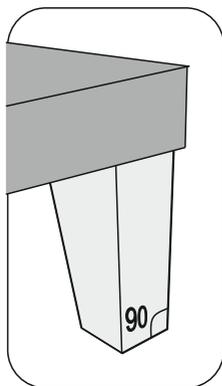




9

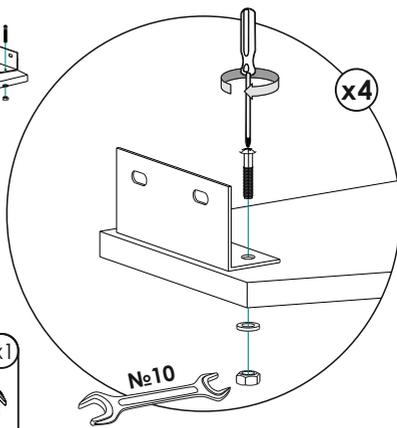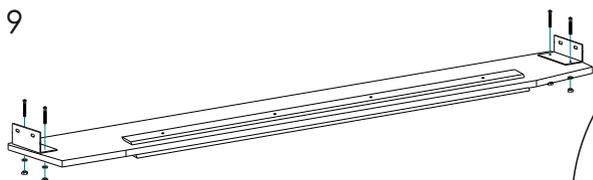



10

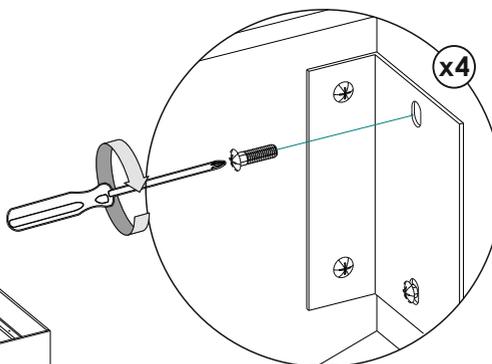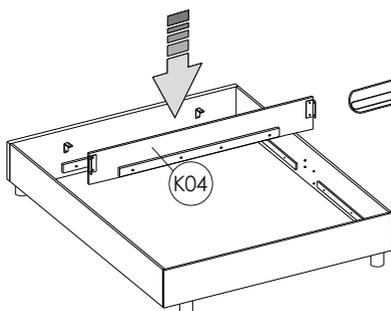


11

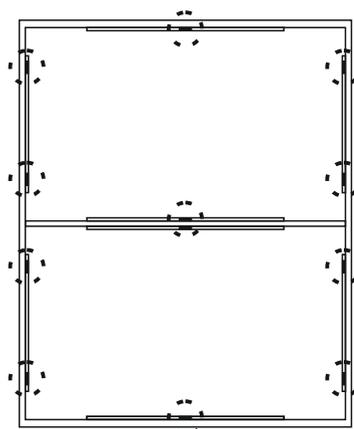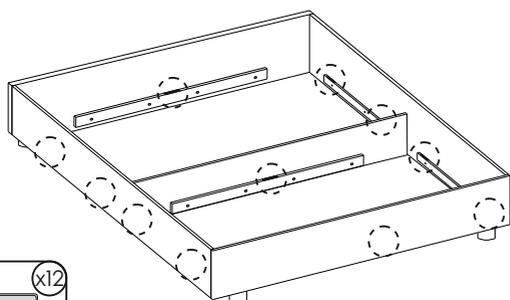


12

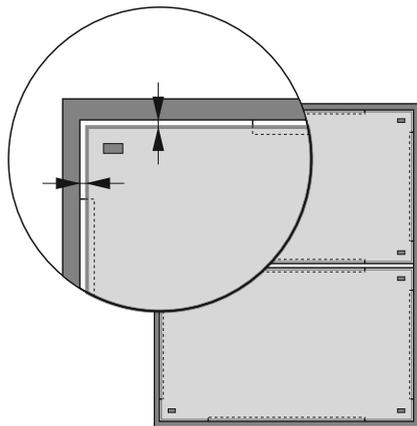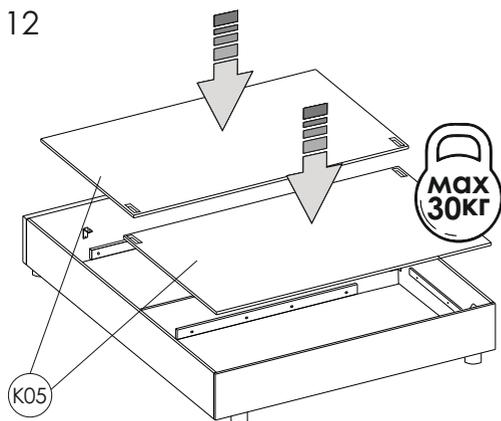


13

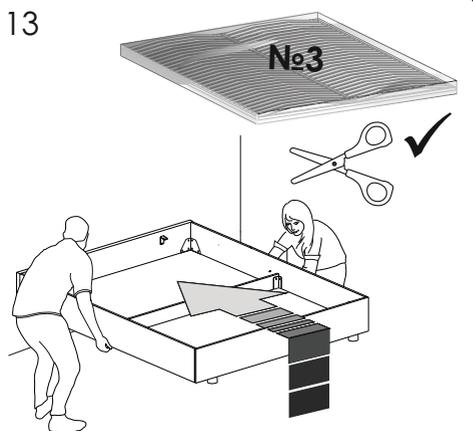



14

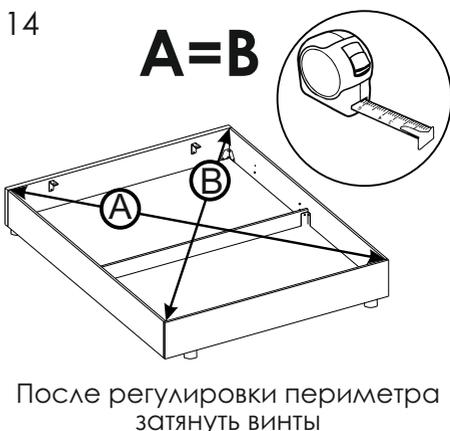

15

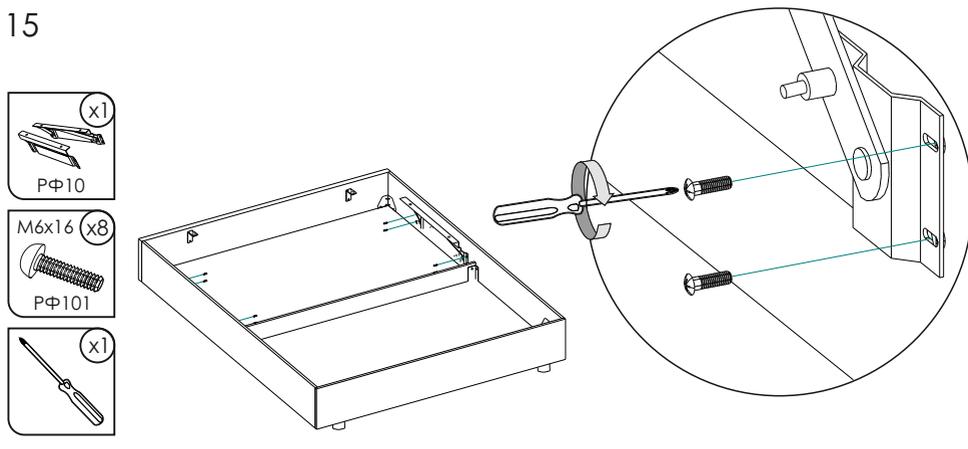

16

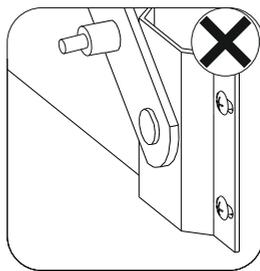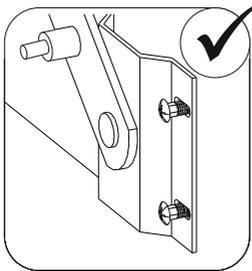

17


M8*45 x4




PФ01



PФ06




PФ07

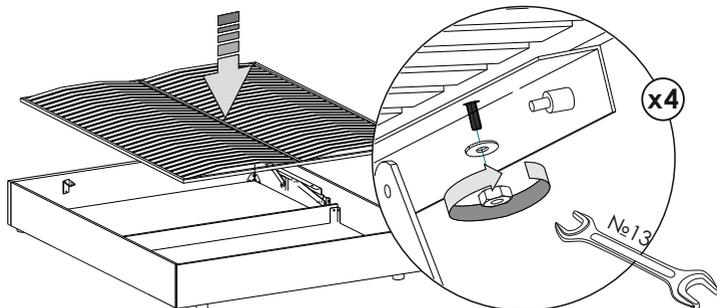


18

0.5-1cm

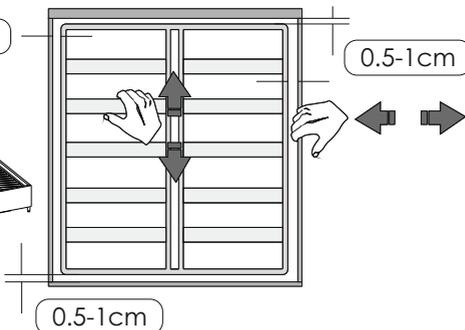

0.5-1cm



0.5-1cm

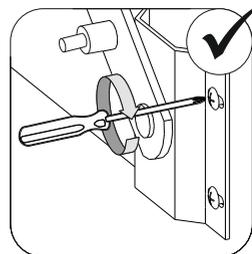





19

K09






Только для кроватей со съемным чехлом

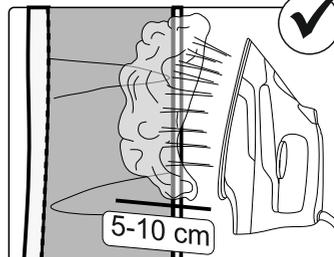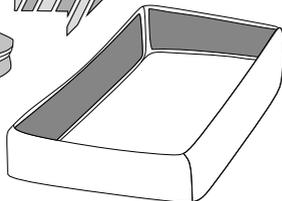


5-10 cm

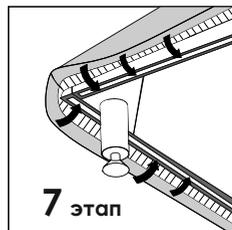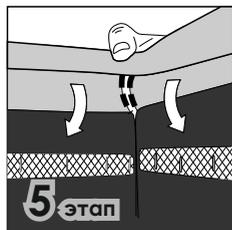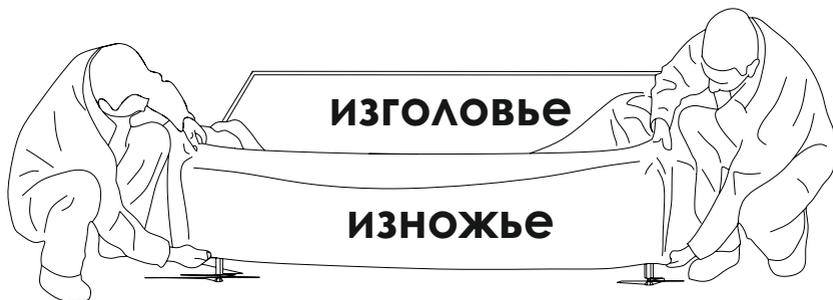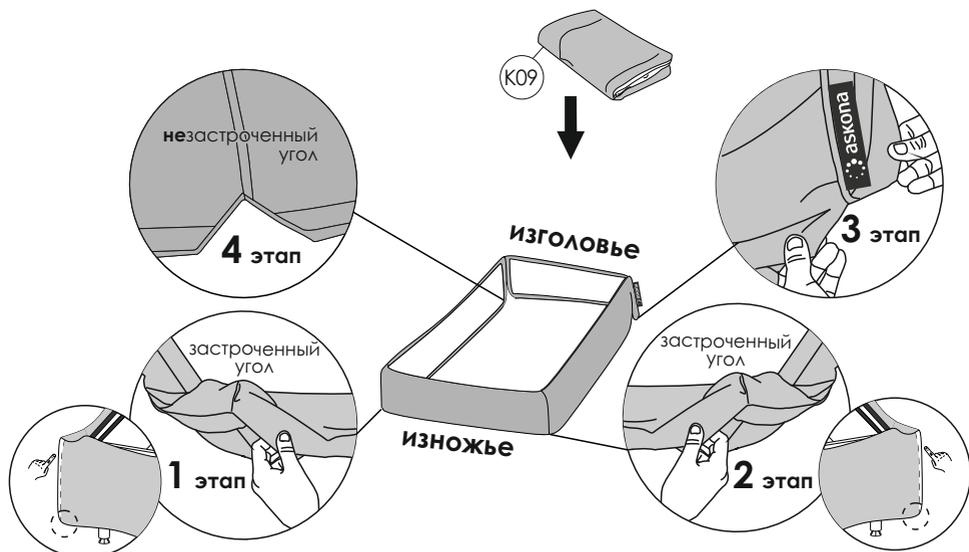




21

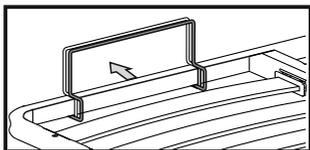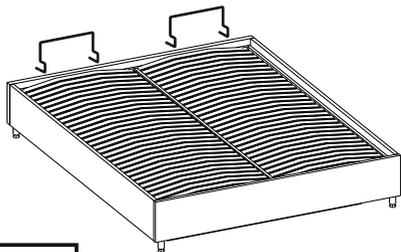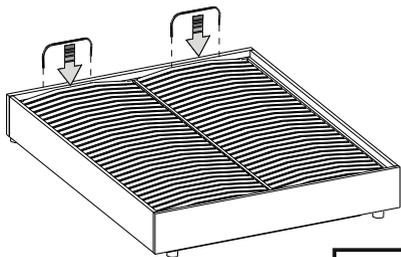

22


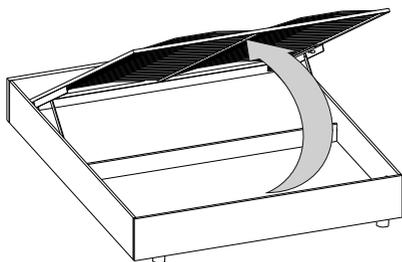


23

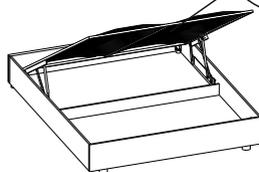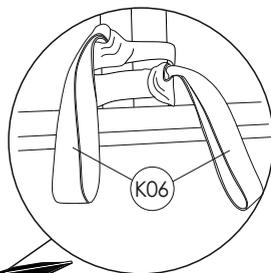


24





Установка хлястиков для односпальных кроватей

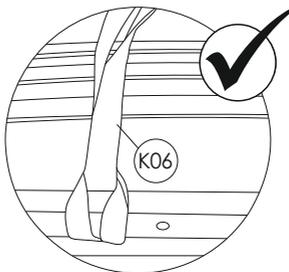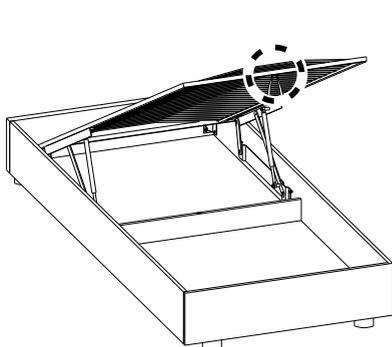

Узел внутри периметра

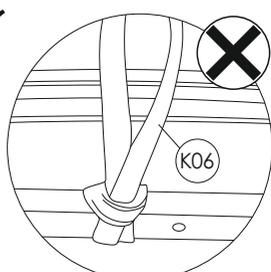

25 Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. см. паспорт основания

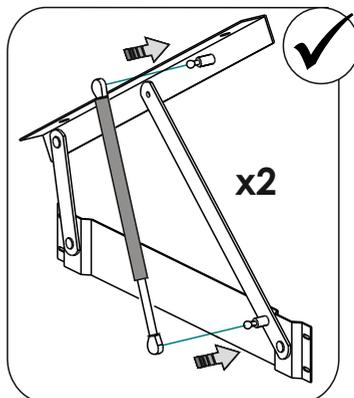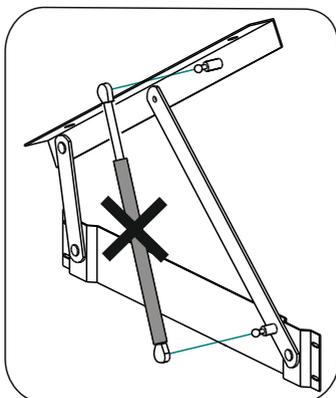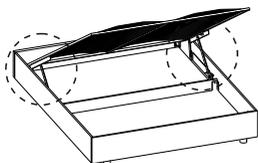

26



Не пытайтесь сложить газ лифт до установки на изделие. Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз). Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно.


При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие.

Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.

Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связано с недостаточным весом купленного матраса.

Рекомендуется:

1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.
2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.
3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму. Это устранил трудности со складыванием кровати.



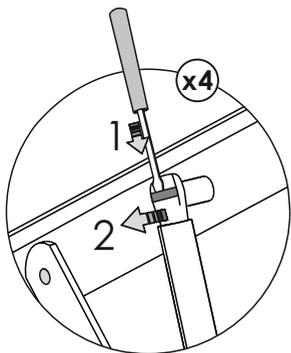


Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. см. паспорт основания.


Для снятия газового амортизатора:

- 1) подведите плоскую отвертку под металлическую скобу крепления;
- 2) поднимите скобу вверх;
- 3) снимите крепление амортизатора со шпильки;
- 4) повторите с нижней стороны.


27

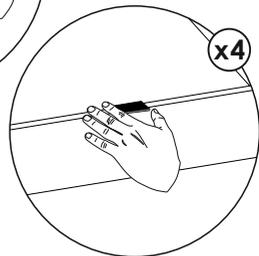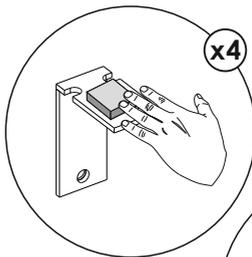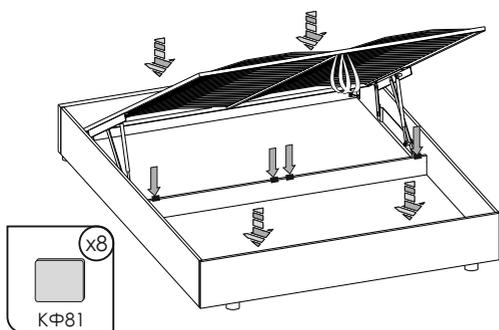

28


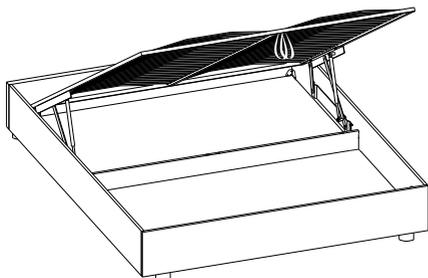


29

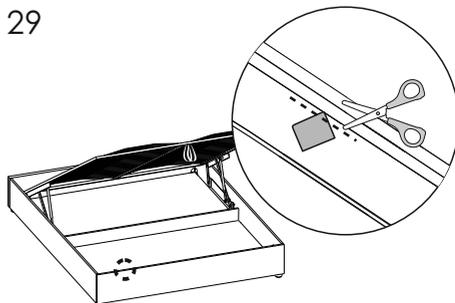


⚠ В случае необходимости образец материала может быть отрезан либо заправлен под съёмный чехол

30

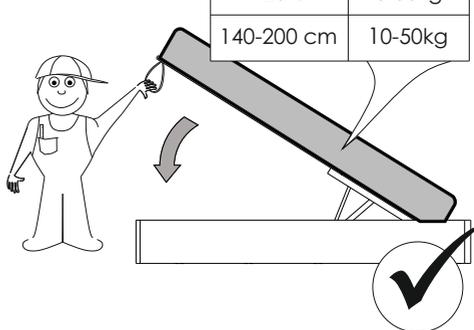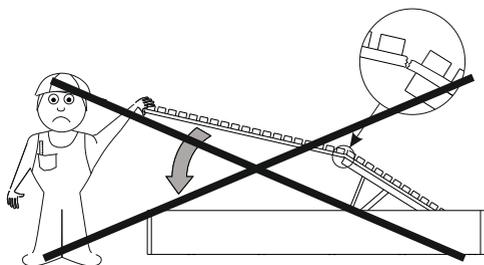


Ширина	Вес
< 120 cm	5-30kg
140-200 cm	10-50kg


31

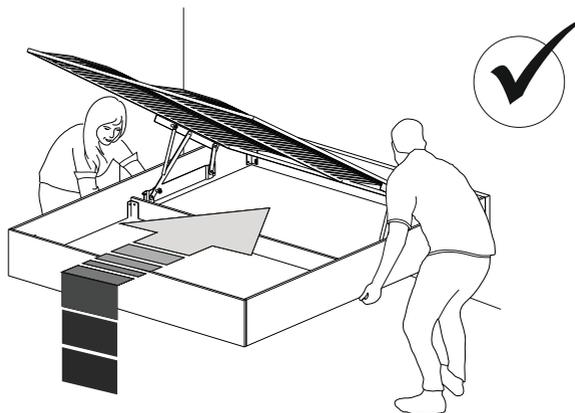

32

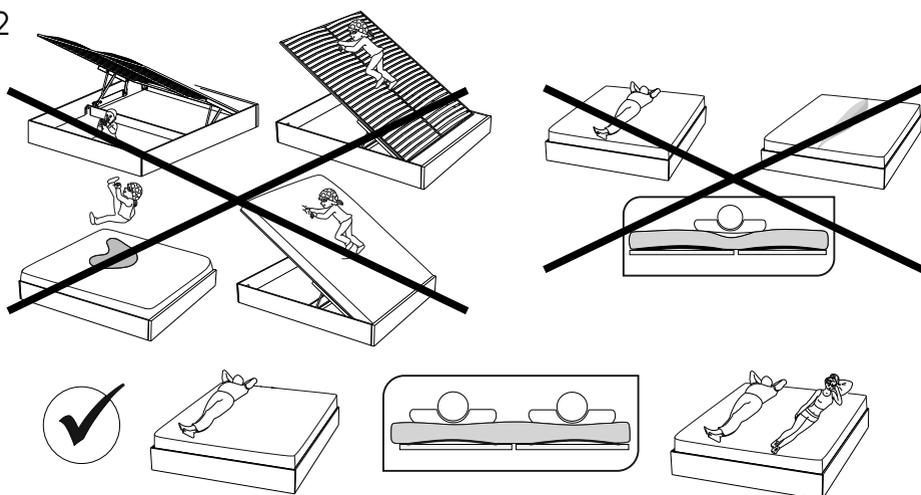

33

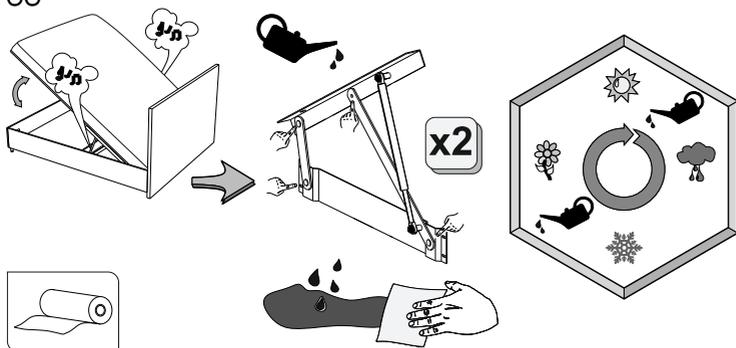

Следует проводить
смазку трущихся
частей механизма
не реже
2 раз в год