



askona


ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке кровати с ПМ Вет/Бэт

200x140 - 1453x2052x377

200x160 - 1653x2052x377


200x180 - 1853x2052x377

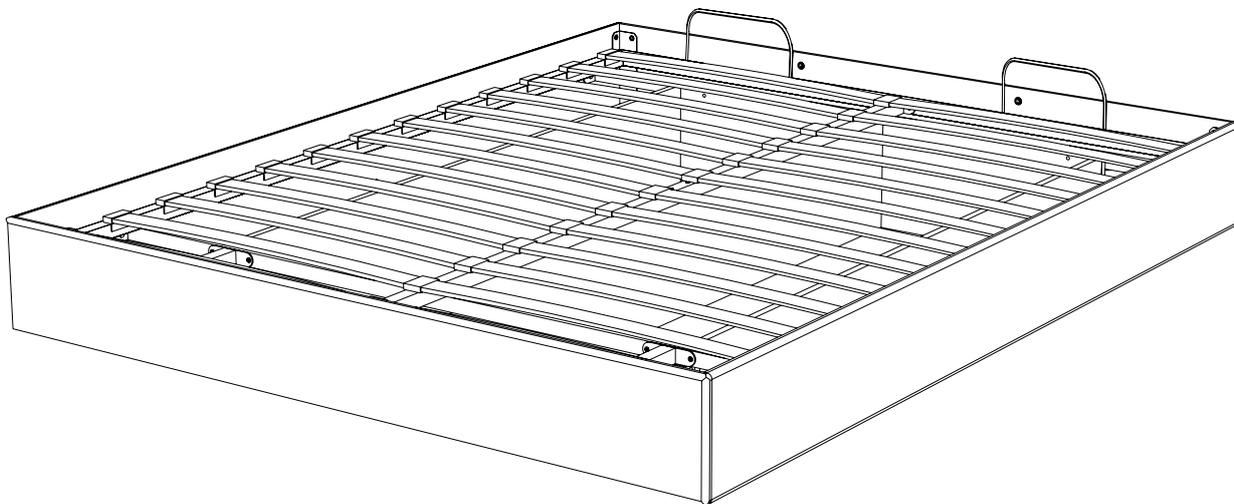

ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014



Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.36231/23
от 13.03.2023 г., действительна до 12.03.2026 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
[ASKONA.RU](https://askona.ru)

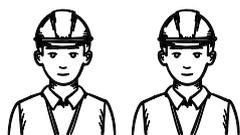

Сборку изделия рекомендуется выполнять вдвоём

Для сборки вам понадобится:

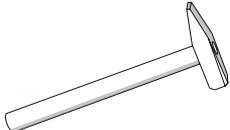	Крестовая отвертка
	Молоток
	Ключ №13

Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

**Комплектовочная ведомость кровать
Bet (Бэт)
1453x2052x377/1653x2052x377/1853x2052x377**


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.		Изображение
1/7	Упаковка SL_SR Кровать Bet 204*24*4	SL 21	<i>Царга левая Парящее основание 2036*238*16</i>	1		
		SR 21	<i>Царга правая Парящее основание 2036*238*16</i>	1		
2/7	Упаковка FR Кровать Bet 146*24*4/ 166*24*4/ 186*24*4	FR 21	<i>Изголовье Парящее основание 1420*236*16/1620*236*16/1820*236*16</i>	1		
		FR 22	<i>Изножье Парящее основание 1453*238*16/1653*238*16/1853*238*16</i>	1		
		TD 1	<i>Тех. Деталь 238*32*16</i>	1		
3/7	Упаковка Фурнитуры Кровать Bet 30*13*9		<i>Винт 6*14 DIN 7985</i>	44		
			<i>Винт 6*30 DIN 7985</i>	8		 (не используется)
			<i>Подпятник с гвоздем пластик чрн</i>	14		
			<i>Винт-конфирмат 7*50 DIN 912</i>	Кровать 140	28	
				Кровать 160; 180	30	
			<i>Ключ шестигранный Z-образный</i>	1		
			<i>Гайка 6*12 ERICSON сквозная</i>	8		 (4 шт. – не используется)
			<i>Заглушка самоклеющаяся, цвет</i>	8		
			<i>Заглушка самоклеющаяся Д17, Дуб сонома светлый</i>	Кровать 140	26	
				Кровать 160; 180	28	
			<i>Уголок металл 200*52*30</i>	4		
			<i>Хлястик для кровати</i>	1		
			<i>Подпятник самокл фетр 20*20</i>	8		
			<i>Инструкция по сборке</i>	1		
	<i>Паспорт по эксплуатации</i>	1				
4/7	Упаковка БК SW_SA Кровать Bet 155*28*5	SW 21	<i>Боковина БК Парящее основание 1548*275*16</i>	1		
		SW 22	<i>Боковина БК Парящее основание 1548*275*16</i>	1		
		SA 21	<i>Средняя траверса БК Парящее основание 1548*255*16</i>	1		
		TD 9	<i>Тех. Деталь 1548*20*16</i>	1		(не используется)

**Комплектовочная ведомость кровать
Bet (Бэт)
1453x2052x377/1653x2052x377/1853x2052x377**


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
5/7	Упаковка БК FR Кровать Bet 93*28*7/ 113*28*7/ 133*28*7	FR 23	<i>Перед/зад БК 926*275*16/1126*275*16/1326*275*16</i>	2	
		RR 21	<i>Ребро БК 894*100*16/1094*100*16/1294*100*16</i>	2	
		RR 22	<i>Ребро БК 894*100*16/1094*100*16/1294*100*16</i>	2	
		TD 7	<i>Тех. Деталь 894*73*16/1094*73*16/1294*73*16</i>	2	(не используется)
		TD 8	<i>Тех. Деталь 275*31*16</i>	2	(не используется)
6/7	Упаковка БК ВО Кровать Bet 156*45*5/ 156*55*5/ 156*65*5	ВО 21	<i>Дно бельевого короба 1561*451*3/1561*551*3/1561*651*3</i>	2	
7/7	Упаковка Основание парящее с ПМ		<i>Основание парящее</i>	1	
			<i>Механизм подъёма</i>	1	
			<i>Газлифт 800N</i>	2	
	Основание парящее	LBP	<i>Профиль несущий</i>	2	
		IP	<i>Профиль ширины</i>	2	
		AM	<i>Усилитель</i>	2	
		CO	<i>Стяжка</i>	2	
		CE	<i>Центр</i>	1	
		SS	<i>Ножка боковая</i>	4	
			<i>Ламель</i>	28	
			<i>Латодержатель двусторонний накладной</i>	14	
			<i>Латодержатель накладной</i>	28	
			<i>Болт мебельный оцинкованный с квадратным подголовником М8х40</i>	4	
			<i>Болт мебельный оцинкованный с квадратным подголовником М8х45</i>	18	
			<i>Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом М8х55мм</i>	8	
			<i>Гайка М8</i>	22	
			<i>Гайка колпачковая М8</i>	8	
			<i>Демпфер резиновый</i>	8	
			<i>Матрасодержатель</i>	2	
			<i>Гайка М6</i>	4	
		<i>Шайба М6</i>	4		
		<i>Заглушка</i>	4		
	Механизм подъёма		<i>Подъемный механизм левый</i>	1	
		<i>Подъемный механизм правый</i>	1		

* при физическом наличии **PL** в упаковке 7/7, необходимо установить её согласно пунктам сборки


1.



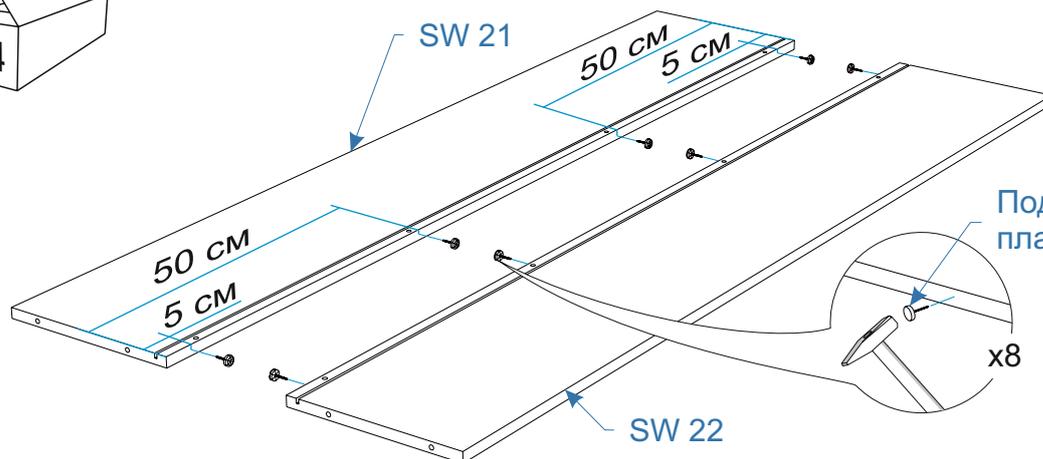





2.

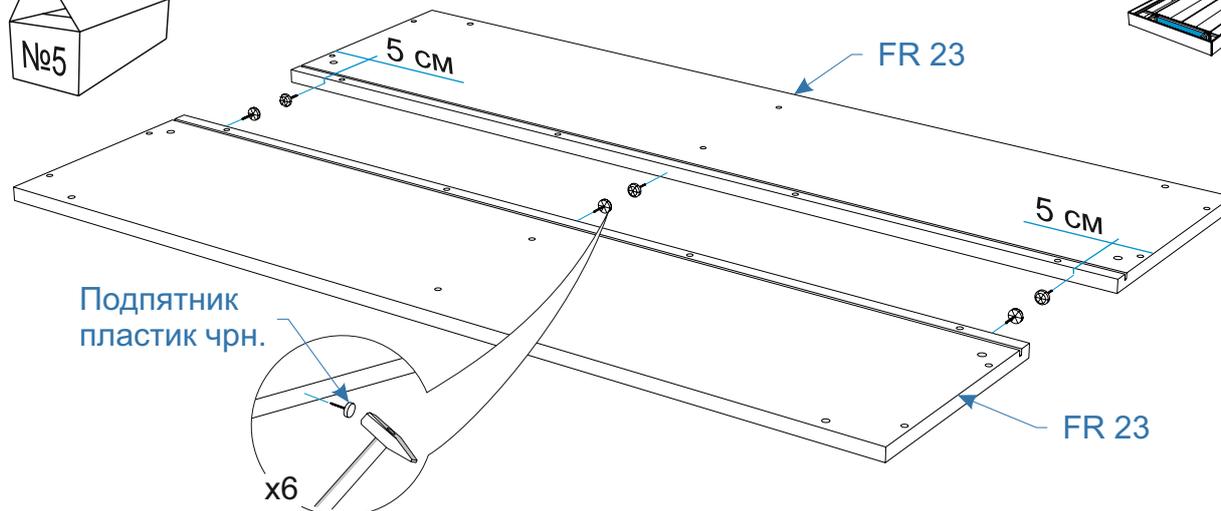

3.

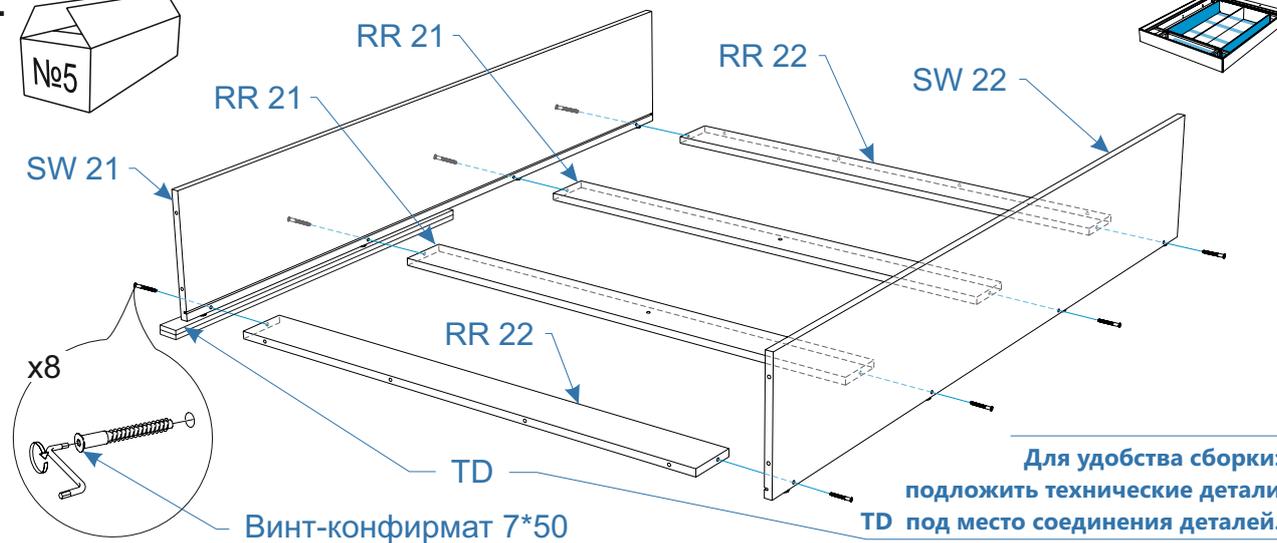


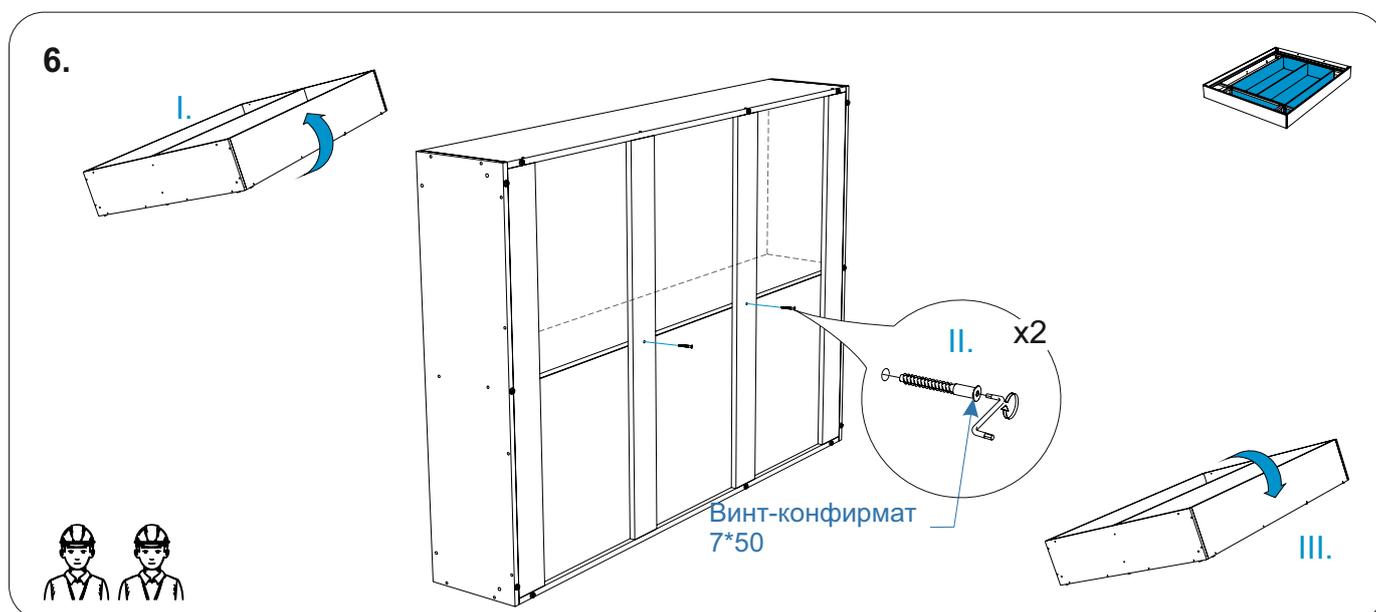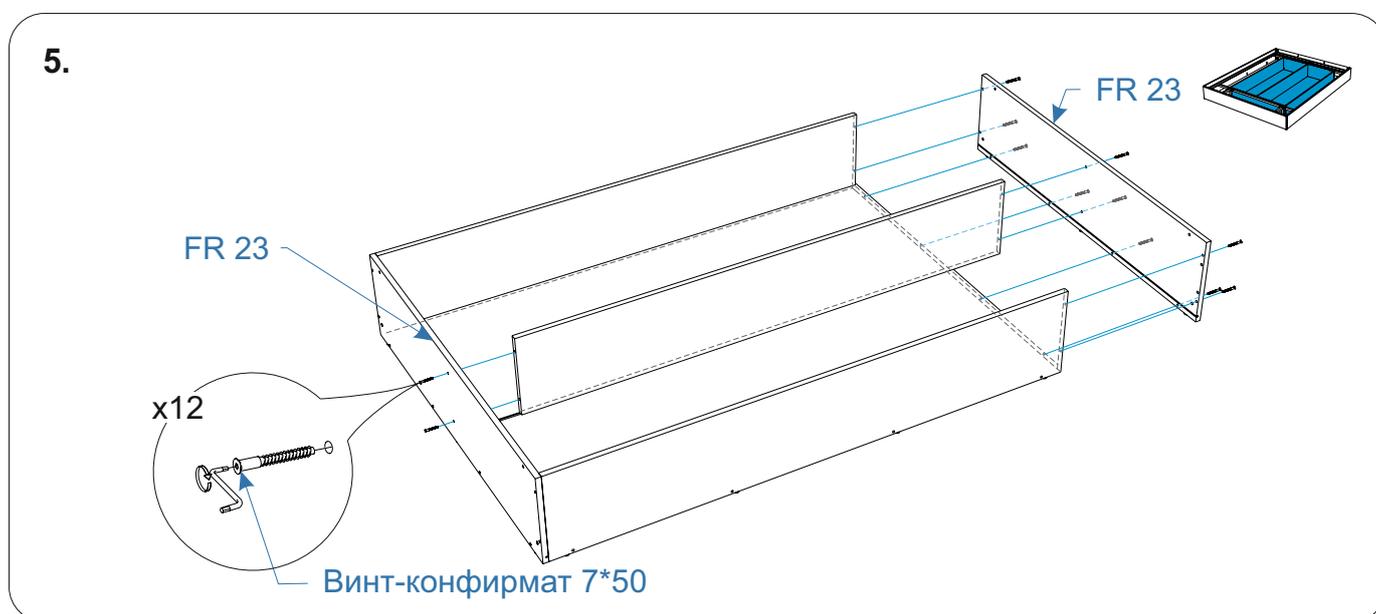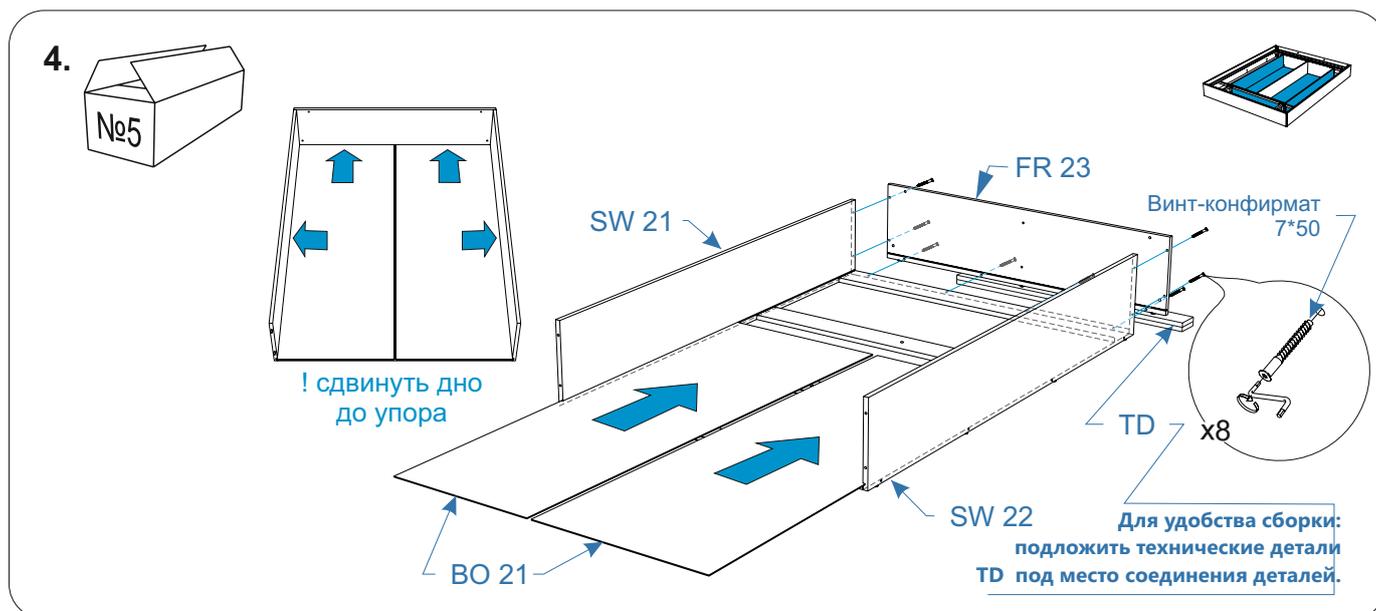

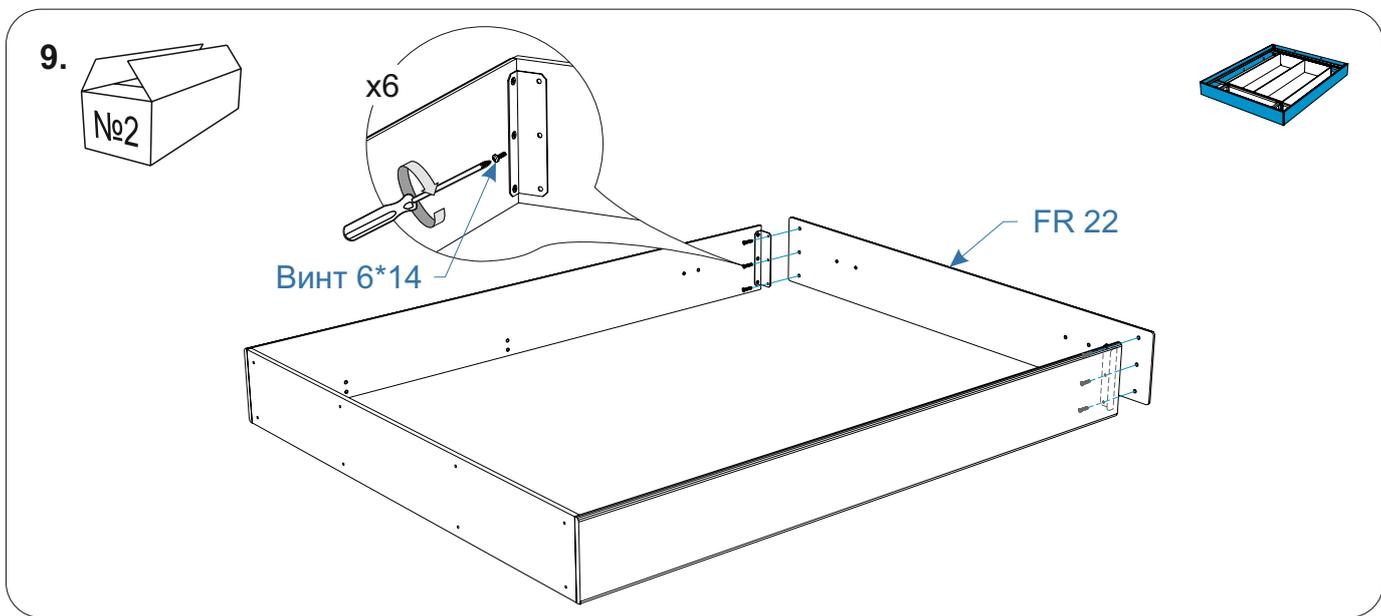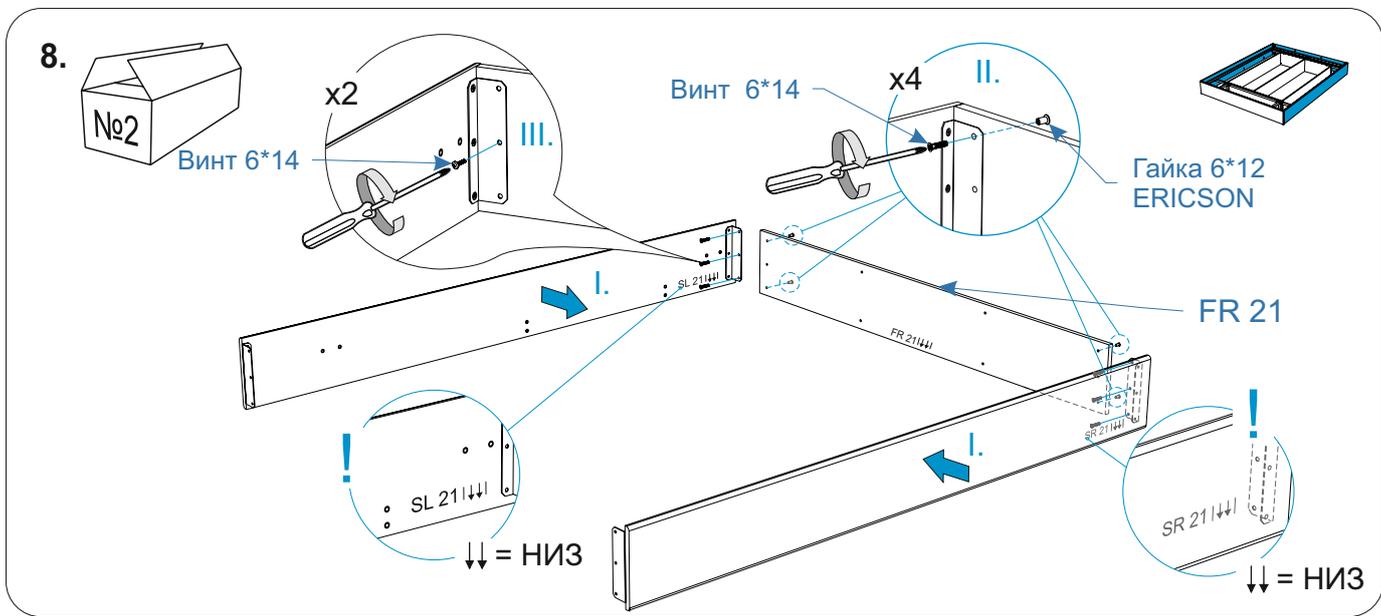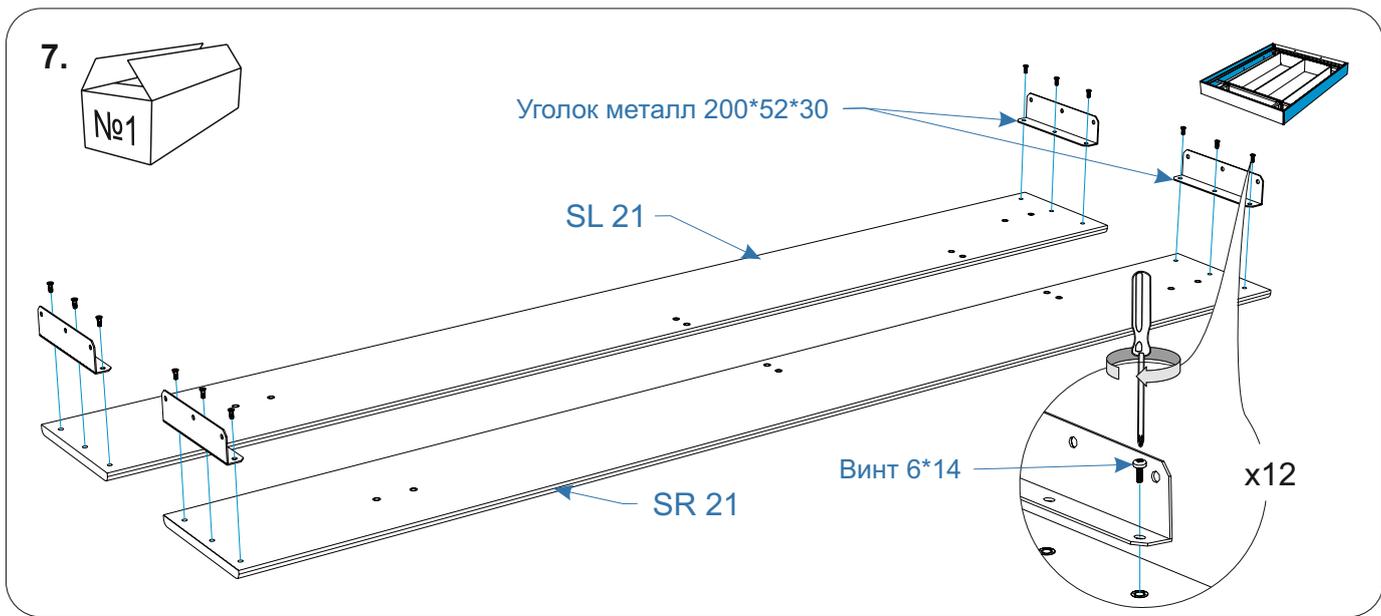


10.

x4

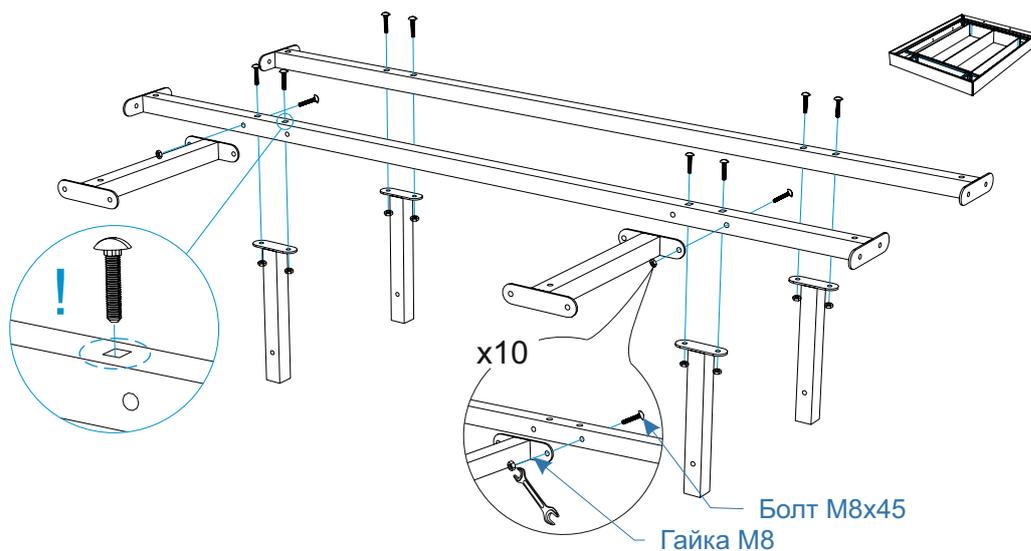


11.

x12

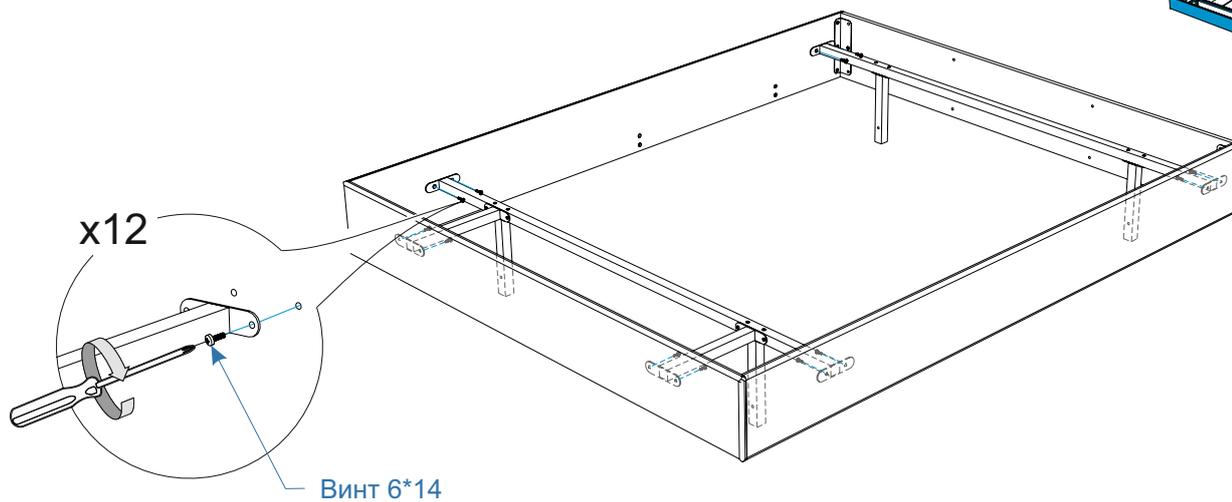

12.


x8

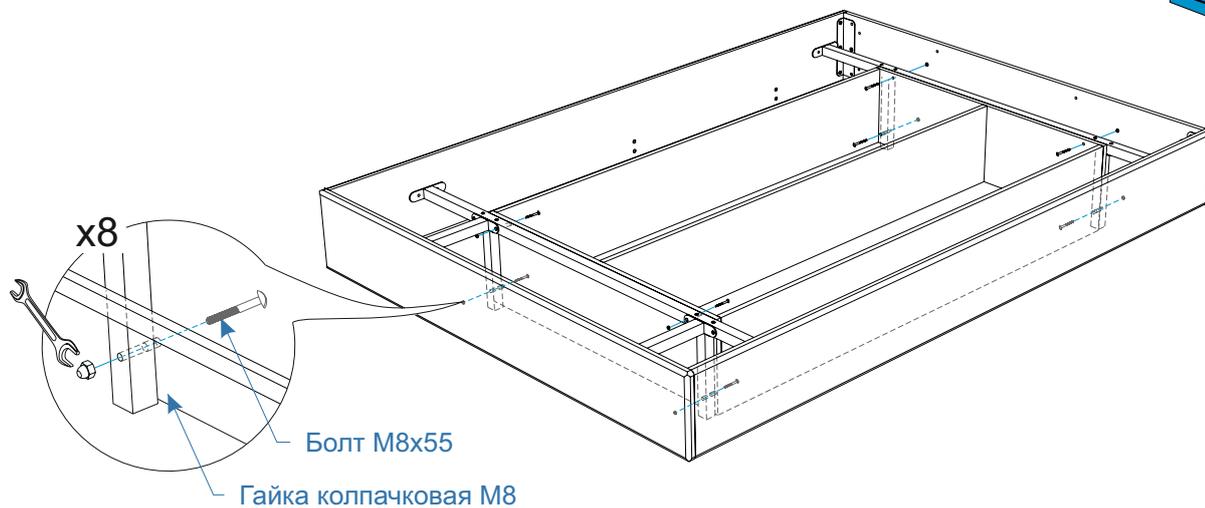


13.




14.

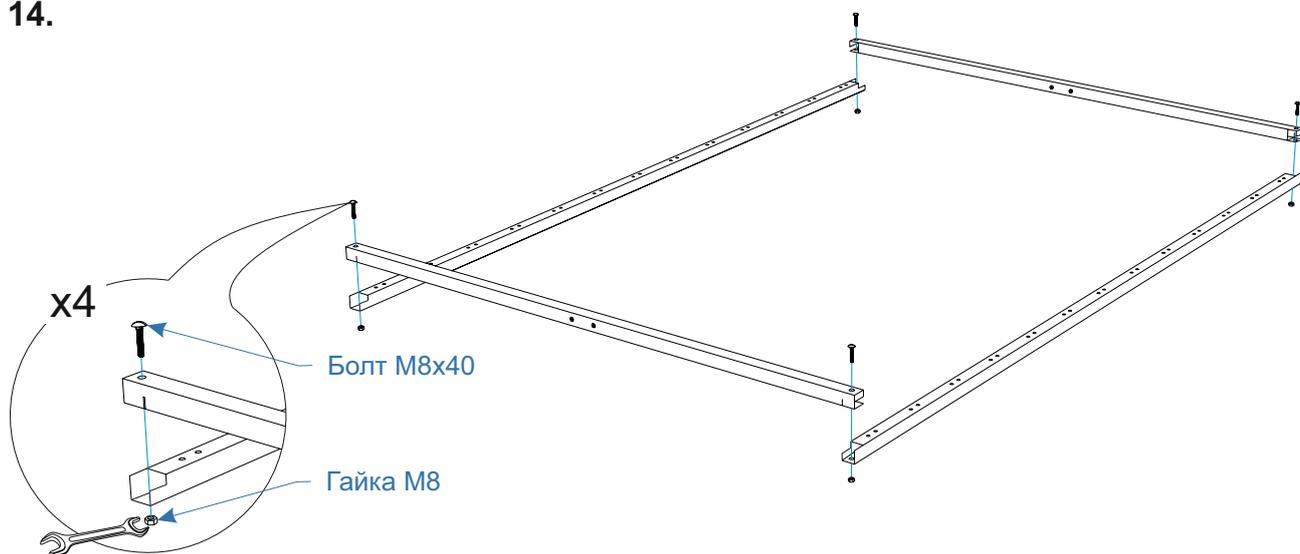


15.

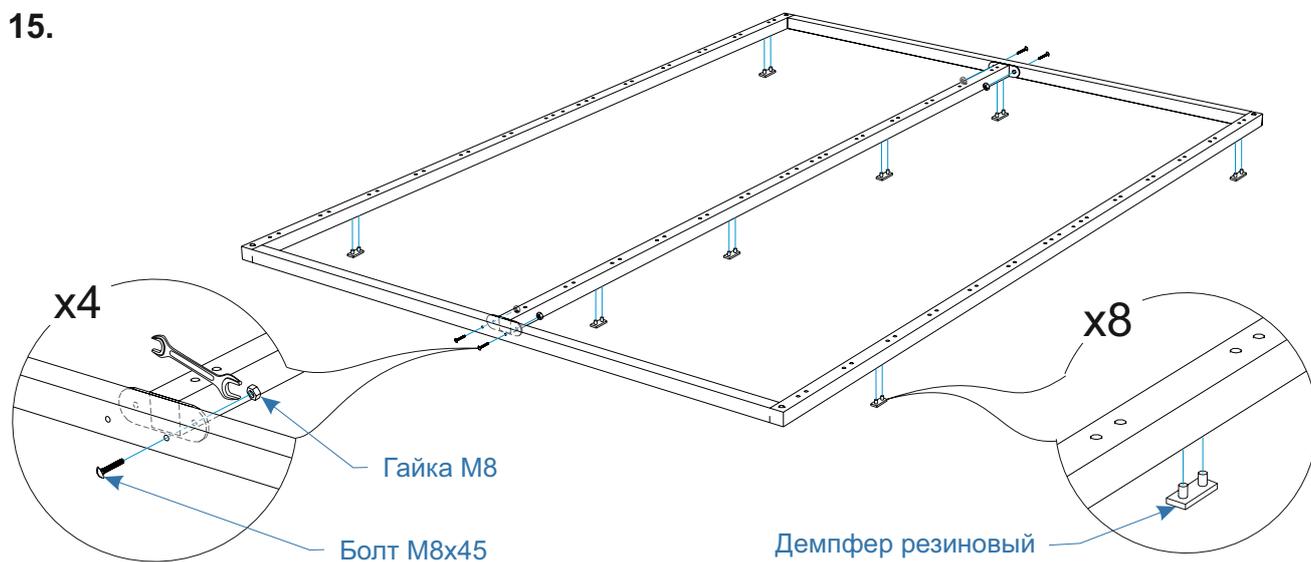

16.

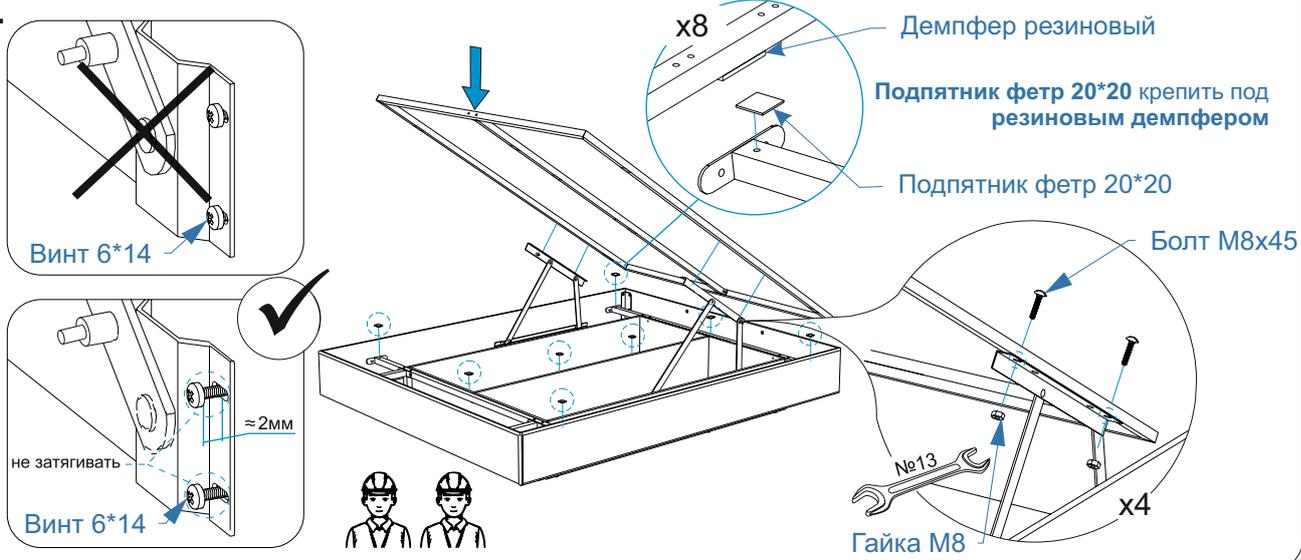



17.

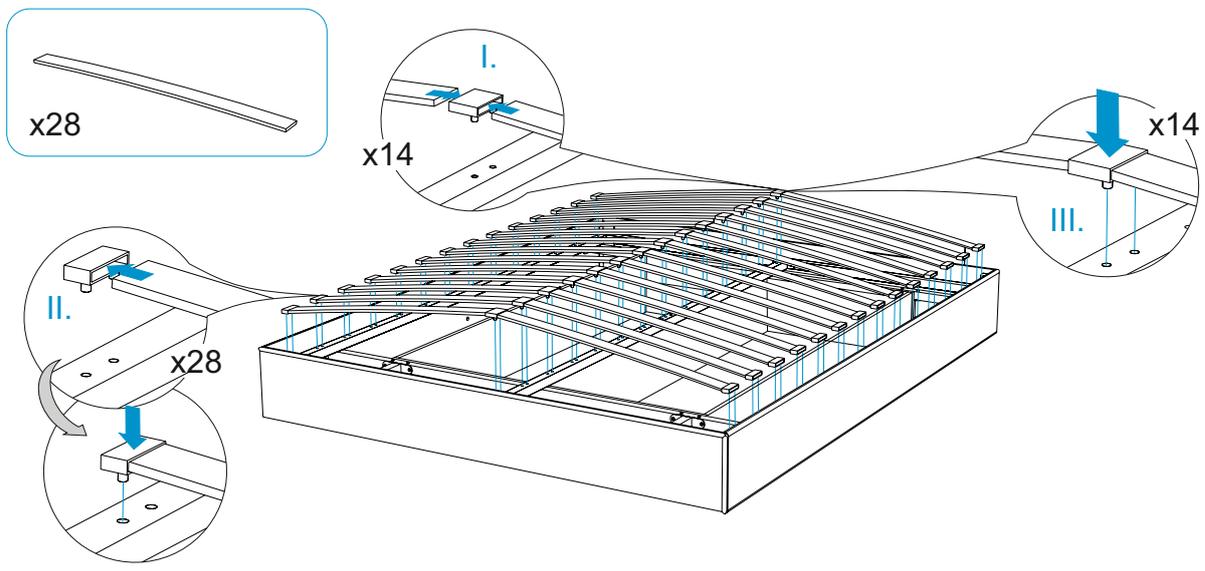


18.



19.

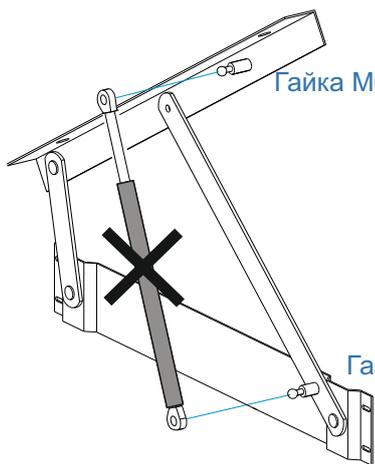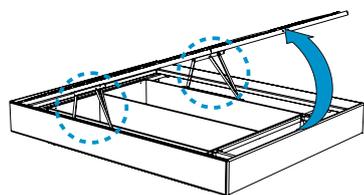

Гайка М6

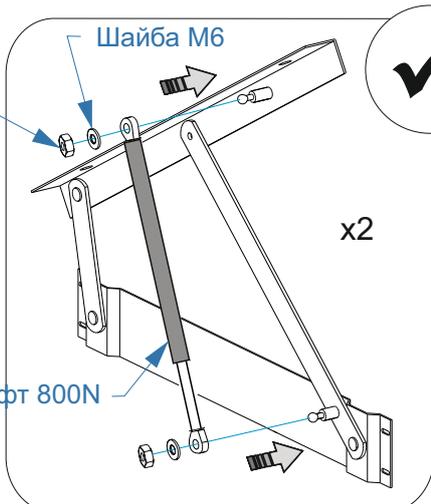


Шайба М6

x2

Газлифт 800N

20.

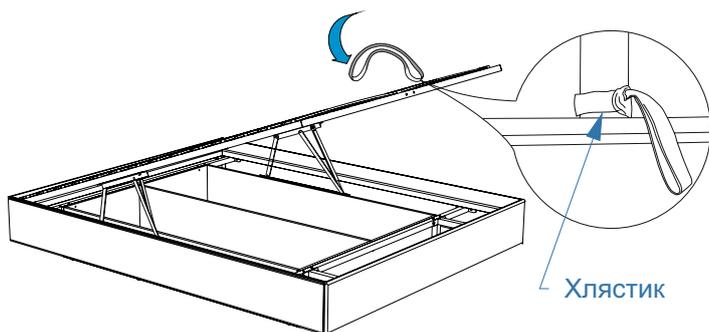

Хлястик

