


Инструкция по сборке мебели

# Кровать с ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ Царги 500




\*модель царг указана на этикетке изделия

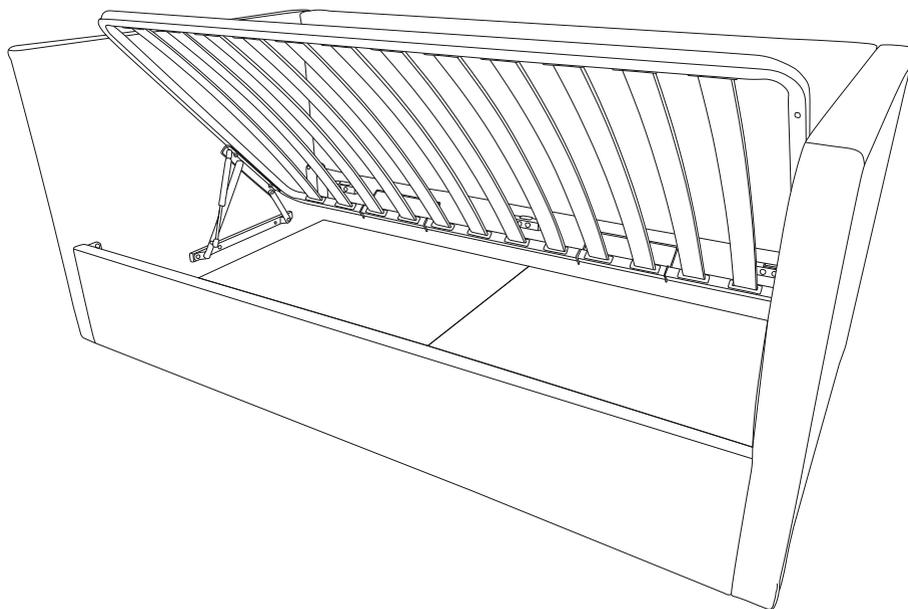




Изготовитель: ООО «Литвуд»  
Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

Инструкция по сборке мебели. Кровать с подъемным механизмом.  
Для царг типа: 500. Версия 4 от 05.02.2024




**Комплектовочная ведомость кровати**

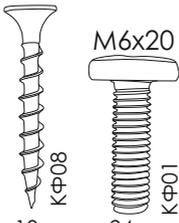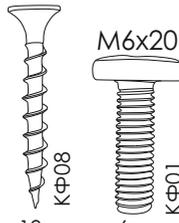Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
<b>Упаковка №1</b>		K10	Спинка короткая правая	1
		K05	Дно бельевого ящика (*может иметь отдельную упаковку)	2
			Инструкция по эксплуатации (паспорт)	1
<b>Упаковка №2</b>		K10	Спинка короткая левая	1
<b>Упаковка №3</b>		K01	Спинка длинная	1
<b>Упаковка №4</b>		K02	Царга	1
			Образец ткани (*или шит в чехол царг)	1
		K19	Рейка L=600	2-для ширины спального места 080
		K12	Рейка L=700	4-для ширины спал.места 080 6-для всех кроме 080
<b>Упаковка №4 Пакет с фурнитурой</b>		KФ143	Уголок 52x52 L-300	4
		K06	Хлястик	2
		KФ81	Подпятник войлочный 20x20	10
			Инструкция по сборке	1
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Для кровати Uno</p>  <p>M3,8x32 KФ08 18шт M6x20 KФ01 24шт</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Для кровати Roxy</p>  <p>M3,8x32 KФ08 18шт M6x20 KФ01 6шт</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>M6*35</p>  <p>KФ50 18шт</p> </div> </div>			
<b>Решетка Упаковка №5</b>		P06	Рама	1
		P07	Траверса	1


## Комплектовочная ведомость кровати

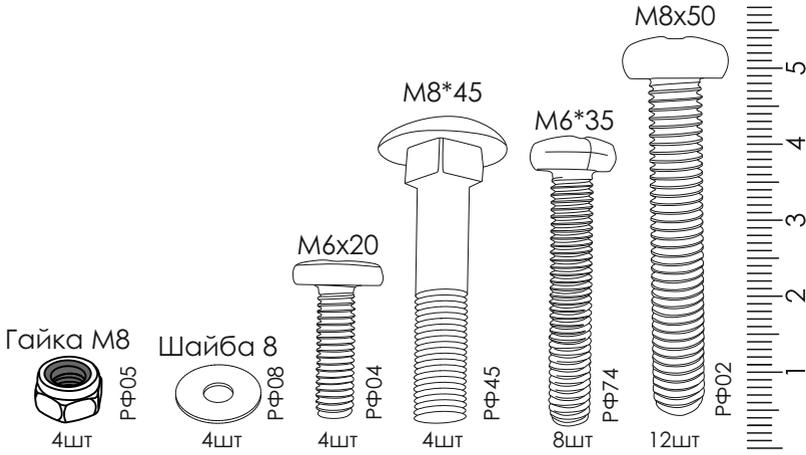Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
<b>Упаковка №5 Пакет с фурнитурой</b>		РФ14	Матрасодержатели (*могут быть разной конфигурации)	3
		РФ31		3
		РФ17	Газ.Лифт (*могут быть разной конфигурации)	2
		Р05	Полка	6
		РФ09	Демпфер	6
		РФ82	Накладка ультра	2
		Р22	Подъемный механизм	2
				

Для сборки понадобятся:

			
Крестовая отвертка	Рожковый ключ №13	Ножницы	Рулетка

## Схема сборки

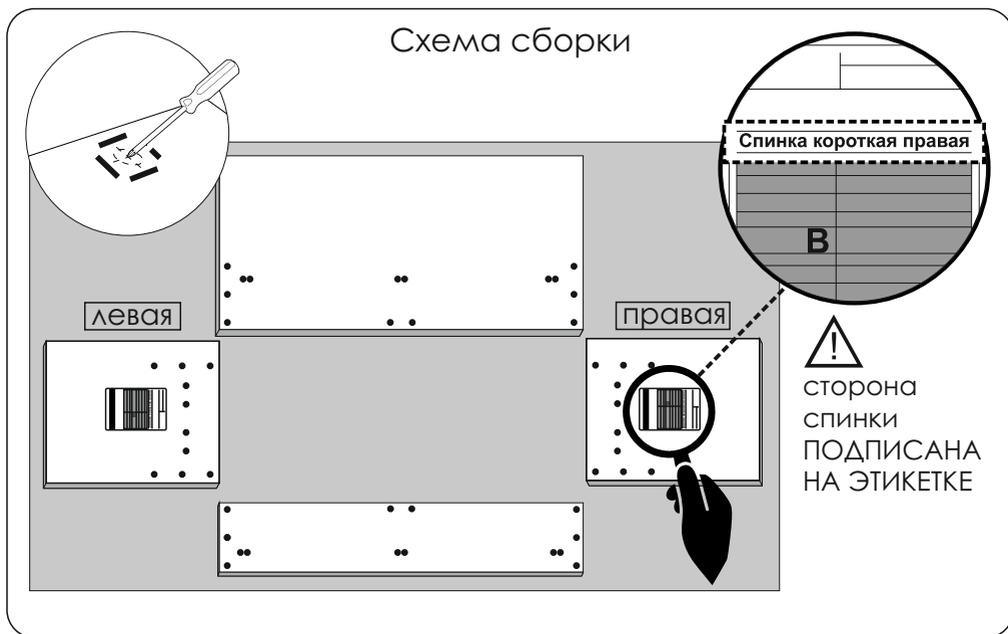

### Перед сборкой:

**1) Все детали осмотреть до сборки на отсутствие повреждений.**

Претензии по ним на собранном изделии не удовлетворяются изготовителем. Упаковку необходимо сохранять до окончания сборки.

**2) При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании.**

Инструкции по сборке и эксплуатации изделия необходимо сохранять на весь период эксплуатации.

**3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.

**4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!**

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

**5) Для установки дивана/кресла-кровати/кровати выбирайте ровный участок пола!**


При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана/кресла-кровати, перекосы формы изделия. Нежелательно наличие ковра, так как это затрудняет трансформацию.

**6) Проводите сборку дивана/кресла-кровати/кровати вдвоём.**

Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!



**7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.**

Это позволит исключить деформации и поломки.

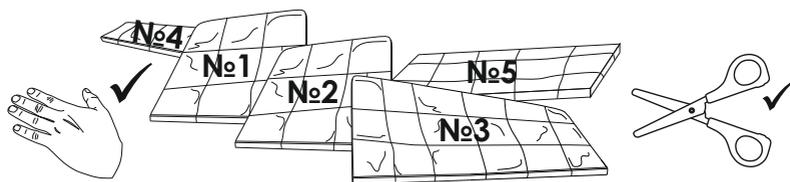


Инструкция по сборке мебели. Кровать с подъемным механизмом.

Для царг типа: 500. Версия 4 от 05.02.2024

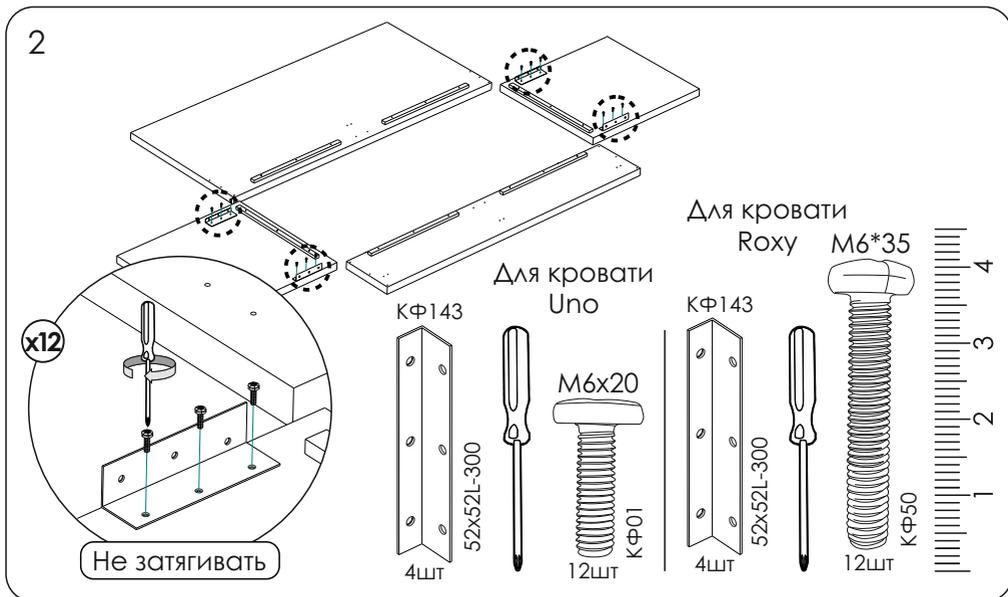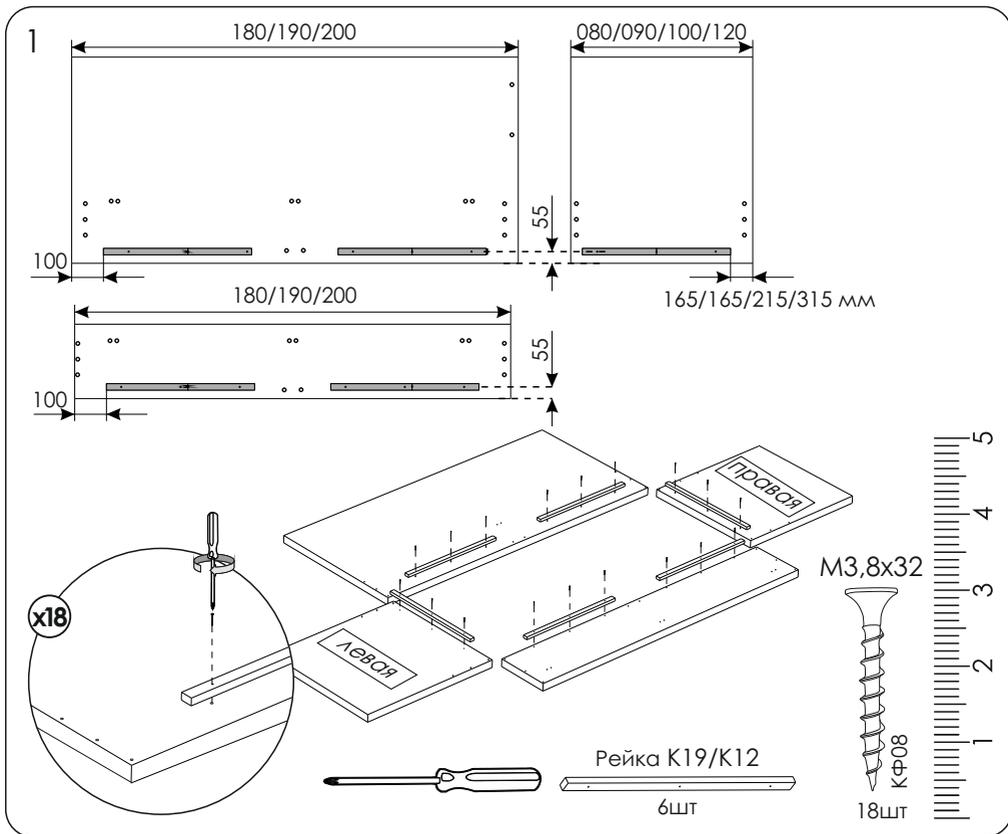



3

Стороны спинки определяем по названию на этикетках

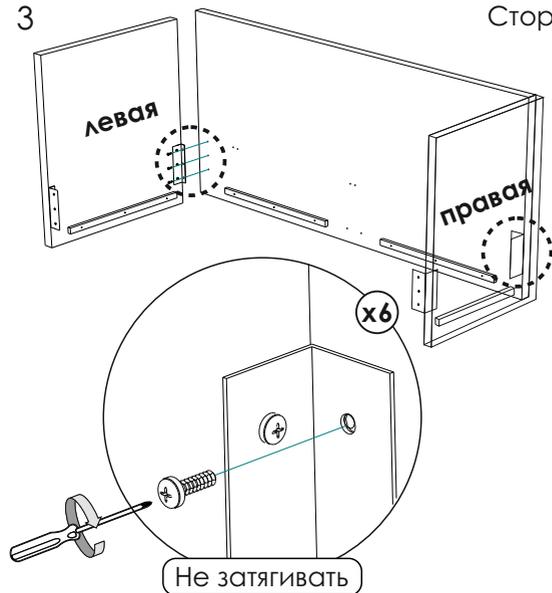


4


Не затягивать

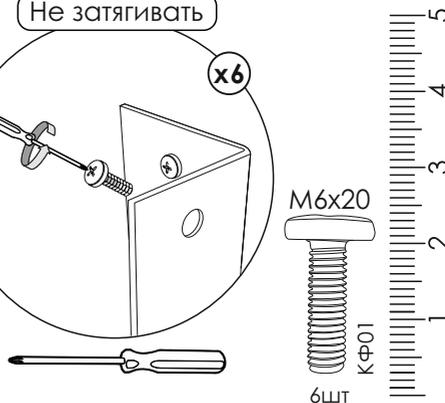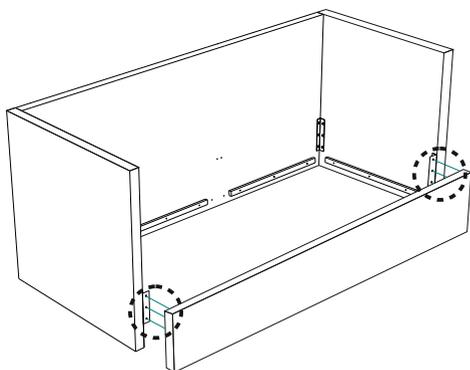


5

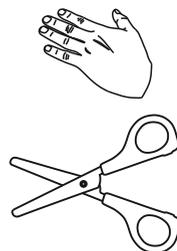


6

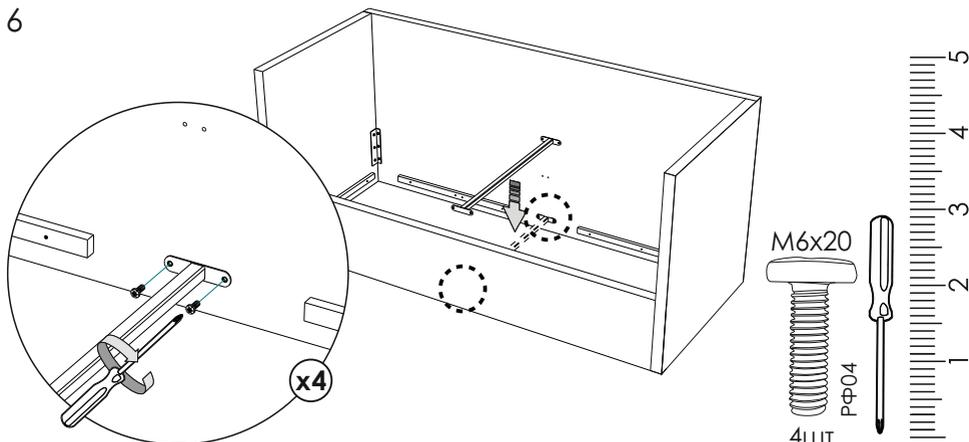

7

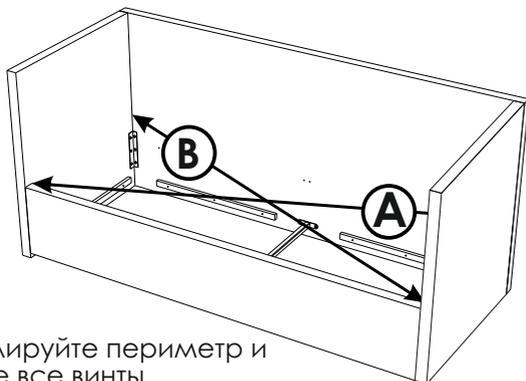


Отрегулируйте периметр и  
затяните все винты

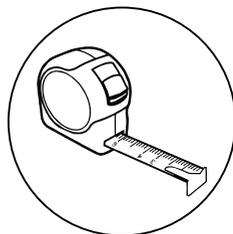


**A=B**

8

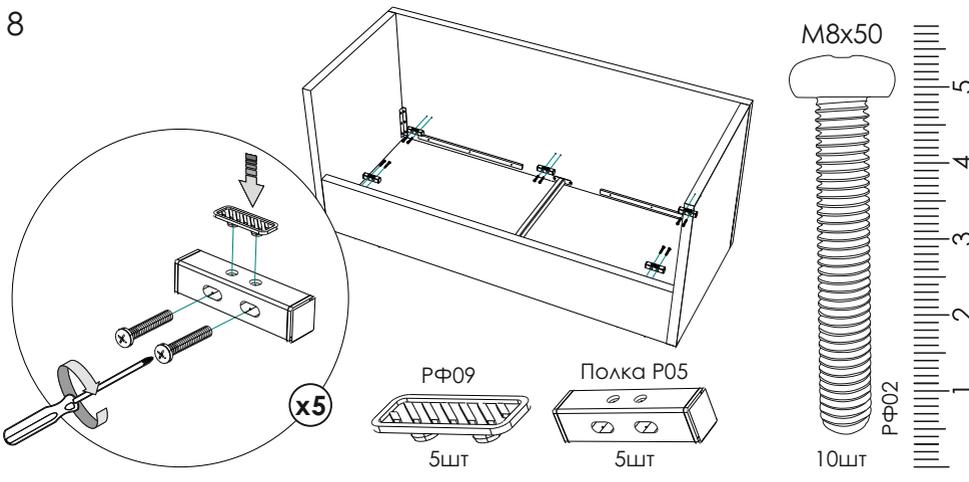


9

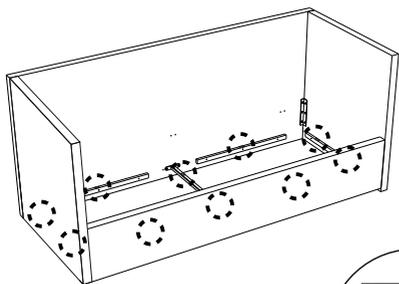


КФ81




10шт

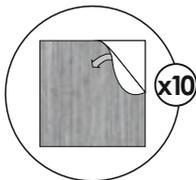


x10

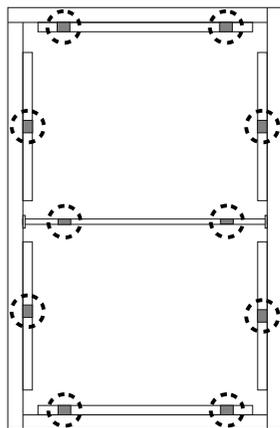

10

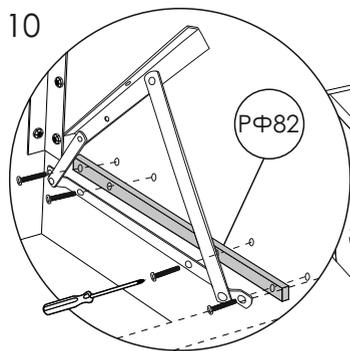

PФ82

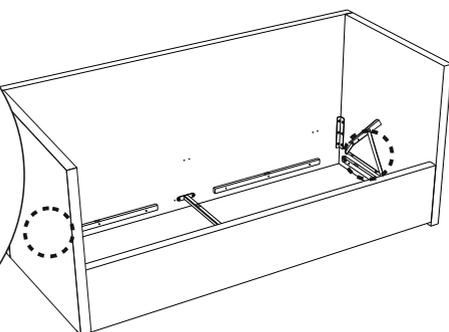

P22

2шт




Накладка PФ82

2шт



M6\*35





PФ74

8шт



11

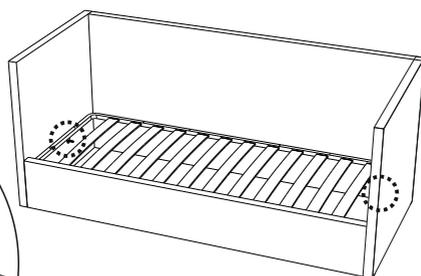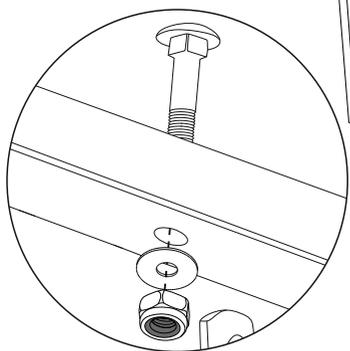

Гайка M8 Шайба 8




PФ05

4шт




PФ08

4шт

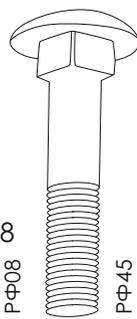

M8\*45





PФ45



4шт






12

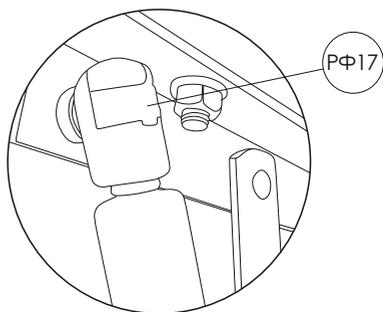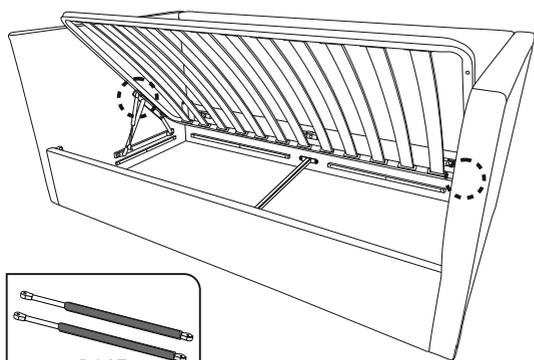


13

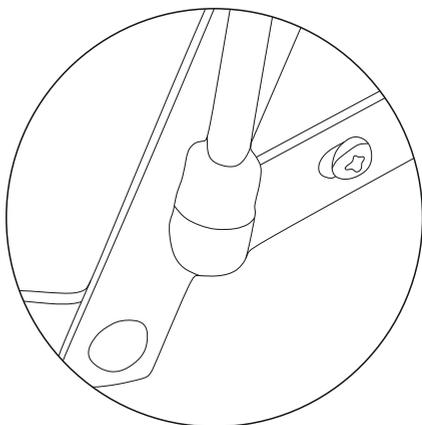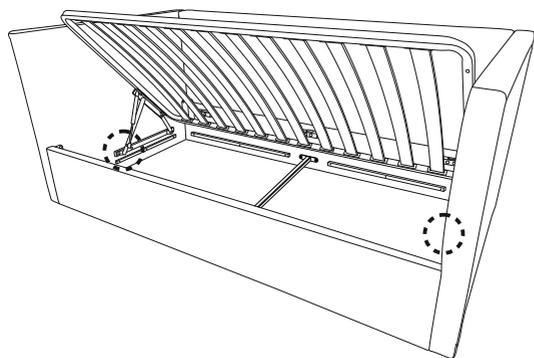

14

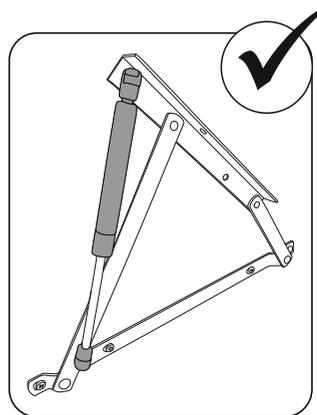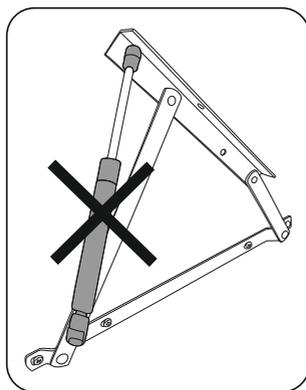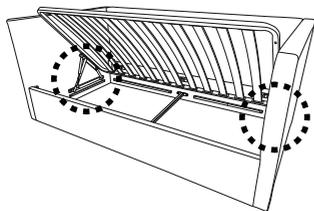

15

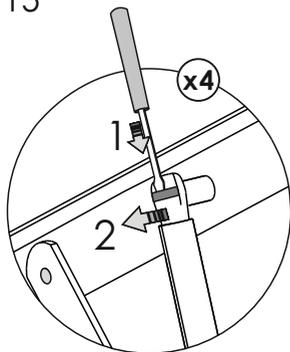

Для снятия газового амортизатора:

- 1) подведите плоскую отвертку под металлическую скобу крепления;
- 2) поднимите скобу вверх;
- 3) снимите крепление амортизатора со шпильки;
- 4) повторите с нижней стороны.

16



Не пытайтесь сложить газ лифт до установки на изделие.  
Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз)  
Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно.






При складывании кровати в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие.  
Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.  
Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связано с недостаточным весом купленного матраса.

**Рекомендуется:**



1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.
2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.
3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму.  
Это устранил трудности со складыванием кровати.

17

В зависимости от комплектации

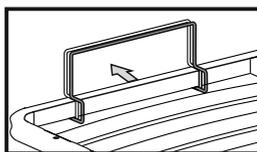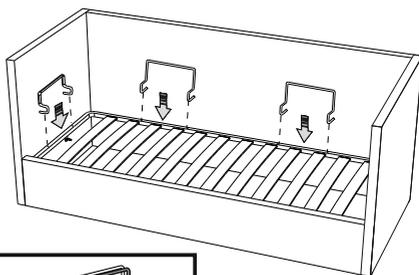
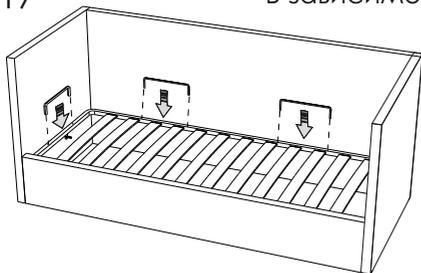


18

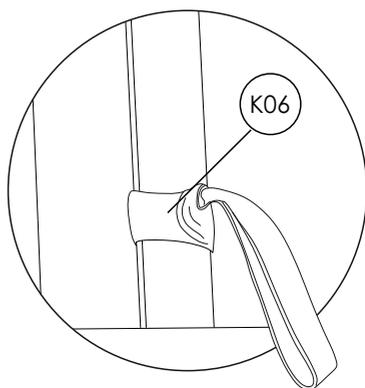
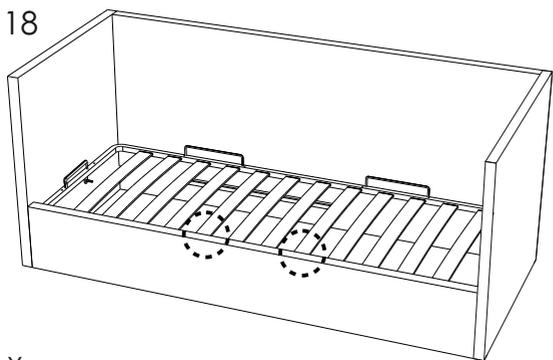


Хлястики закрепить на ламелях


19

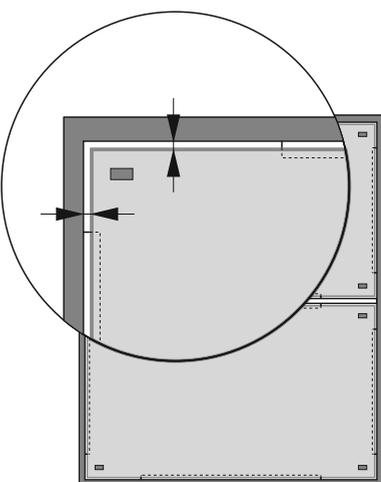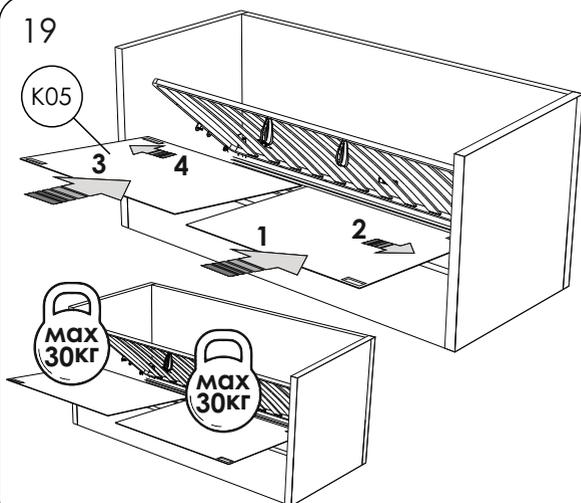



20

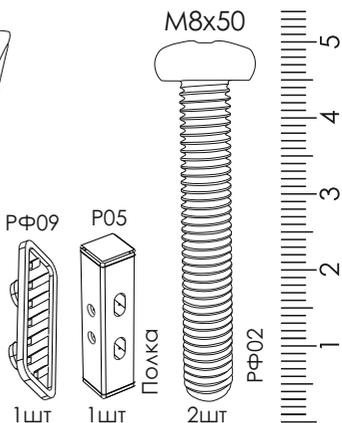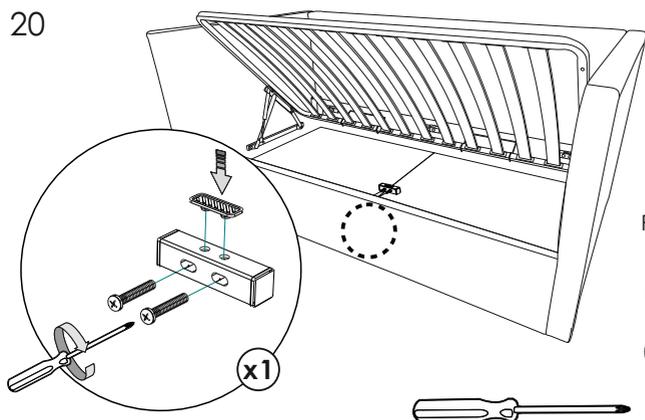

21

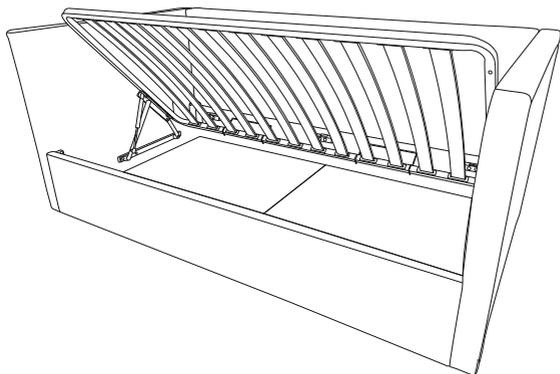


22

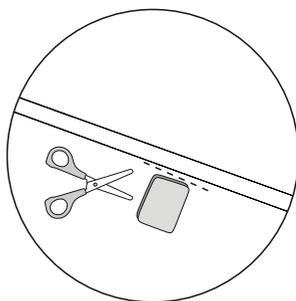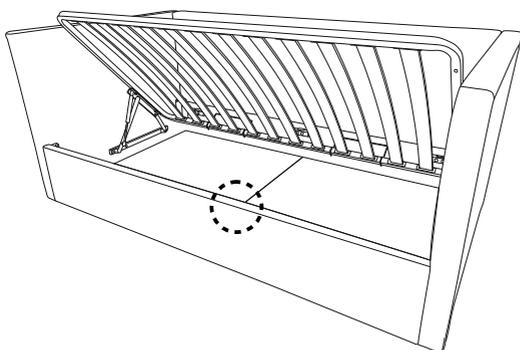

 В случае необходимости образец материала может быть отрезан

23

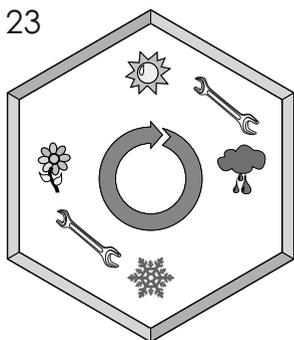

1 раз в полгода  
ПОДТЯГИВАТЬ  
ВИНТЫ И ГАЙКИ

