


Инструкция по сборке мебели


Кровать с ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ Царги 400 New

*модель царг указана на этикетке изделия

Кровать с правым углом

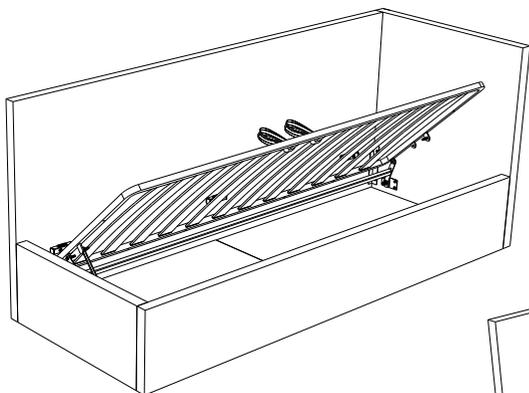

Кровать с левым углом

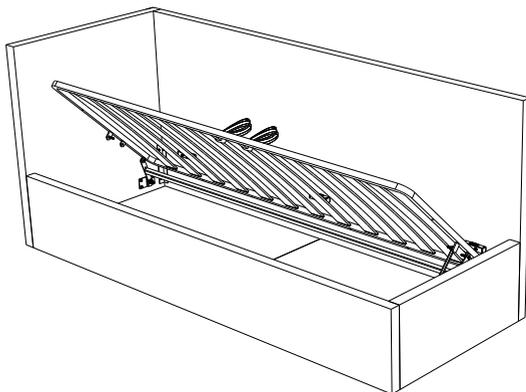

Видеосборка кровати





Assembly instructions:








Изготовитель: ООО «Литвуд»
Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

Комплектовочная ведомость кровати

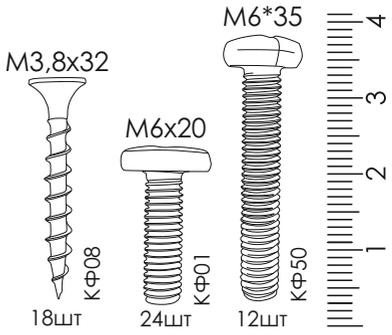
Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1		K10	Спинка малая	1
		K05	Дно бельевого ящика (*может иметь отдельную упаковку)	2
			Инструкция по эксплуатации (паспорт)	1
Упаковка №2		K01	Спинка большая	1
Упаковка №3		K02	Длинная царга	1
		K11	Короткая царга	1
			Образец ткани (*или вшит в чехол царг см.п.30)	1
Упаковка №3 Пакет с фурнитурой		КФ143	Уголок 52x52 L-300	4
		K06	Хлястик	2
		КФ81	Подпятник войлочный 20x20	10
			Инструкция по сборке	1
		K19	Рейка L=600	2-для ширины спального места 080
		K12	Рейка L=700	4-для ширины спального места 080
				6-для всех кроме 080
 <p>M3,8x32 18шт КФ08</p> <p>M6x20 24шт КФ01</p> <p>M6*35 12шт КФ50</p>				

Комплектовочная ведомость кровати


Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество (в зависимости от размера кровати 080/090/100/120)
Решетка Упаковка №4		P06	Рама	1
		P03	Траверса длинная	1
		P07	Траверса короткая	1
Фурнитура Упаковка №4		PФ14	Матрасодержатели (*могут быть разной конфигурации)	3
		PФ31		3
		P08	Пластина	2
		PФ17	Газ.Лифт (*могут быть разной конфигурации)	1/1/2/2
		P05	Полка	6
		PФ09	Демпфер	6
		P09	Подъемный механизм	1/1/2/2
		PФ55	Ключ шестигранный №5	1
<p>Количество в зависимости от размера кровати 080/090/100/120</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Шайба D16 чрн</p>  <p>5/5/6/6шт PФ07</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Шайба M8</p>  <p>5/5/6/6шт PФ08</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Гайка M8</p>  <p>5/5/6/6шт PФ05</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>M6x20</p>  <p>4/4/8/8шт PФ04</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>M8x20</p>  <p>5/5/6/6шт PФ64</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>M8x50</p>  <p>12шт PФ02</p> </div> <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">  </div> </div>				



Перед сборкой определите угол с которым будет ваша кровать (см. титульный лист)

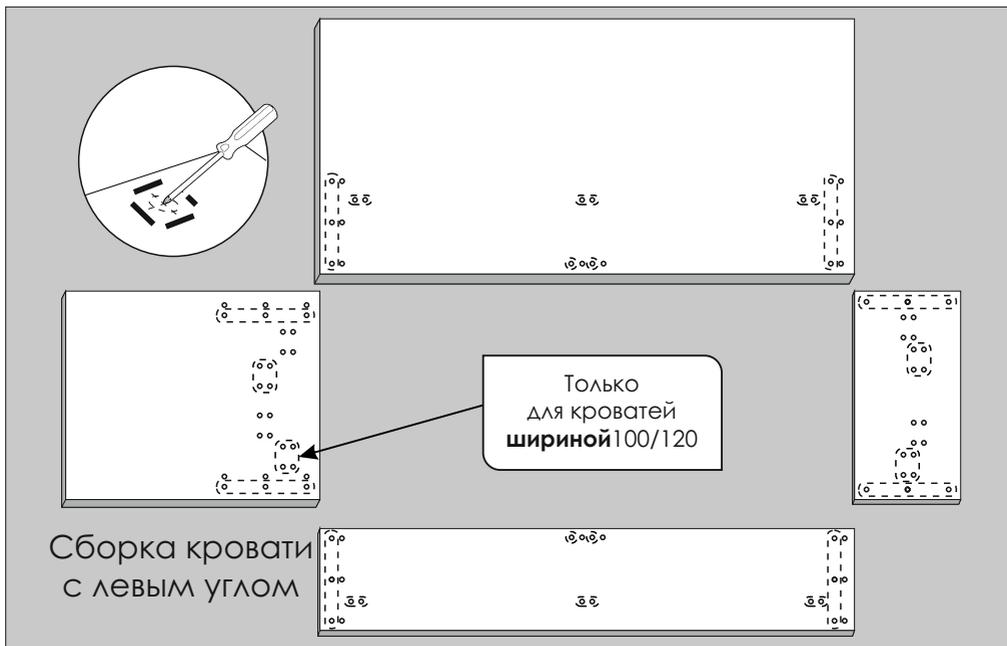

На схеме отмечены отверстия для сборки

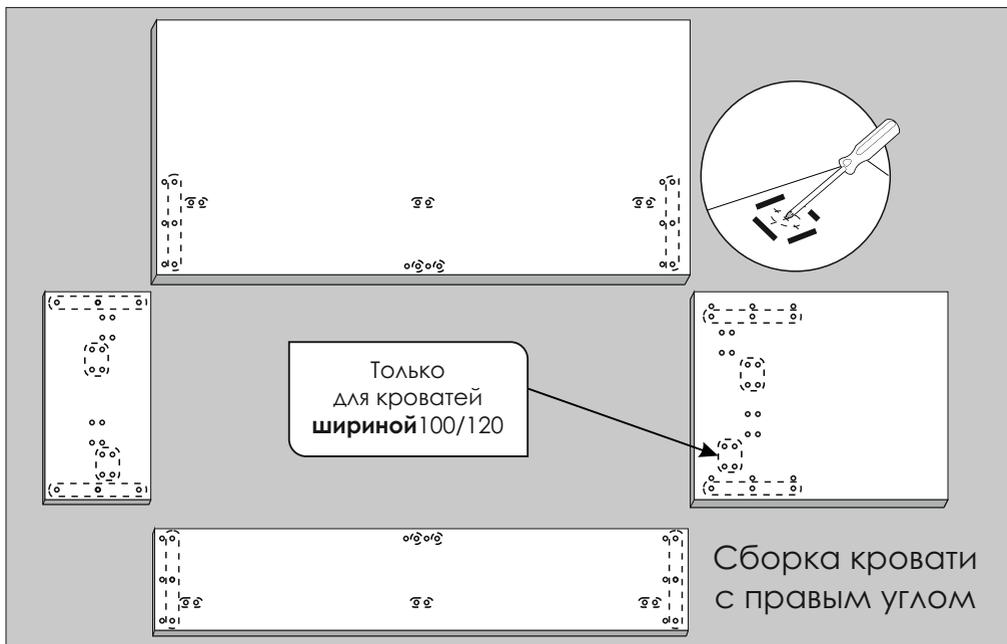

Перед сборкой:

1) Все детали осмотреть до сборки на отсутствие повреждений.

Претензии по ним на собранном изделии не удовлетворяются изготовителем. Упаковку необходимо сохранять до окончания сборки.

2) При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда представителя торговой компании.

Инструкции по сборке и эксплуатации изделия необходимо сохранять на весь период эксплуатации.

3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для ее замены.

4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции!

При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

5) Для установки дивана/кресла-кровати/кровати выбирайте ровный участок пола!

При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана/кресла-кровати, перекосы формы изделия. Нежелательно наличие ковра, так как это затрудняет трансформацию.



6) Проводите сборку дивана/кресла-кровати/кровати вдвоём.


Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!

7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая.




Это позволит исключить деформации и поломки.

Для сборки понадобятся:


			
Крестовая отвертка	Рожковый ключ №13	Ножницы	Рулетка

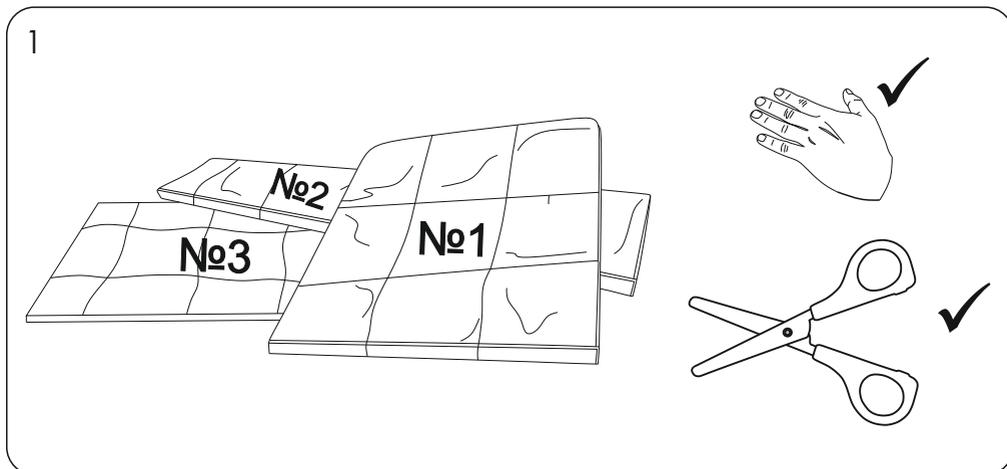


2

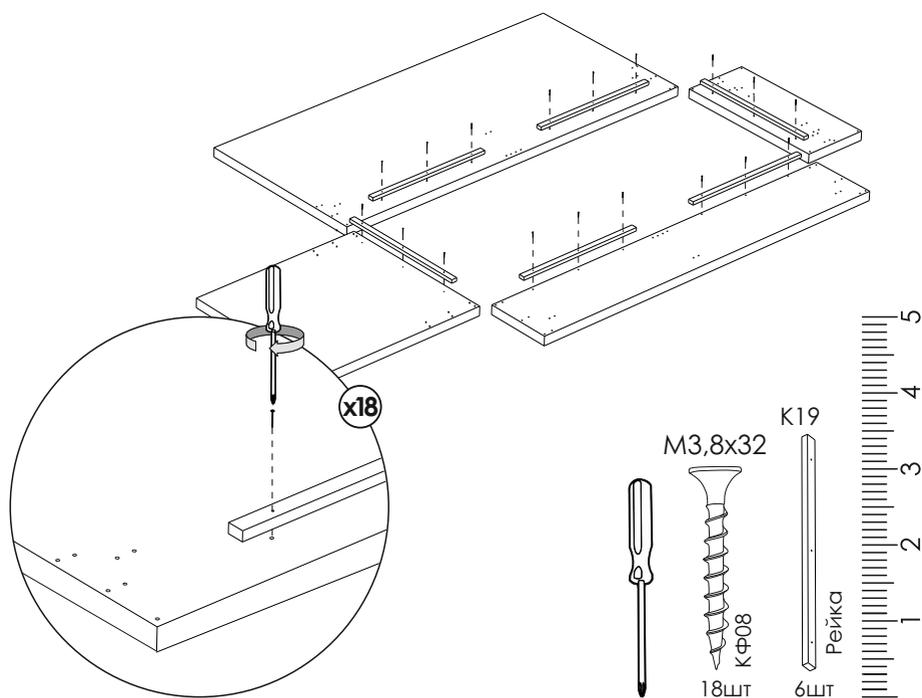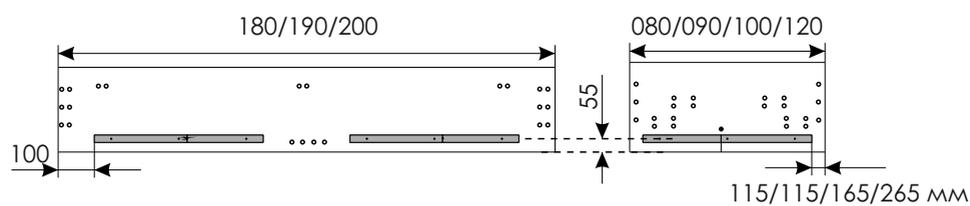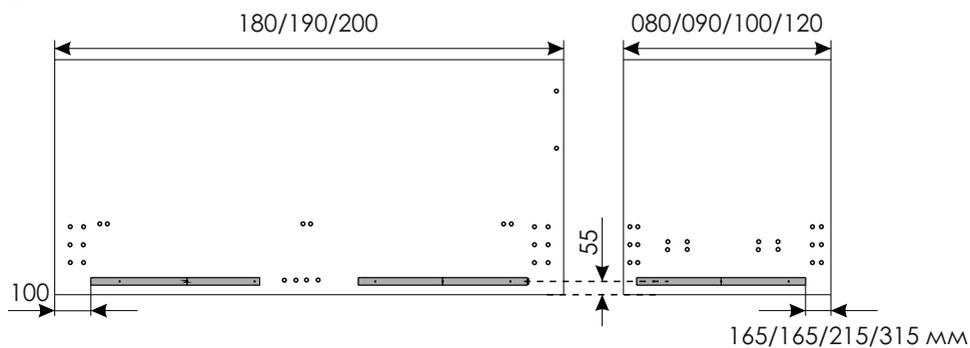


3

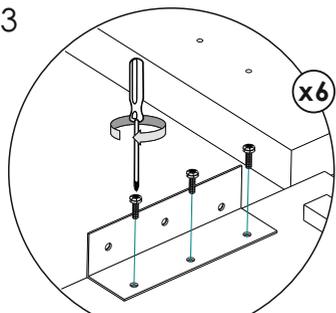


Не затягивать

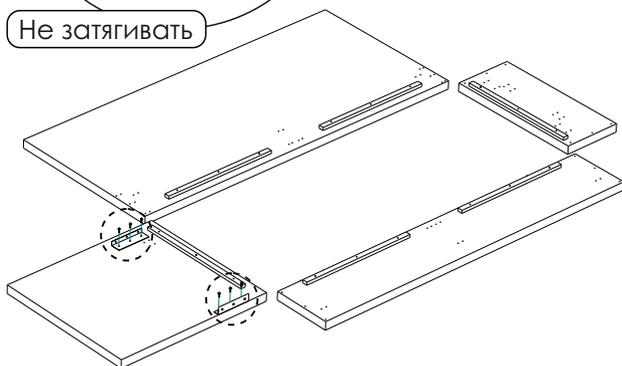

Для левого угла



Для правого угла



КФ143



М6*35



КФ50





4


Для левого угла




Для правого угла

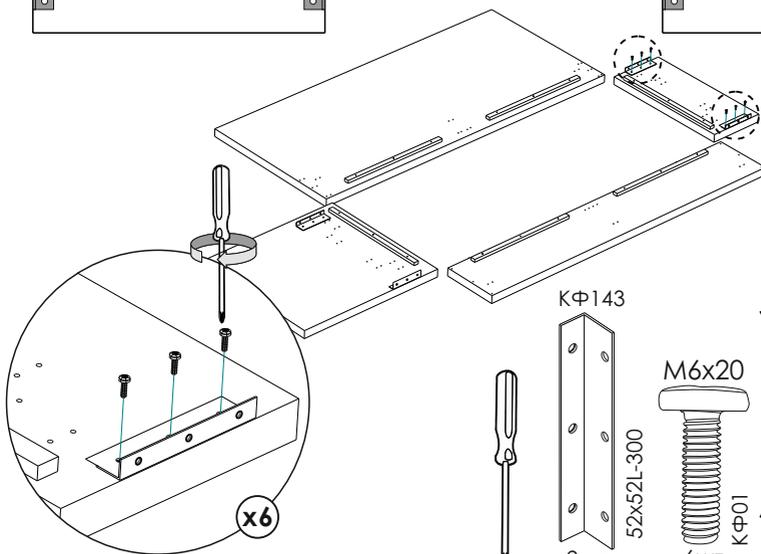


КФ143



М6x20





М6*35



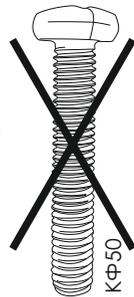


КФ50






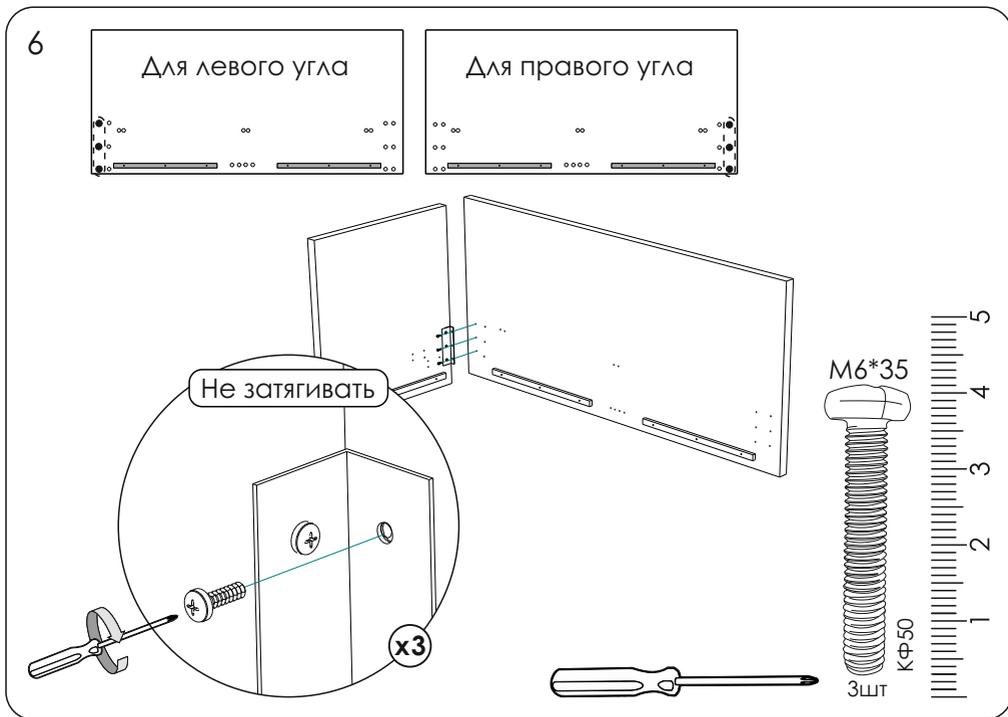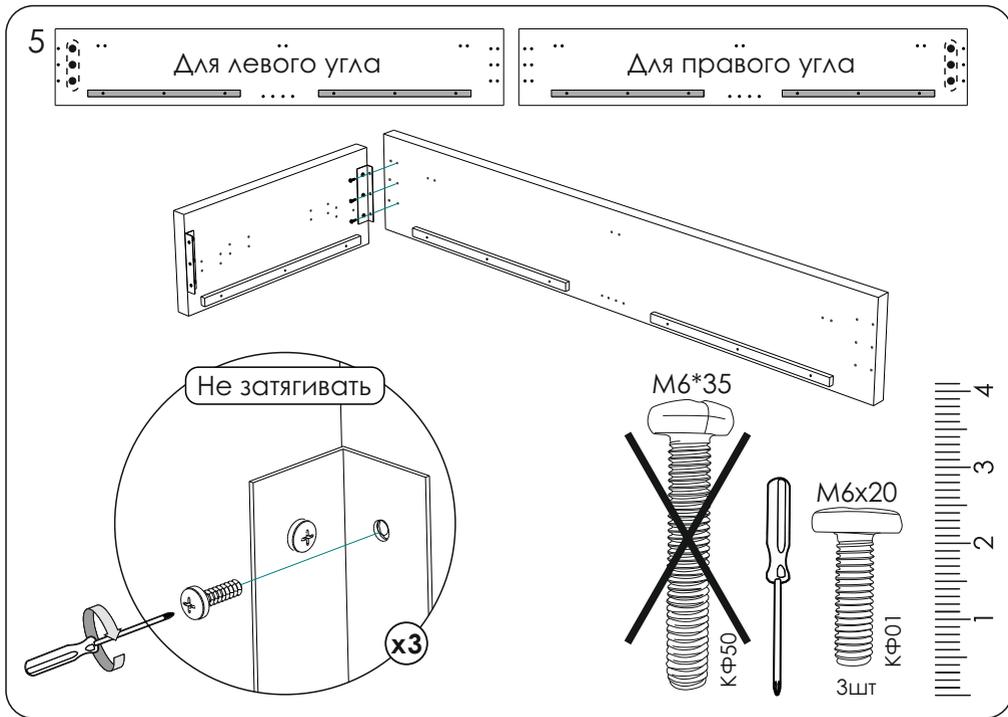


7

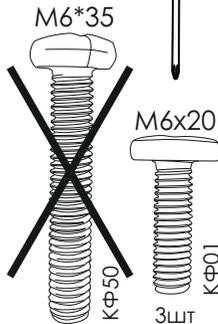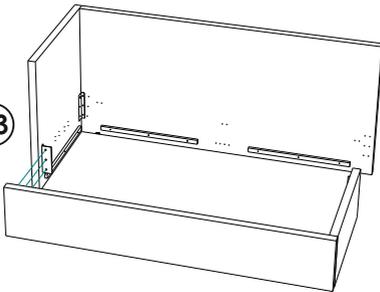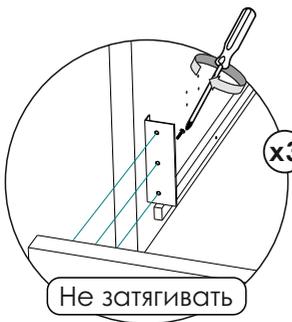

8

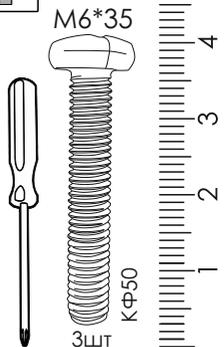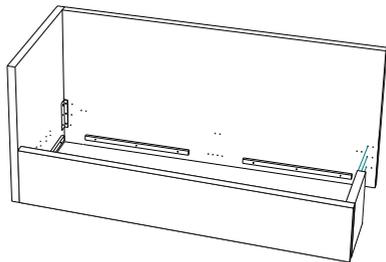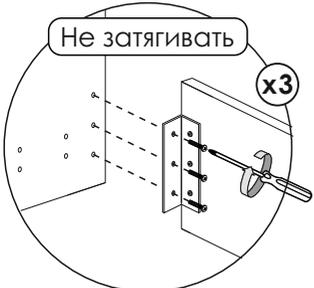


9





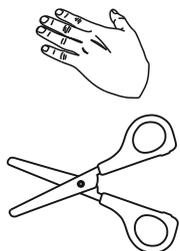


10


Для левого угла




Для правого угла

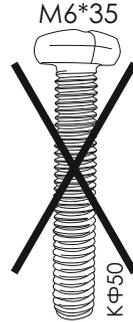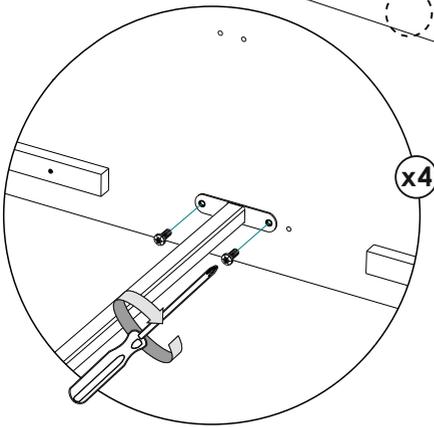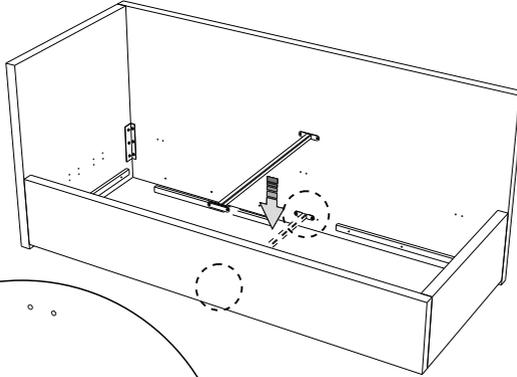

11

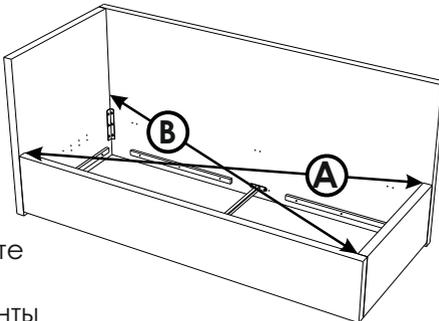


Отрегулируйте
периметр
и затяните винты

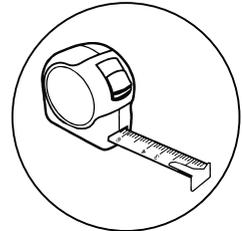


A=B


12

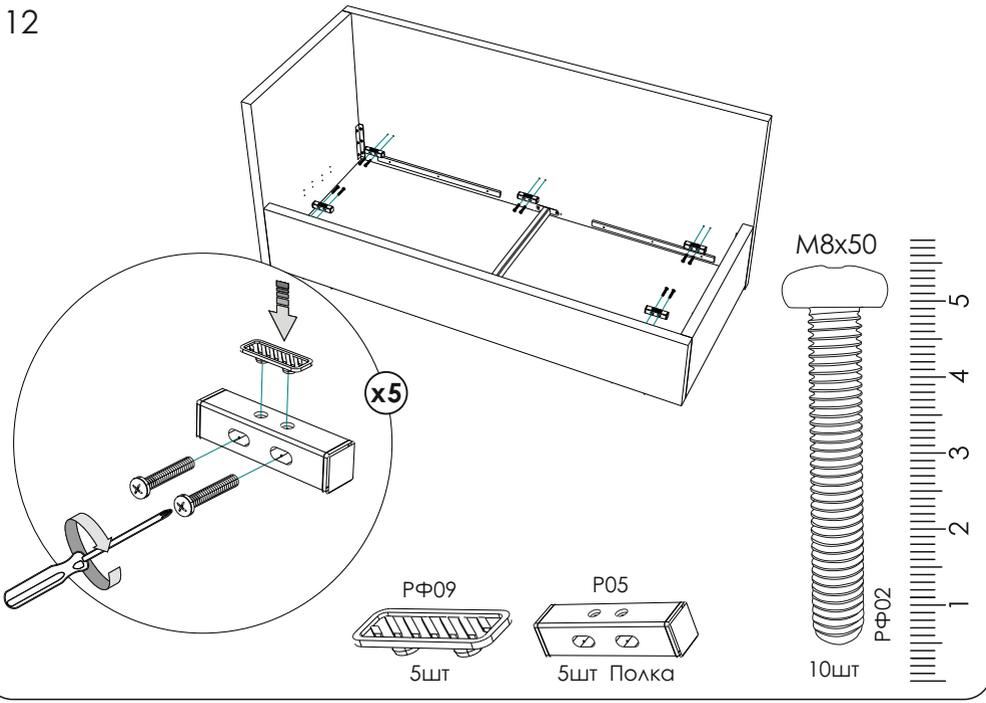


13

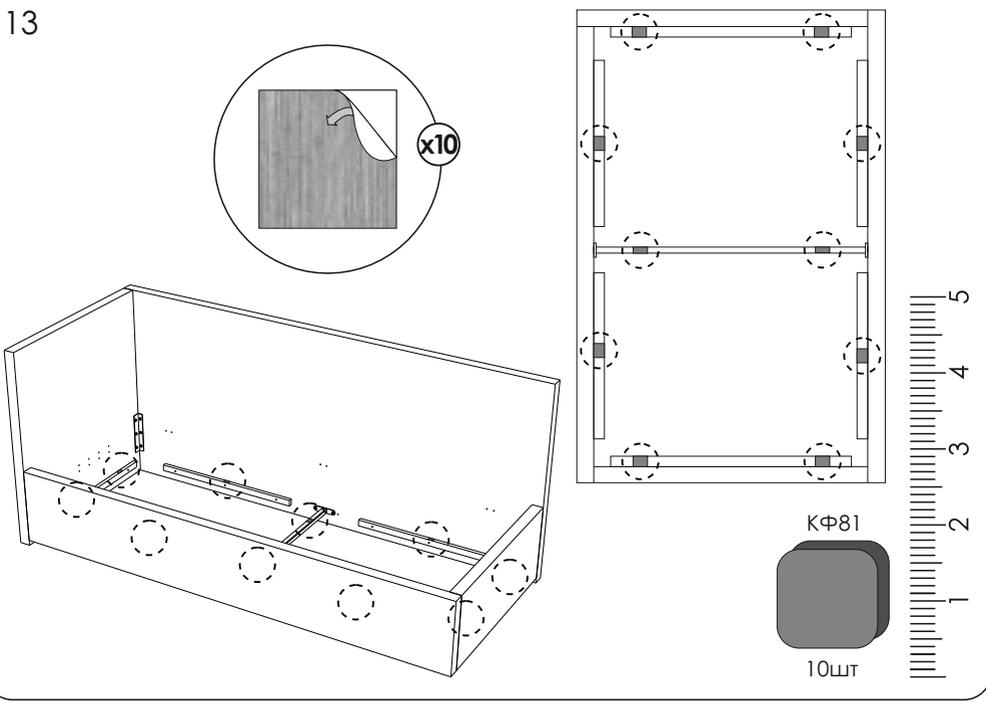


14

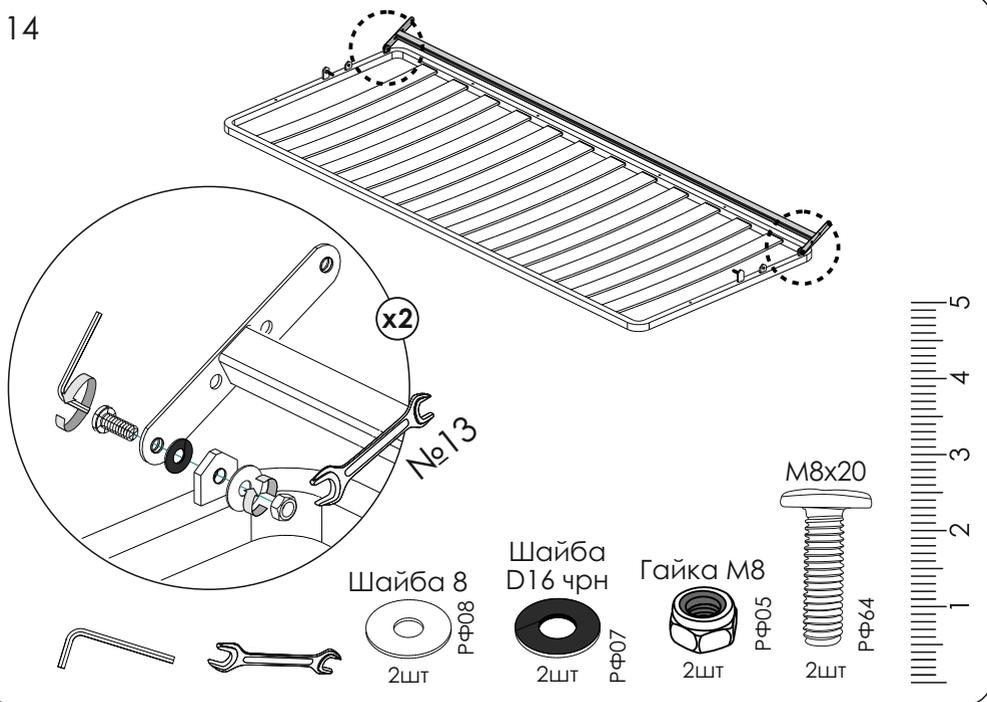

15

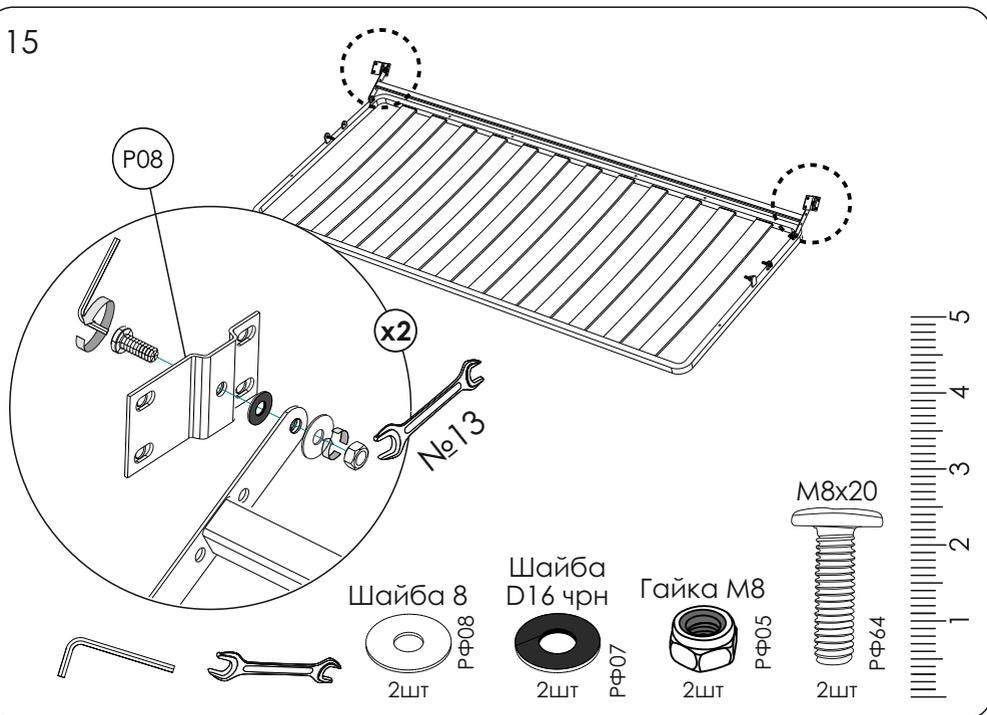


16

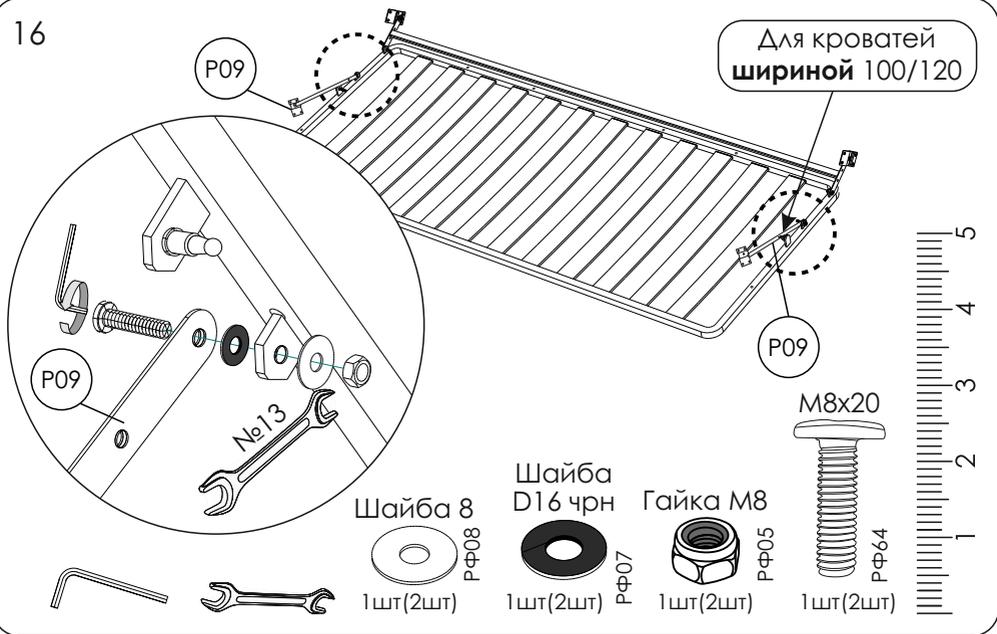

17

Для левого угла






Для правого угла

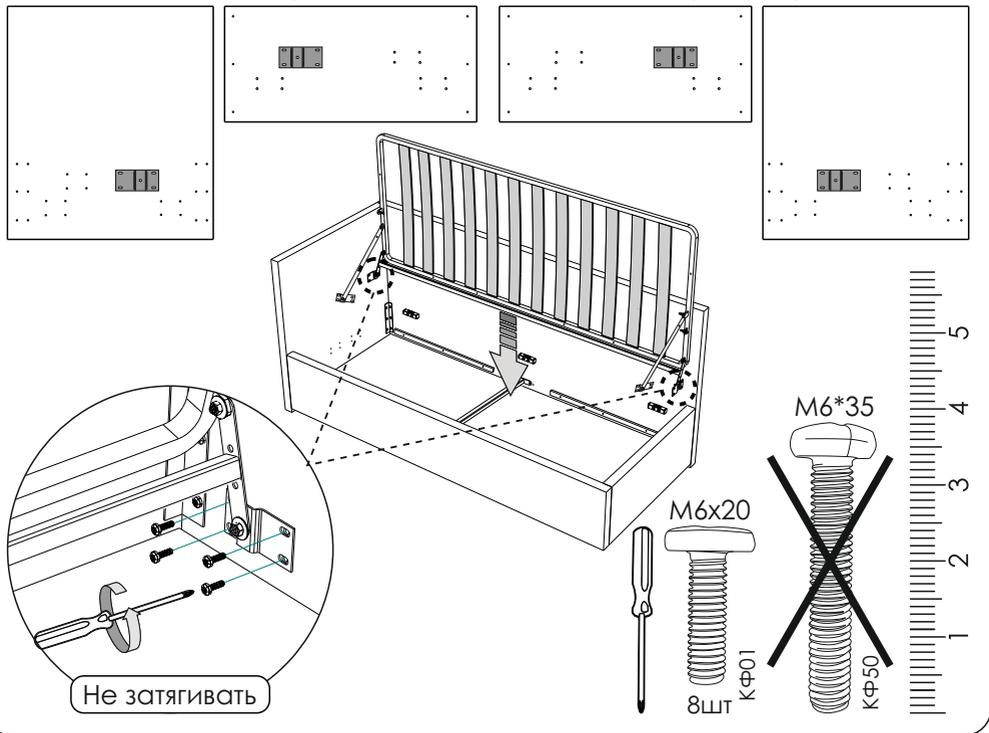


18

Для левого угла

Для правого угла

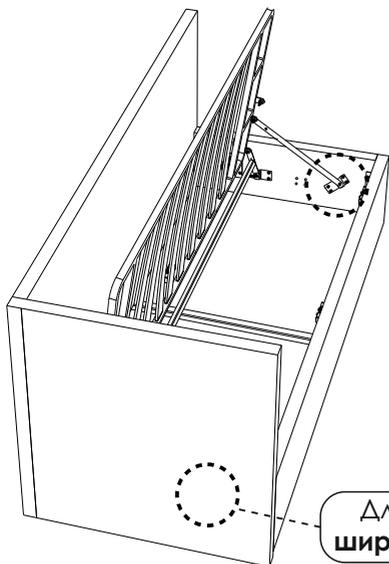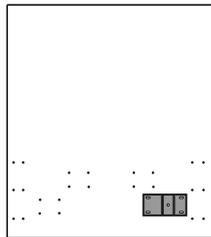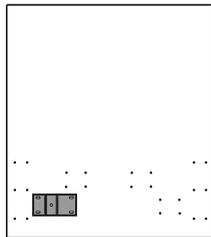


Для кроватей
шириной 100/120

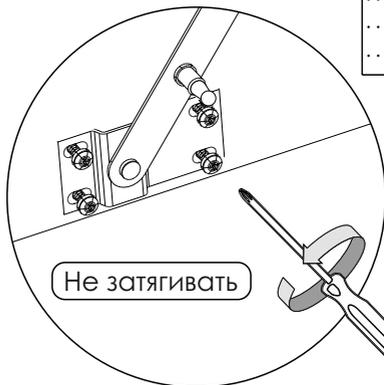

Не затягивать



4шт(8шт)

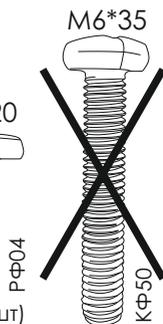


РФ04

КФ50




19

Выровнять зазоры между
рамой и периметром кровати.
Затянуть ослабленные винты.

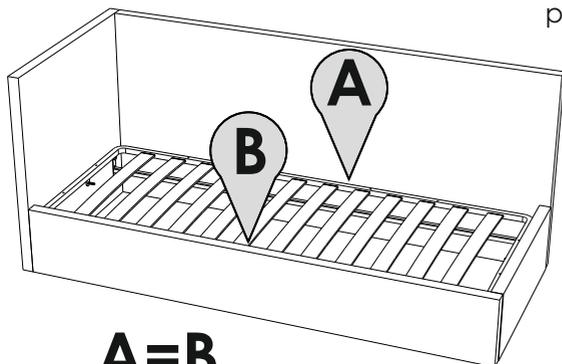


A=B


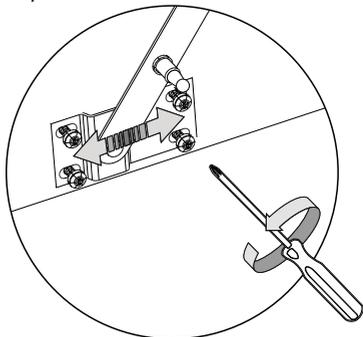


Комплектация рамы и последовательность её сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. см. паспорт основания.



Вариант 1

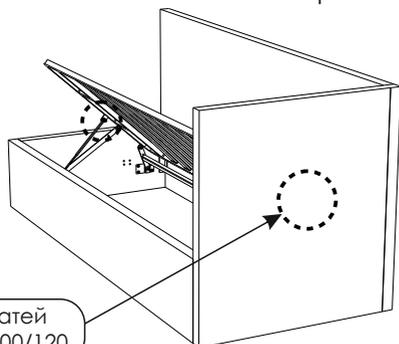

Для кроватей
шириной 100/120

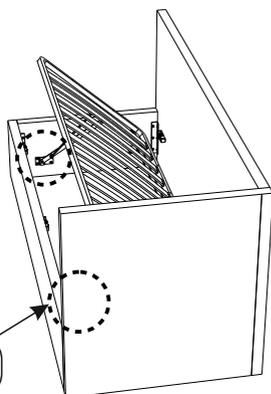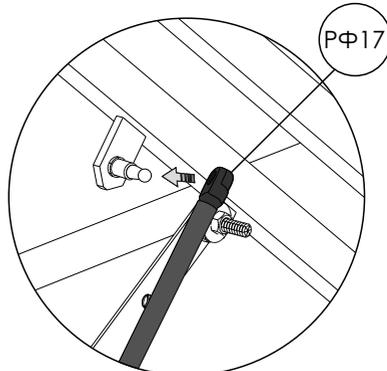

Для кроватей
шириной 100/120

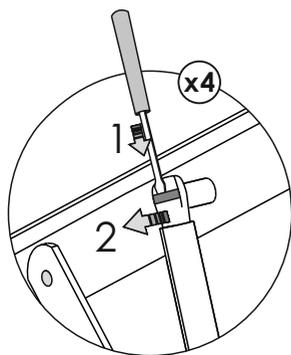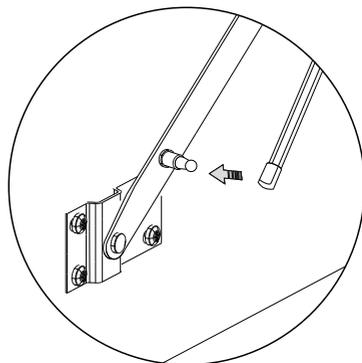


Для снятия газового амортизатора:


- 1) подведите плоскую отвертку под металлическую скобу крепления;
- 2) поднимите скобу вверх;
- 3) снимите крепление амортизатора со шпильки;
- 4) повторите с нижней стороны.

21



Вариант 2

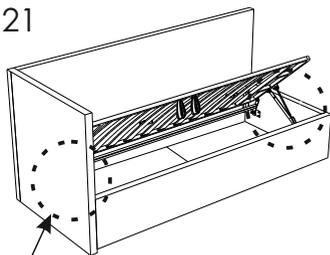

Для кроватей
шириной 100/120



PФ17

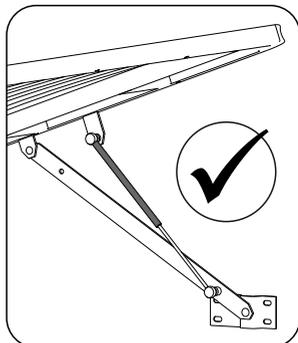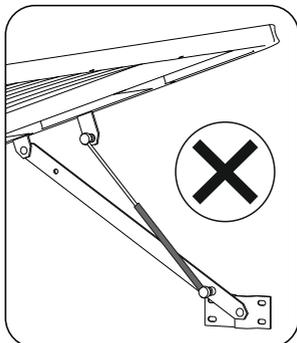

22



Не пытайтесь сложить газ лифт до установки на изделие.
Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз)
Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и
травмоопасно.

При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях
требуется приложить небольшое усилие.

Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы.




Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то
это может быть связано с недостаточным весом купленного
матраса.

Рекомендуется:


1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом.
2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.
3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму.
Это устранил трудности со складыванием кровати.

23

В зависимости от комплектации

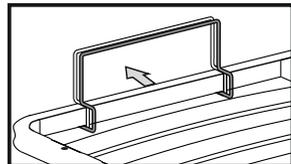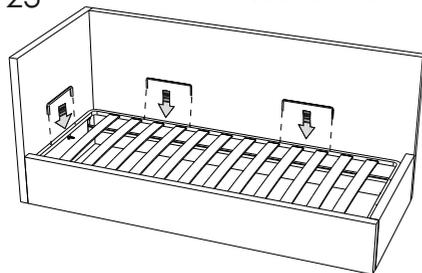


PФ14





PФ31

24

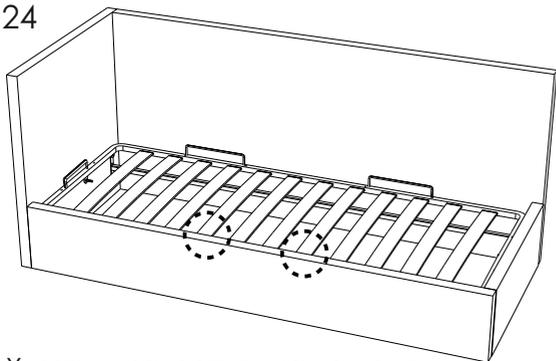


Хлястики закрепить на ламелях


25

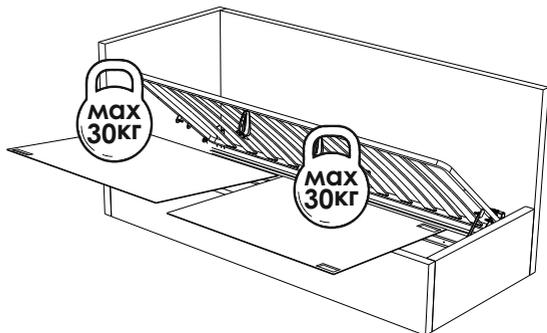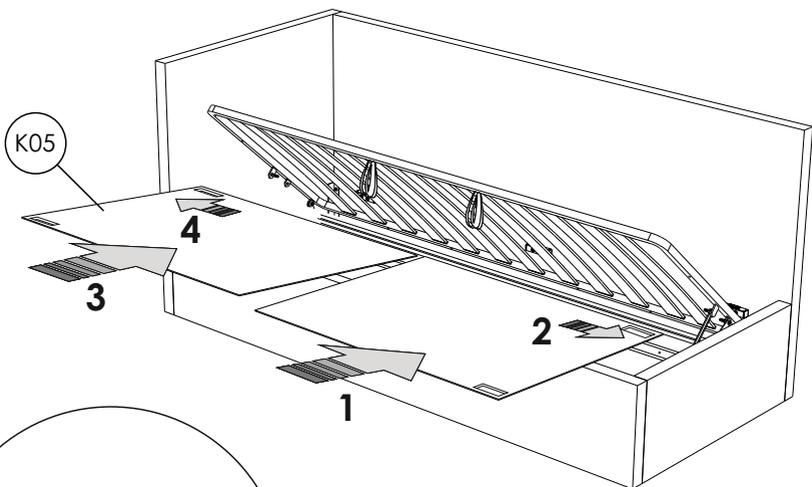


26

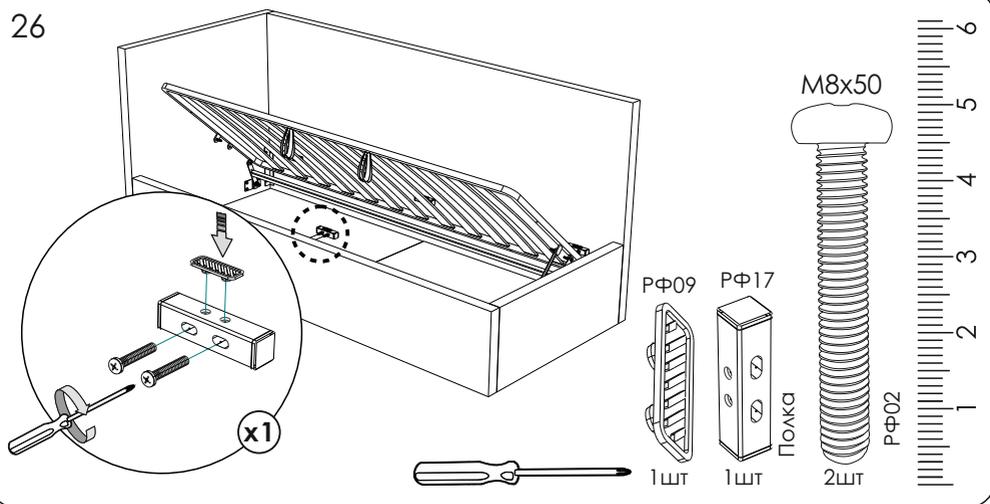




27

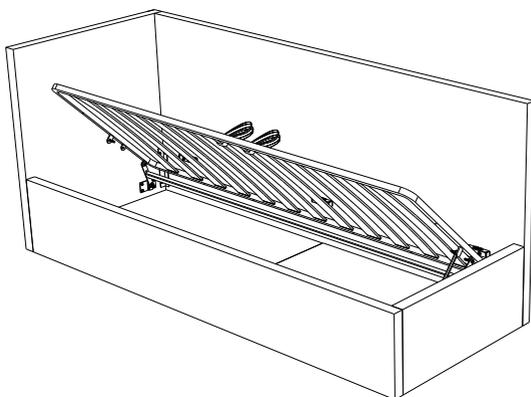

28

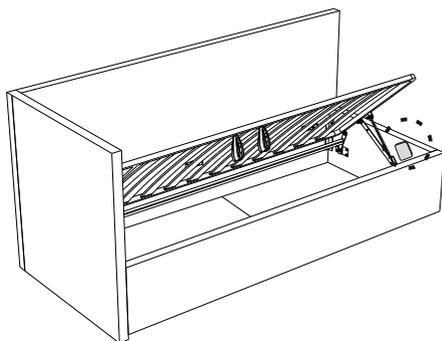

В случае необходимости образец материала может быть отрезан

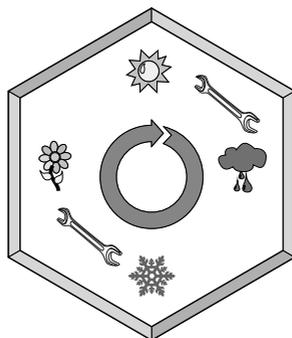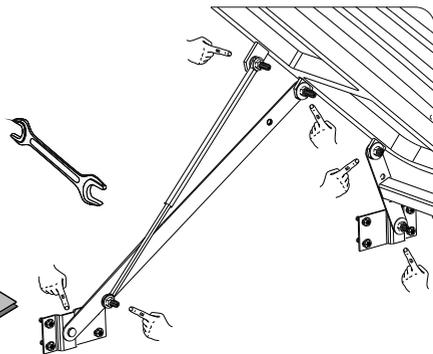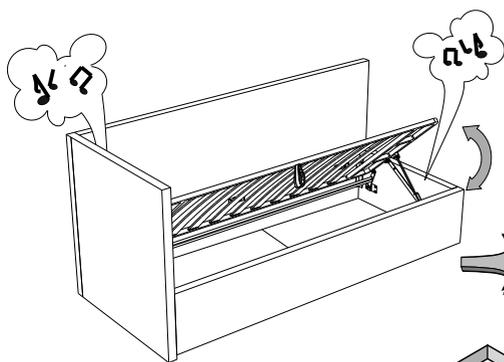

1 раз в полгода
ПОДТЯГИВАТЬ
ВИНТЫ И ГАЙКИ

