




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

**Инструкция
по сборке кровати с ПМ
Moris/Морис
1470x2092x900/1670x2092x900/1870x2092x900**

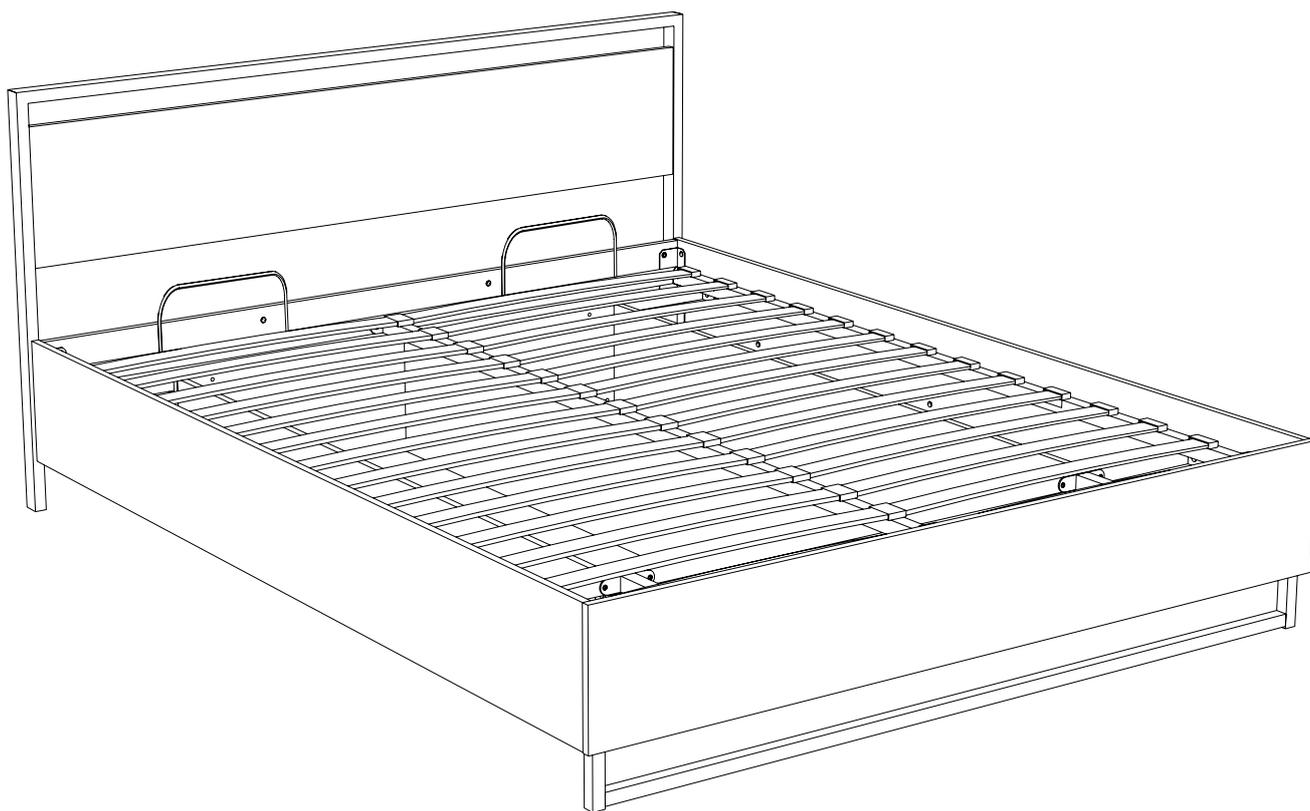



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.36231/23
от 13.03.2023 г., действительна до 12.03.2026 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
[ASKONA.RU](https://askona.ru)

Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектующей ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

Для сборки вам понадобится:

	Крестовая отвертка
	Молоток
	Ключ №13



Сборку изделия рекомендуется выполнять вдвоём

3

Комплектовочная ведомость кровать Moris (Морис) 1470x2092x900/1670x2092x900/1870x2092x900


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/8	Упаковка SL_SR Кровать Moris 205*29*4	SL 1	Царга левая Парящее основание 2036*262*16	1	
		SR 1	Царга правая Парящее основание 2036*262*16	1	
2/8	Упаковка FR Кровать Moris 147*29*4/ 167*29*4/ 187*29*4	FR 1	Изголовье Парящее основание 1420*260*16/1620*260*16/1820*260*16	1	
		FR 2	Изножье Парящее основание 1456*263*16/1656*263*16/1856*263*16	1	
		TD 1	Тех. Деталь 263*36*16	1	(не используется)
3/8	Упаковка Изголовье Кровать Moris 149*99*4/ 169*99*4/ 189*99*4	PRFR 1	Металлокаркас изголовье 1470*900*40/ 1670*900*40/1870*900*40	1	
		PRFR 2	Металлокаркас изножья 1416*208*25/1616*208*25/1816*208*25	1	
		FMP120	Винт 6*10 DIN 7380	8	
		FFD049	Заглушка пластиковая Д12, чёрная	8	
		FOS052	Подпятник самокл. фетр 20*20	4	
		TD 2	Тех. Деталь 1415*208*16/1615*208*16/1815*208*16	1	(не используется)
		TD 3	Тех. Деталь 66*40*25	2	(не используется)
4/8	Упаковка Фурнитуры Кровать Moris 30*13*9	FMP074	Винт 6*14 DIN 7985	40	
		FMP022	Винт 6*40 DIN 965 (для крепления PRFR1 к FR1)	8	
		FRS043	Подпятник с гвоздем пластик чрн	14	
		FCE020	Винт-конфирмат 7*50 DIN 912	28/30	
		FOP028	Ключ шестигранный 4 DIN 911	1	
		FMP114	Гайка 6*12 ERICSON сквозная	8	
		FFD017	Заглушка самоклеющаяся Д17/Д20, цвет	4	
		FFD050	Заглушка самоклеющаяся Д17, Дуб сонома светлый	28/30	
		FOS052	Подпятник самокл. фетр 20*20	8	
		FFB027	Уголок металл 200*52*30	4	
		FFB015	Хлястик для кровати	1	
			Инструкция по сборке	1	
	Паспорт по эксплуатации	1			
5/8	Упаковка БК SW_SA Кровать Moris 157*30*5	SW 01	Боковина БК Парящее основание 1548*275*16	1	
		SW 02	Боковина БК Парящее основание 1548*275*16	1	
		SA 01	Средняя траверса БК Парящее основание 1548*255*16	1	
		TD 4	Тех. Деталь 1548*20*16	1	(не используется)

**Комплектовочная ведомость кровать
Moris (Морис)
1470x2092x900/1670x2092x900/1870x2092x900**


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
6/8	Упаковка БК FR Кровать Moris 95*30*5/ 115*30*5/ 135*30*5	FR 03	<i>Перед/зад БК</i> 926*275*16/1126*275*16/1326*275*16	2	
		RR 01	<i>Ребро БК</i> 894*100*16/1094*100*16/1294*100*16	2	
		RR 02	<i>Ребро БК</i> 894*100*16/1094*100*16/1294*100*16	2	
		TD 5	<i>Тех. Деталь</i> 894*73*16/1094*73*16/1294*73*16	2	(не используется)
		TD 6	<i>Тех. Деталь</i> 275*31*16	2	(не используется)
7/8	Упаковка Основание парящее с ПМ		<i>Основание парящее</i>	1	
			<i>Механизм подъёма</i>	1	
		GL	<i>Газлифт 800N</i>	2	
	Основание парящее	LBP	<i>Профиль несущий</i>	2	
		IP	<i>Профиль ширины</i>	2	
		AM	<i>Усилитель</i>	2	
		CO	<i>Стяжка</i>	2	
		CE	<i>Центр</i>	1	
		SS	<i>Ножка боковая</i>	4	
		LT	<i>Ламель</i>	28	
		LD 2	<i>Латодержатель двусторонний накладной</i>	14	
		LD	<i>Латодержатель накладной</i>	28	
		V 1	<i>Болт мебельный оцинкованный с квадратным подголовником M8x40</i>	4	
		V 2	<i>Болт мебельный оцинкованный с квадратным подголовником M8x45</i>	18	
		V 3	<i>Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом M8x55мм</i>	8	
		G 1	<i>Гайка M8</i>	22	
		G 2	<i>Гайка колпачковая M8</i>	8	
		RD	<i>Демпфер резиновый</i>	8	
		MH	<i>Матрасодержатель</i>	2	
		G 3	<i>Гайка M6</i>	4	
	W 1	<i>Шайба M6</i>	4		
	* PL	<i>Заглушка</i>	4		
	Механизм подъёма	LML	<i>Подъёмный механизм левый</i>	1	
LMR		<i>Подъёмный механизм правый</i>	1		
8/8	Упаковка ВО Кровать Moris 456*45*5/ 156*55*5/ 156*65*5	ВО 01	<i>Дно бельевого короба</i> 1561*451*3/1561*551*3/1561*651*3	2	

* при физическом наличии PL в упаковке 7/8, необходимо установить её согласно пунктам сборки


1.



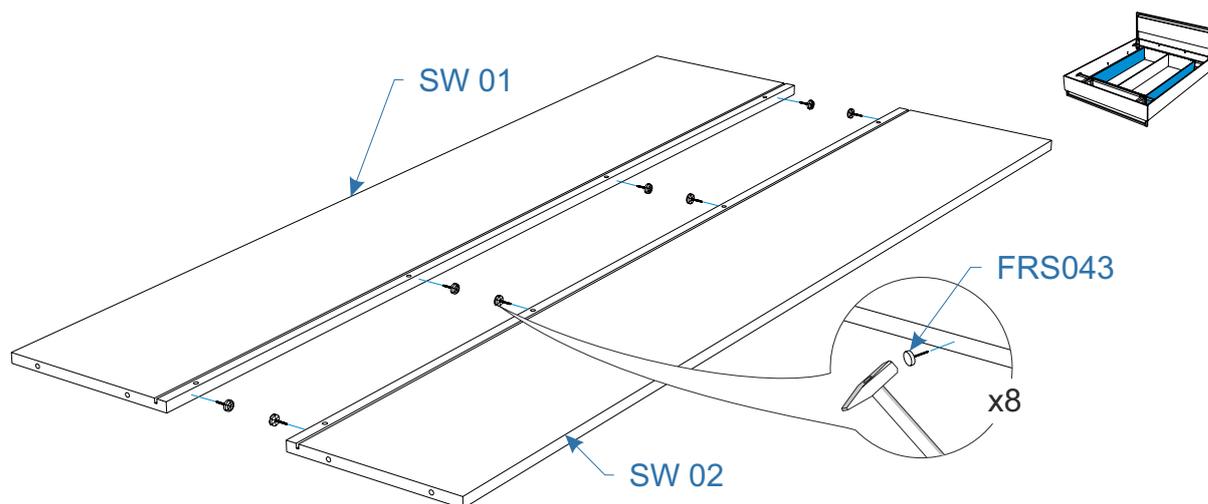





2.

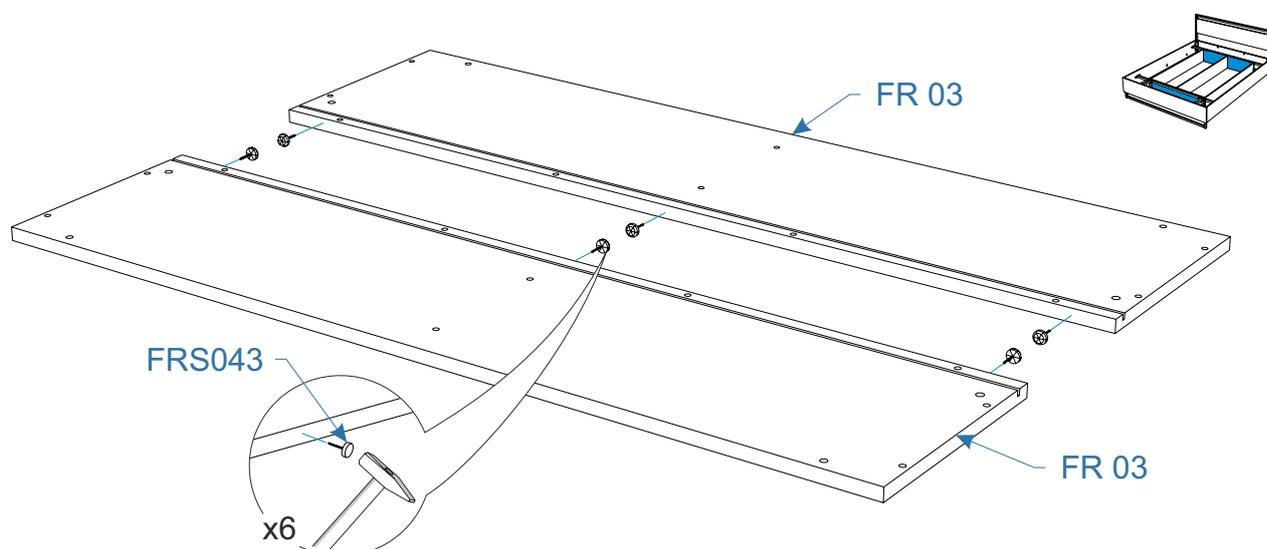


3.

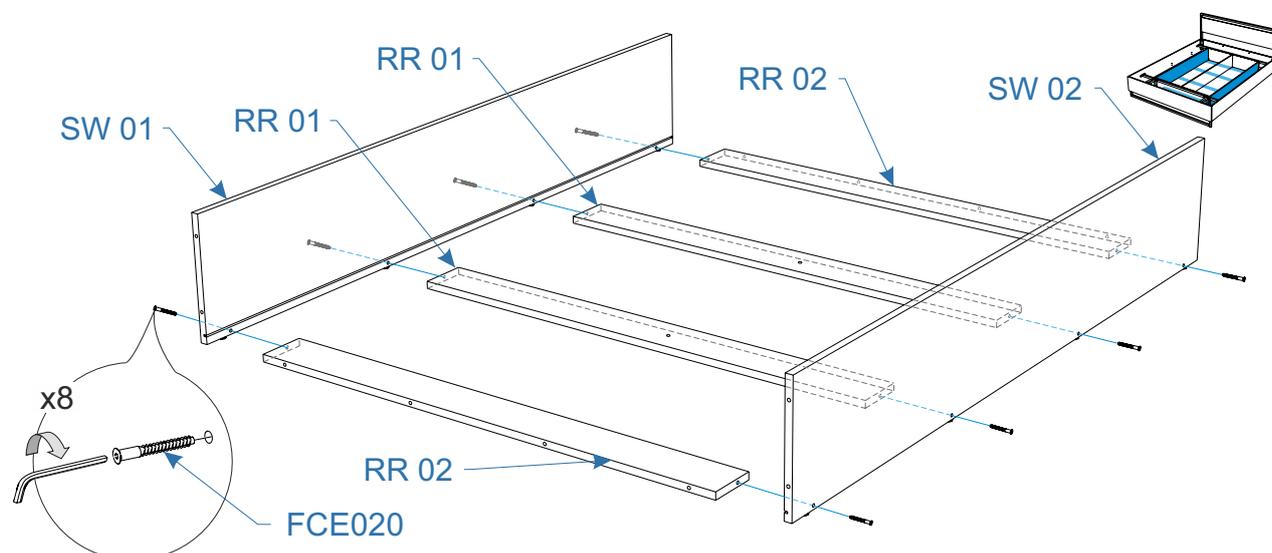

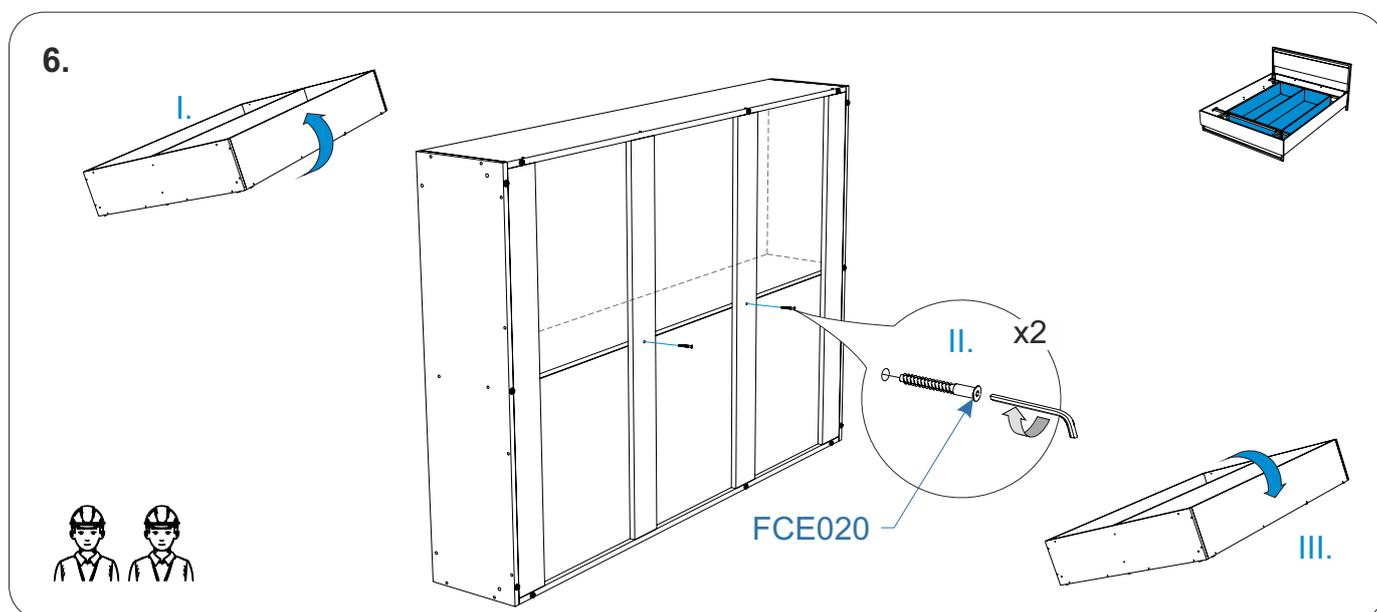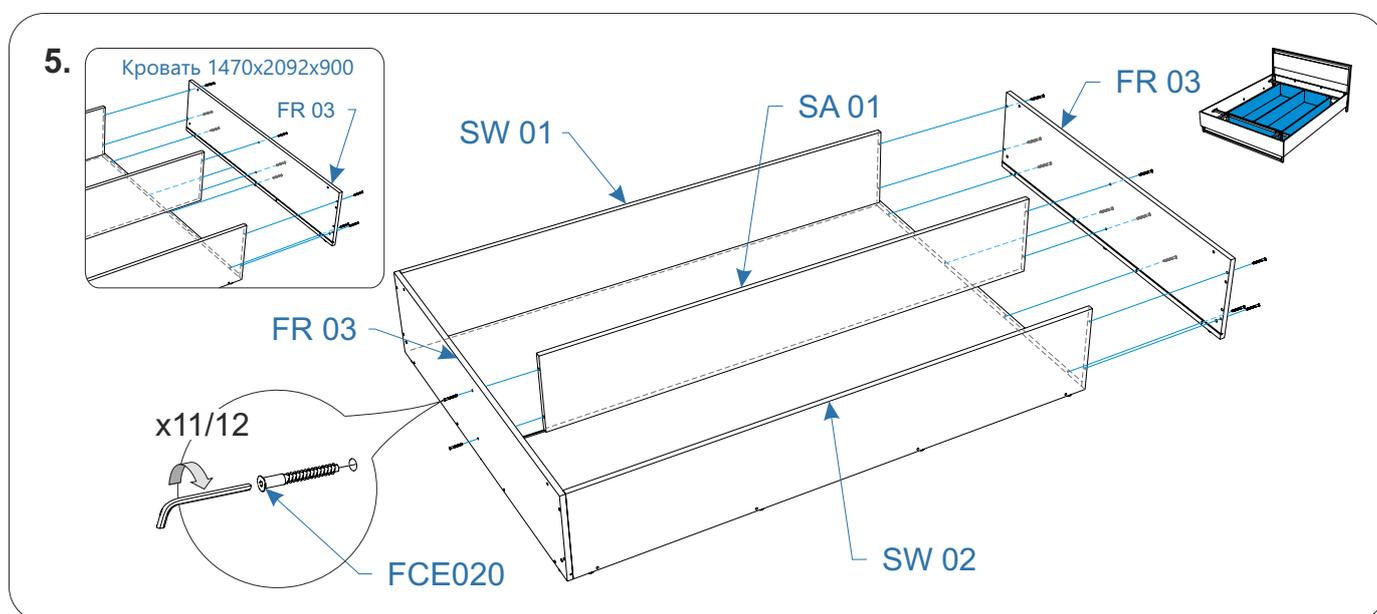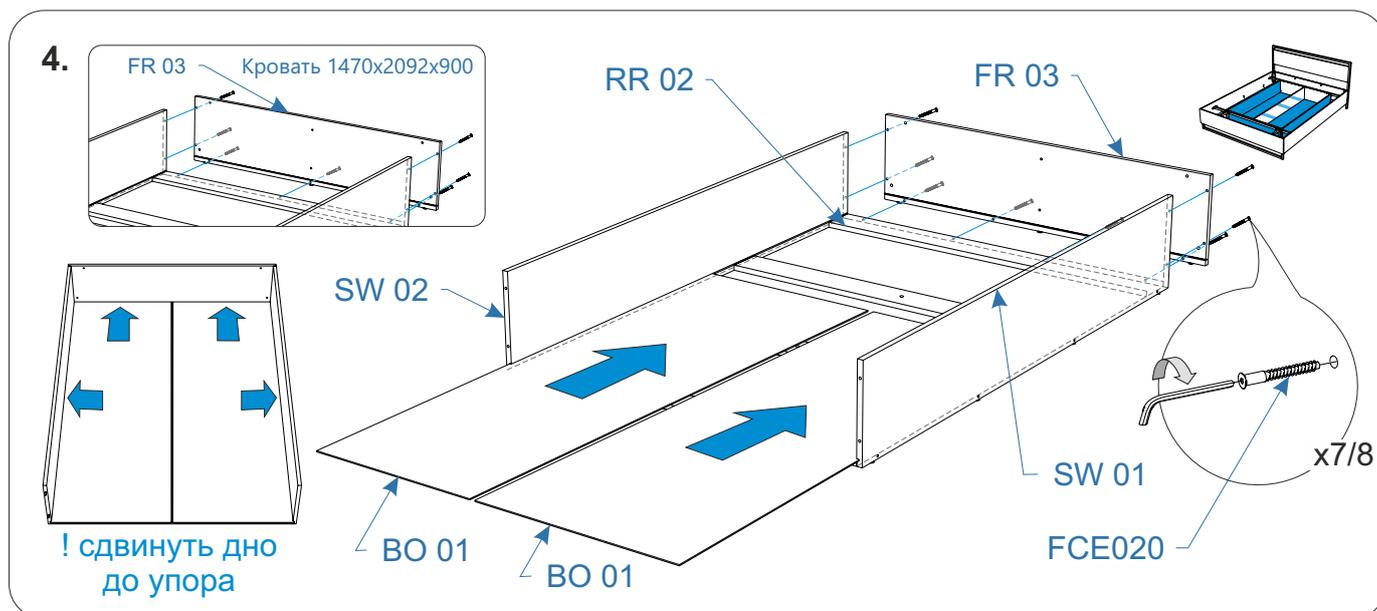


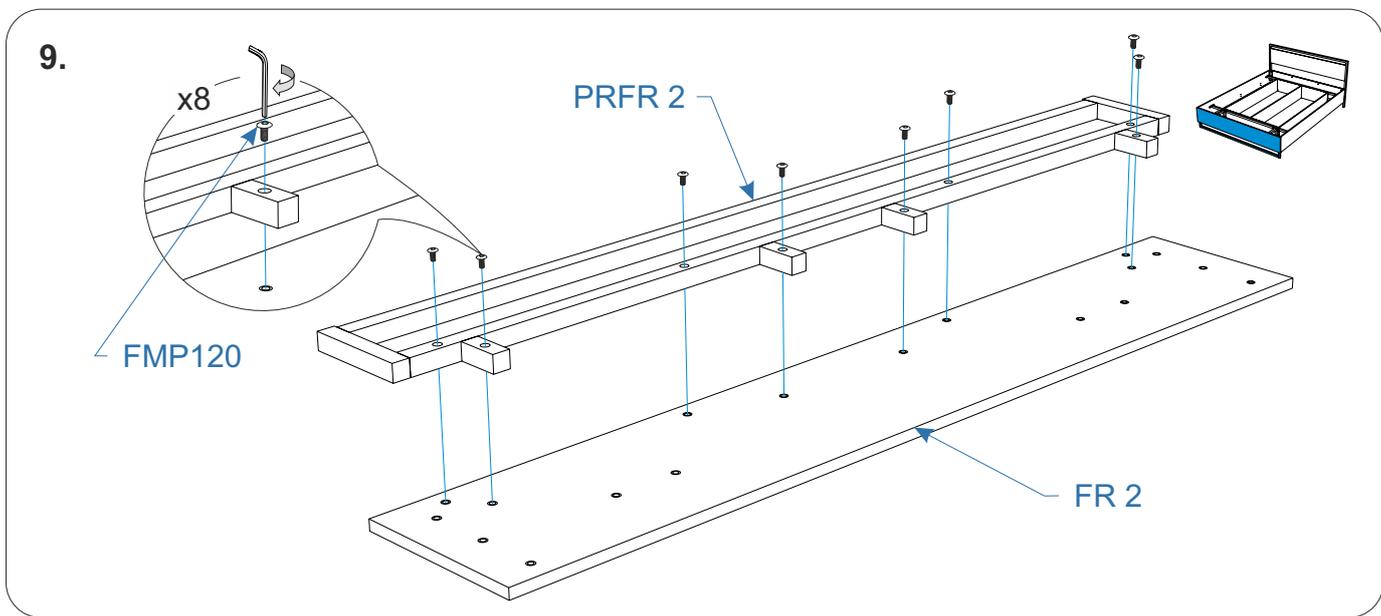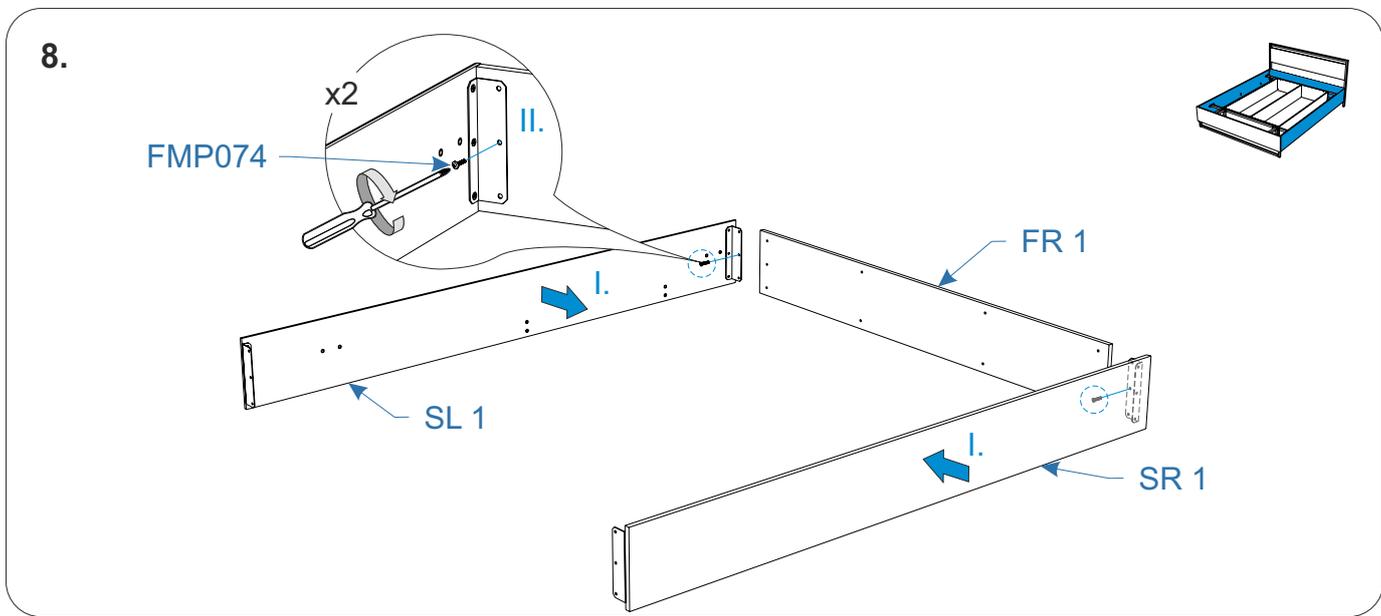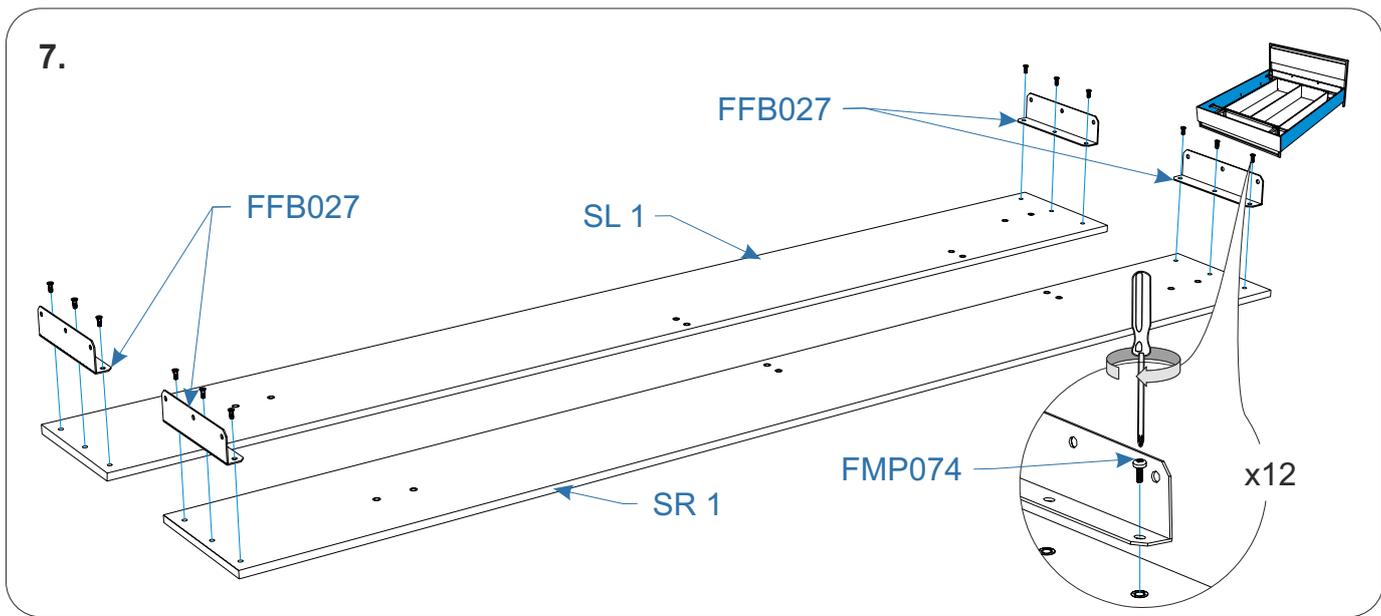


10.

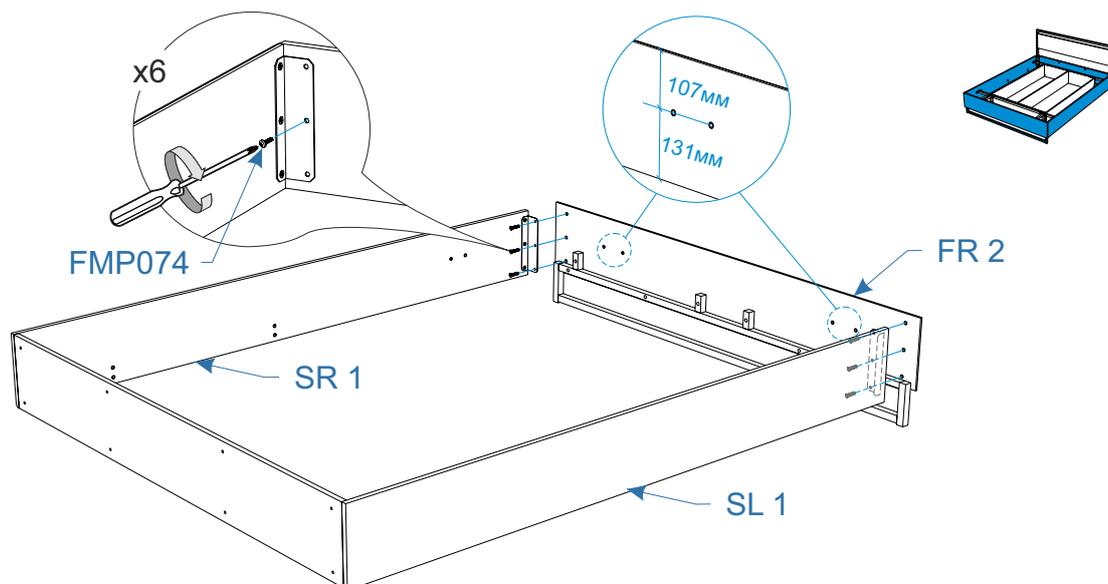


11.

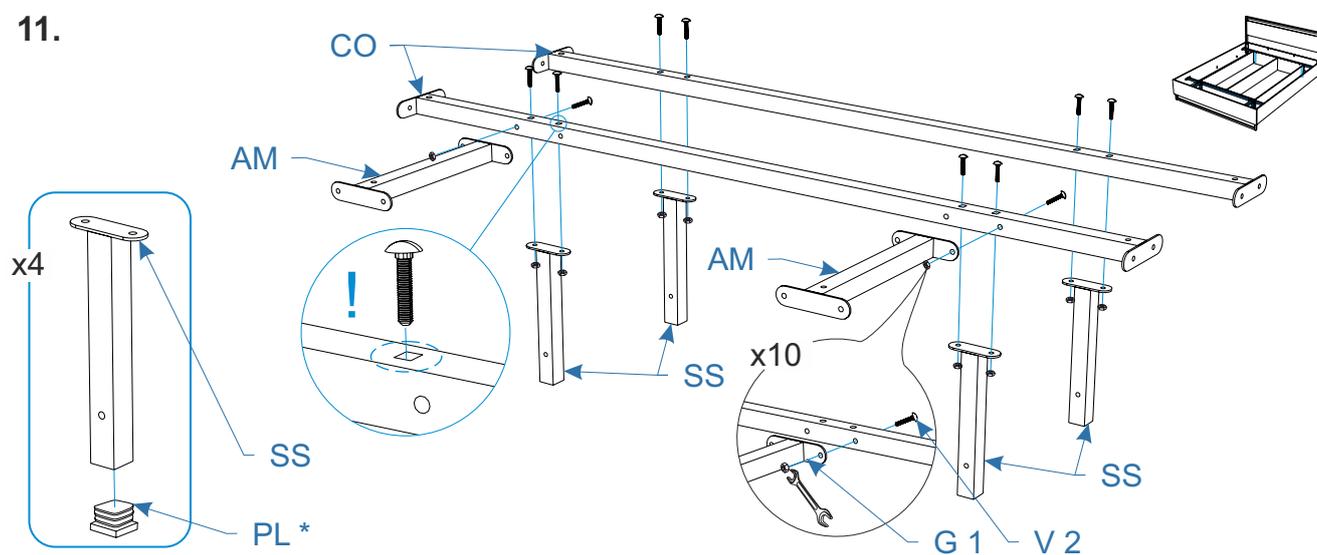


12.

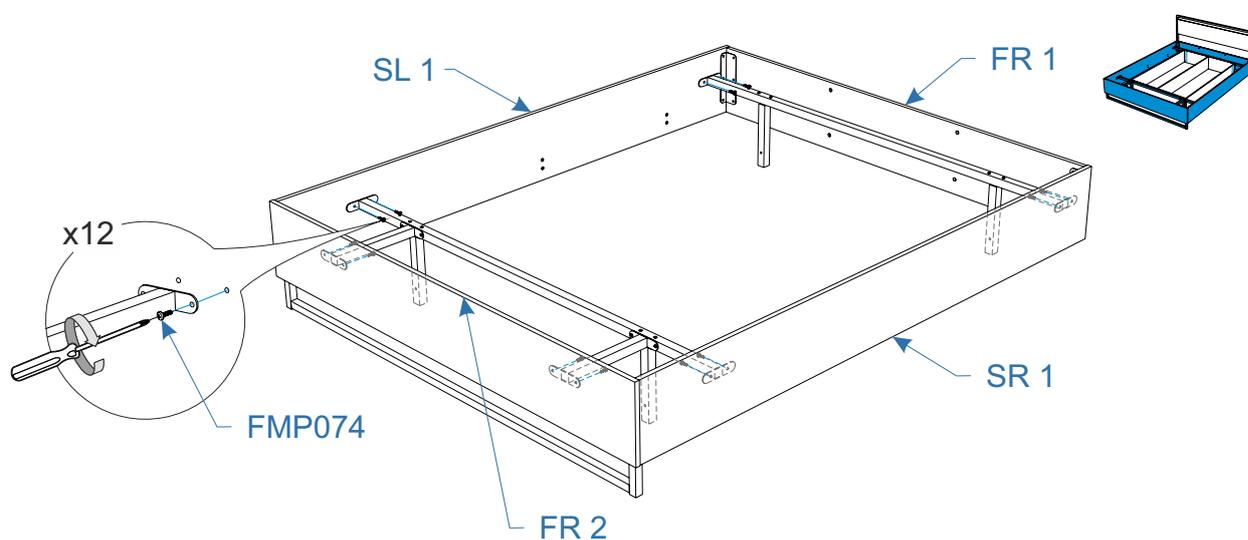


13.



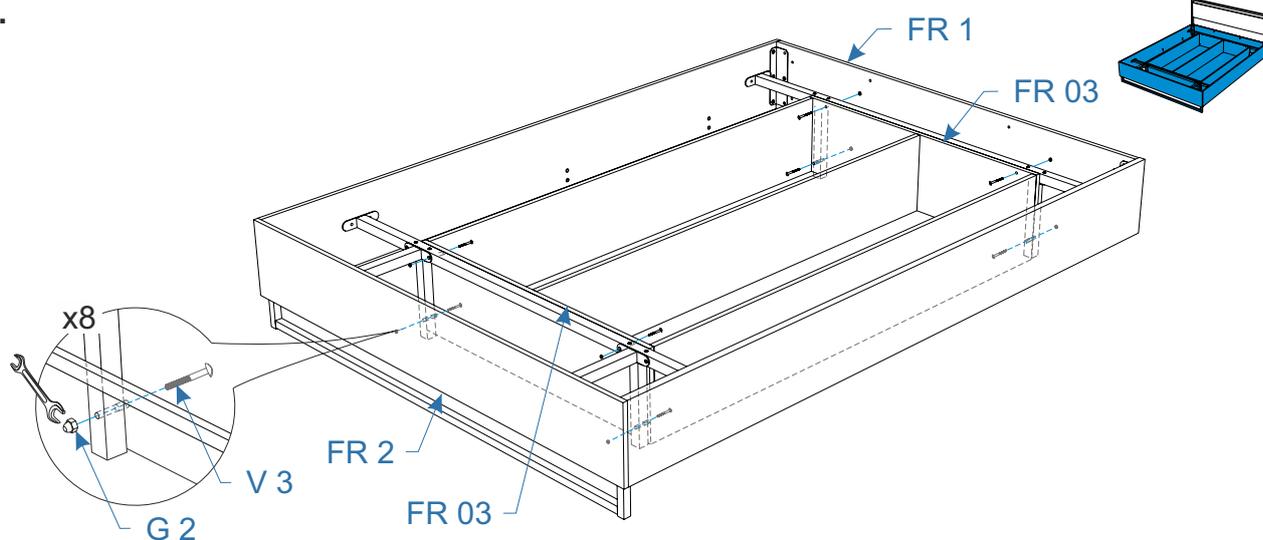


14.

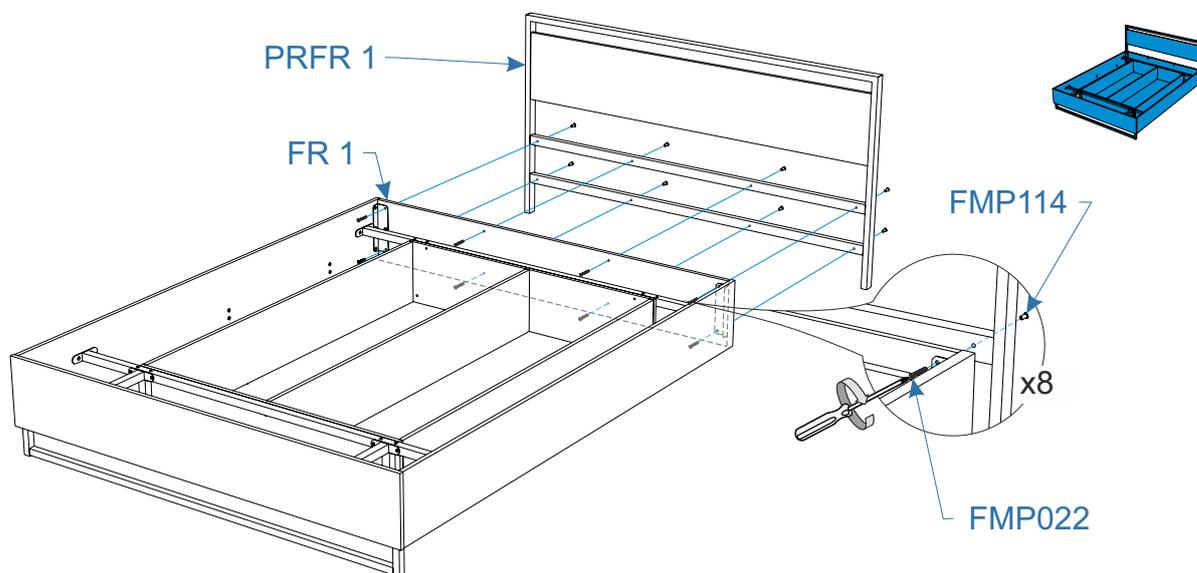

15.

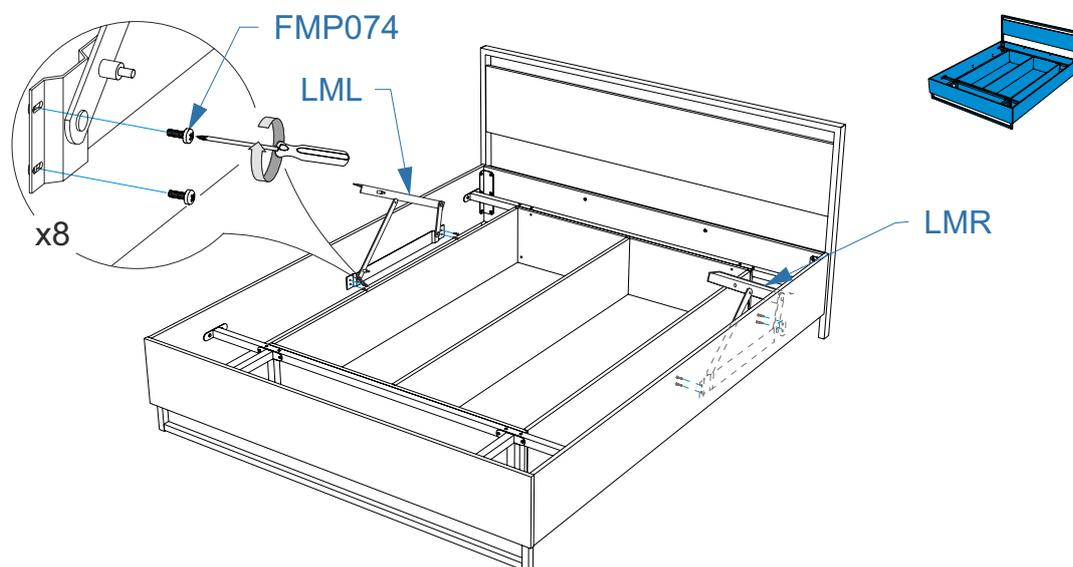

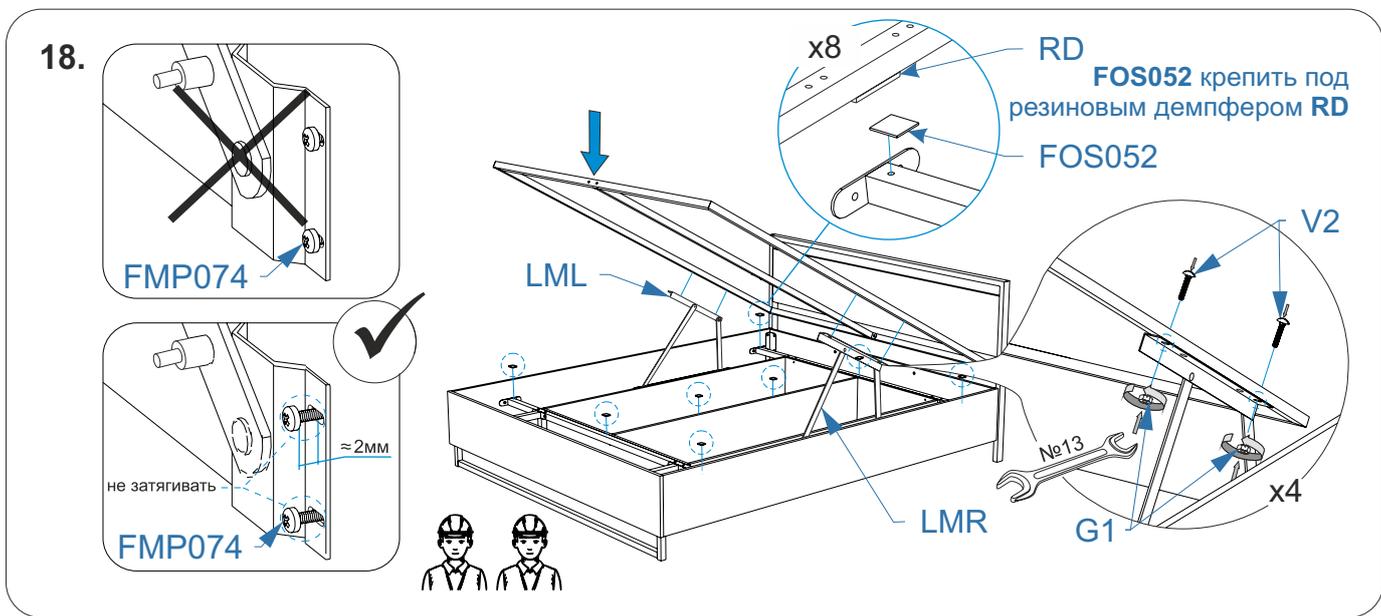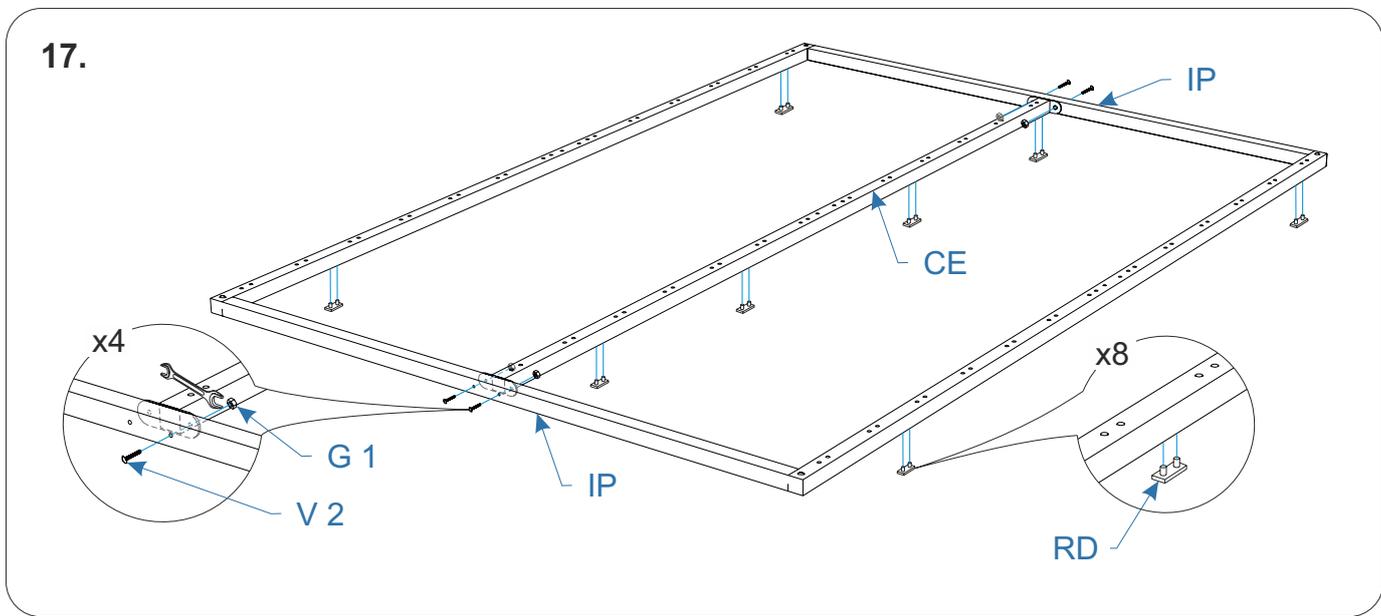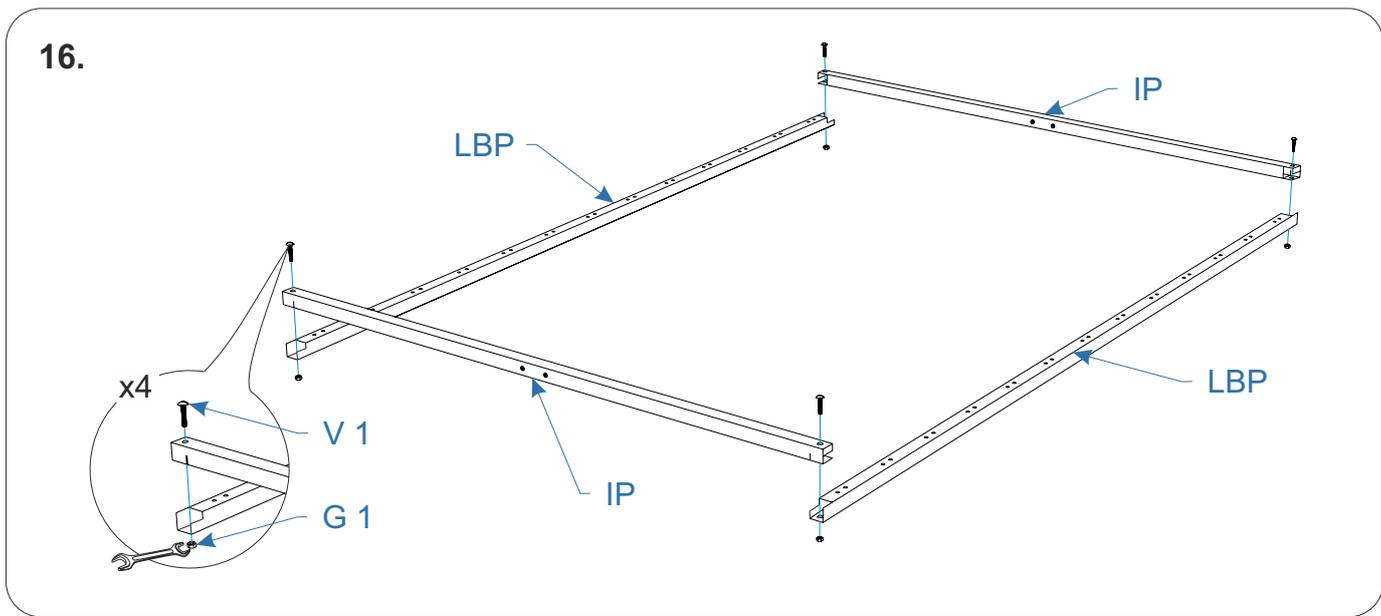

22.

