


# askona

СПИТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Инструкция  
по сборке кровати  
199K001, 199K002, 199K003  
Neva / Нева

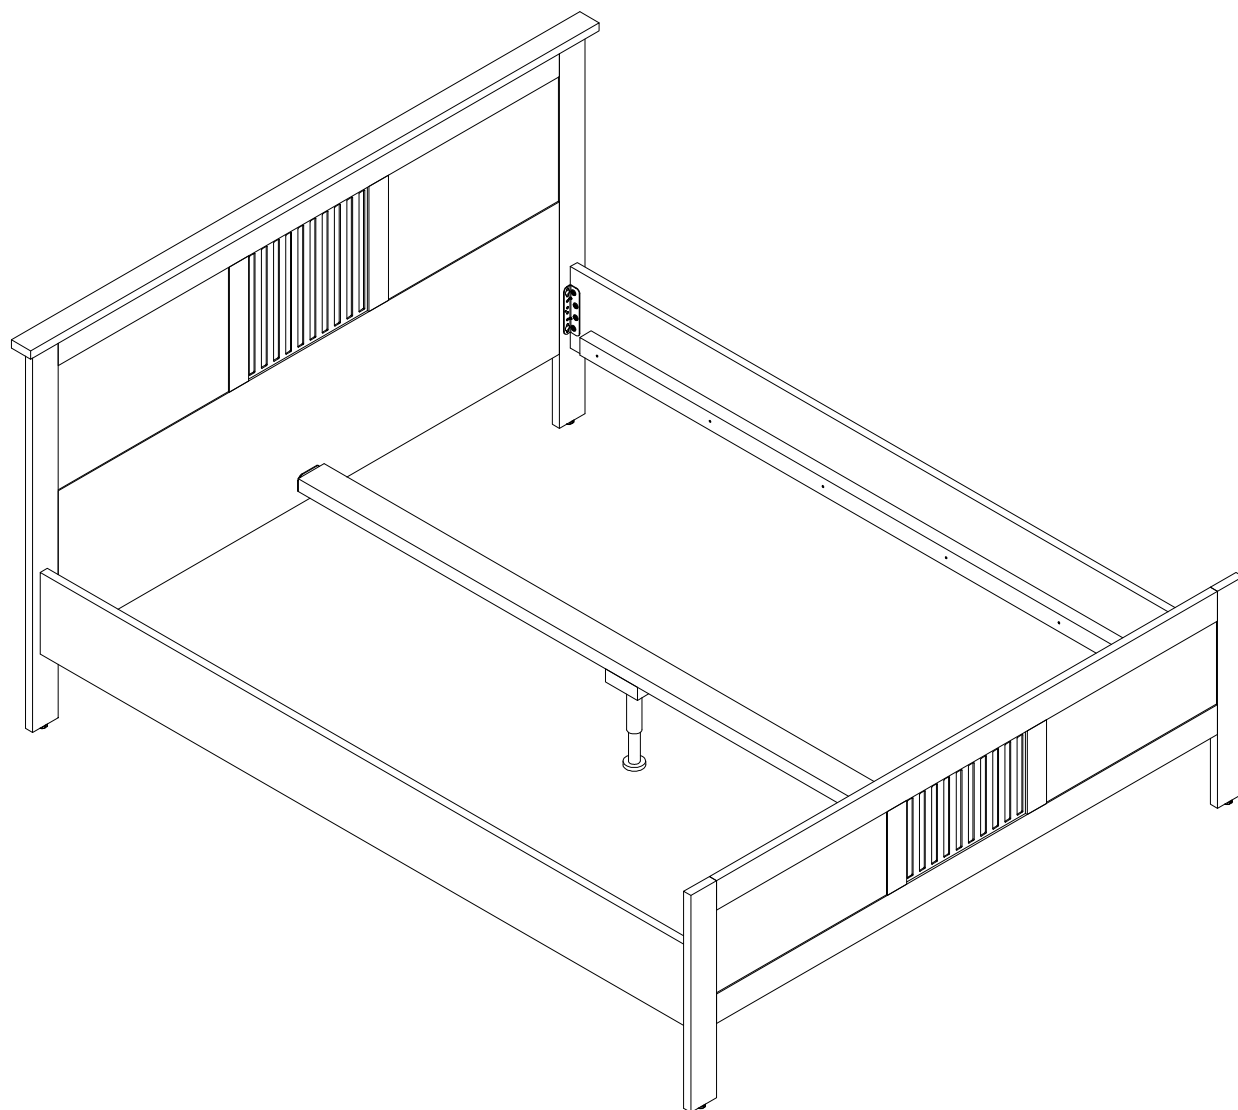

ТР ТС 025/2012

Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 009.01 01706  
от 17.04.2023 г., действительна до 16.04.2028 г. включительно


*Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные*


*ASKONA.RU*






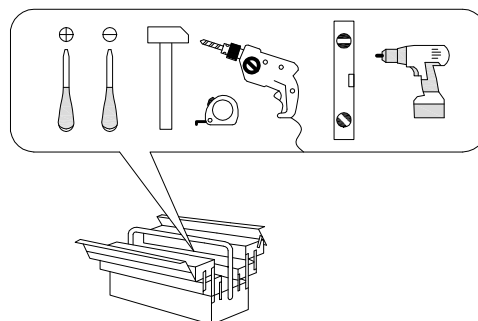

















## Перед сборкой

1. Проверить вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. В ходе эксплуатации корпусной мебели может происходить ослабление узлов резьбовых и эксцентриковых соединений, которые необходимо подтягивать с периодичностью от условия интенсивности использования.

## Для сборки вам понадобится:





|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| <b>A</b><br>090913<br><br>7x32<br><b>x4</b>   | <b>B</b><br>000147<br><br>15x16<br><b>x4</b>  | <b>C</b><br>000151<br><br>8x35<br><b>x14</b>  | <b>D</b><br>100640<br><br>20x0.5<br><b>x4</b> | <b>E</b><br>134613<br><br><b>x4</b>           | <b>F</b><br>156193<br><br><b>x2</b>           |
| <b>G</b><br>010942<br><br>4x16<br><b>x46</b> | <b>H</b><br>000083<br><br>M6x12<br><b>x8</b> | <b>I</b><br>099942<br><br>4x45<br><b>x12</b> | <b>J</b><br>000132<br><br>M8<br><b>x4</b>    | <b>K</b><br>000131<br><br>M8<br><b>x4</b>    | <b>L</b><br>068608<br><br>4x60<br><b>x2</b>  |
| <b>M</b><br>156192<br><br><b>x1</b>          | <b>N</b><br>297148<br><br><b>x4</b>          | <b>O</b><br>263061<br><br>M6x80<br><b>x4</b> | <b>P</b><br>005143<br><br>10x46<br><b>x4</b> | <b>Q</b><br>005141<br><br>16x22<br><b>x4</b> | <b>R</b><br>006375<br><br>10x12<br><b>x4</b> |
| <b>S</b><br>056513<br><br><b>x1</b>          | <b>S</b><br>057591<br><br><b>x1</b>          | <b>U</b><br>091682<br><br>18x2<br><b>x6</b>  | <b>V</b><br>120151<br><br>5x45<br><b>x6</b>  | <b>W</b><br>230041<br><br>22x16<br><b>x8</b> |   |

### 199K001

| N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ | N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ |
|---|---------------|-----|---|---|---------------|-----|---|
| 1 | 1522x38x1030  | 1   | 2 | 5 | 2030x220x22   | 1   | 1 |
| 2 | 1522x38x586   | 1   | 2 | 6 | 100x80x35     | 1   | 1 |
| 3 | 1572x60x22    | 1   | 1 | 7 | 2030x80x35    | 1   | 1 |
| 4 | 2030x220x22   | 1   | 1 | 8 | 1900x48x35    | 2   | 1 |


### 199K002







| N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ | N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ |
|---|---------------|-----|---|---|---------------|-----|---|
| 1 | 1722x38x1030  | 1   | 2 | 5 | 2030x220x22   | 1   | 1 |
| 2 | 1722x38x586   | 1   | 2 | 6 | 100x80x35     | 1   | 1 |
| 3 | 1772x60x22    | 1   | 1 | 7 | 2030x80x35    | 1   | 1 |
| 4 | 2030x220x22   | 1   | 1 | 8 | 1900x48x35    | 2   | 1 |

### 199K003

| N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ | N | Size/MaB (mm) | Qty | ✓ |
|---|---------------|-----|---|---|---------------|-----|---|
| 1 | 1922x38x1030  | 1   | 2 | 5 | 2030x220x22   | 1   | 1 |
| 2 | 1922x38x586   | 1   | 2 | 6 | 100x80x35     | 1   | 1 |
| 3 | 1972x60x22    | 1   | 1 | 7 | 2030x80x35    | 1   | 1 |
| 4 | 2030x220x22   | 1   | 1 | 8 | 1900x48x35    | 2   | 1 |

**В инструкции показана схема сборки кровати 199K002. Сборку кроватей 199K001, 199K003 проводить аналогично.**

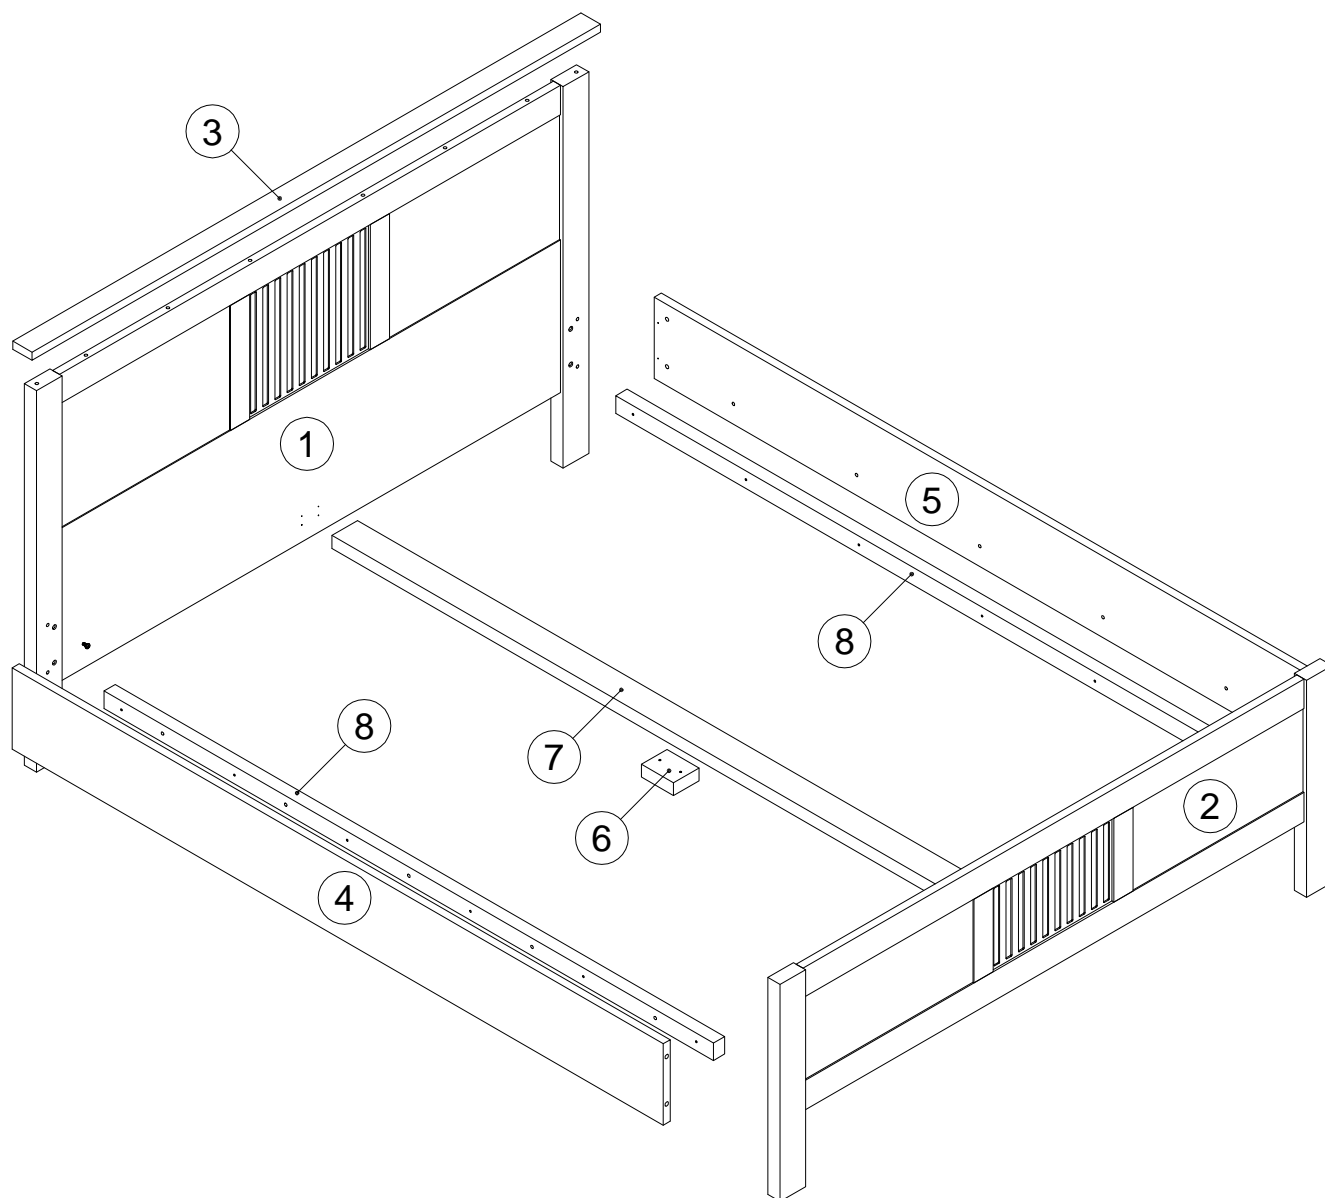

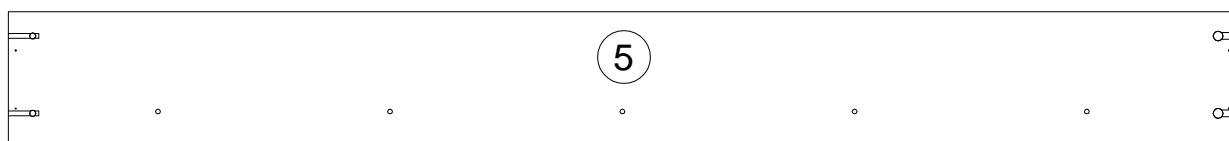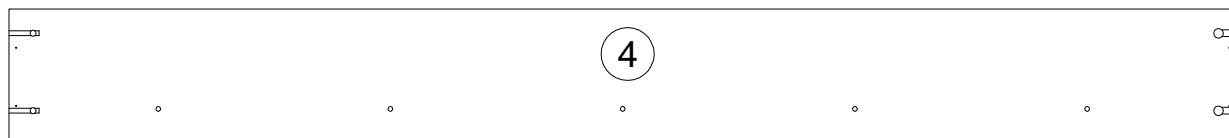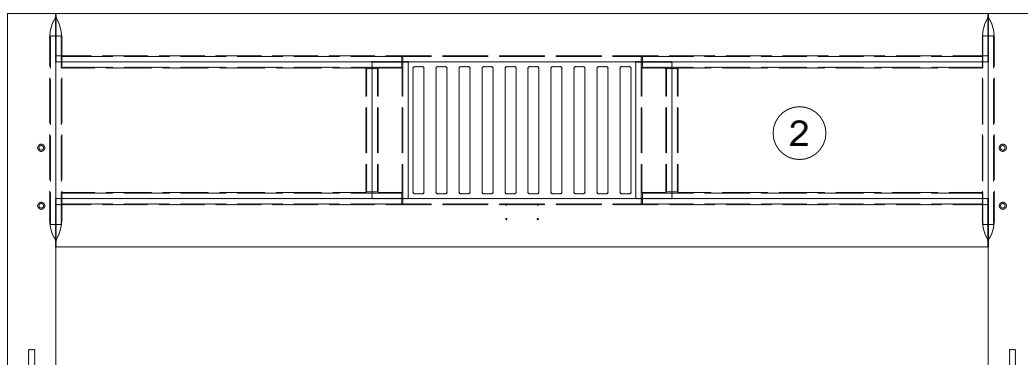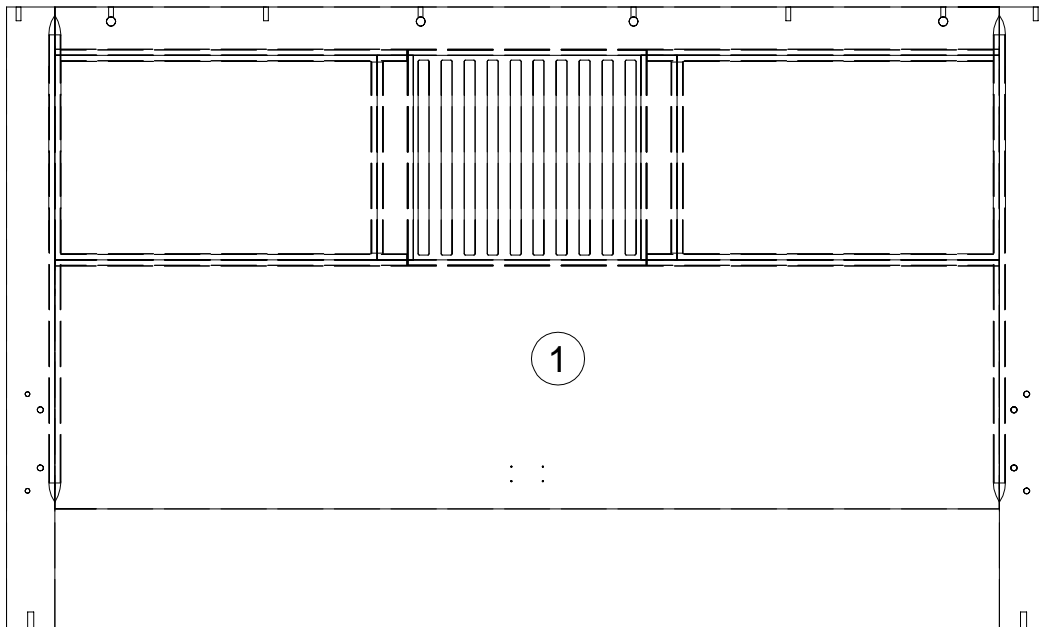

1

**B** 000147 15x16 x4

**C** 000151 8x35 x4








**F** 156193 x2

**G** 010942 4x16 x8

**J** 000132 M8 x4


**K** 000131 M8 x4

**P** 005143 10x46 x4

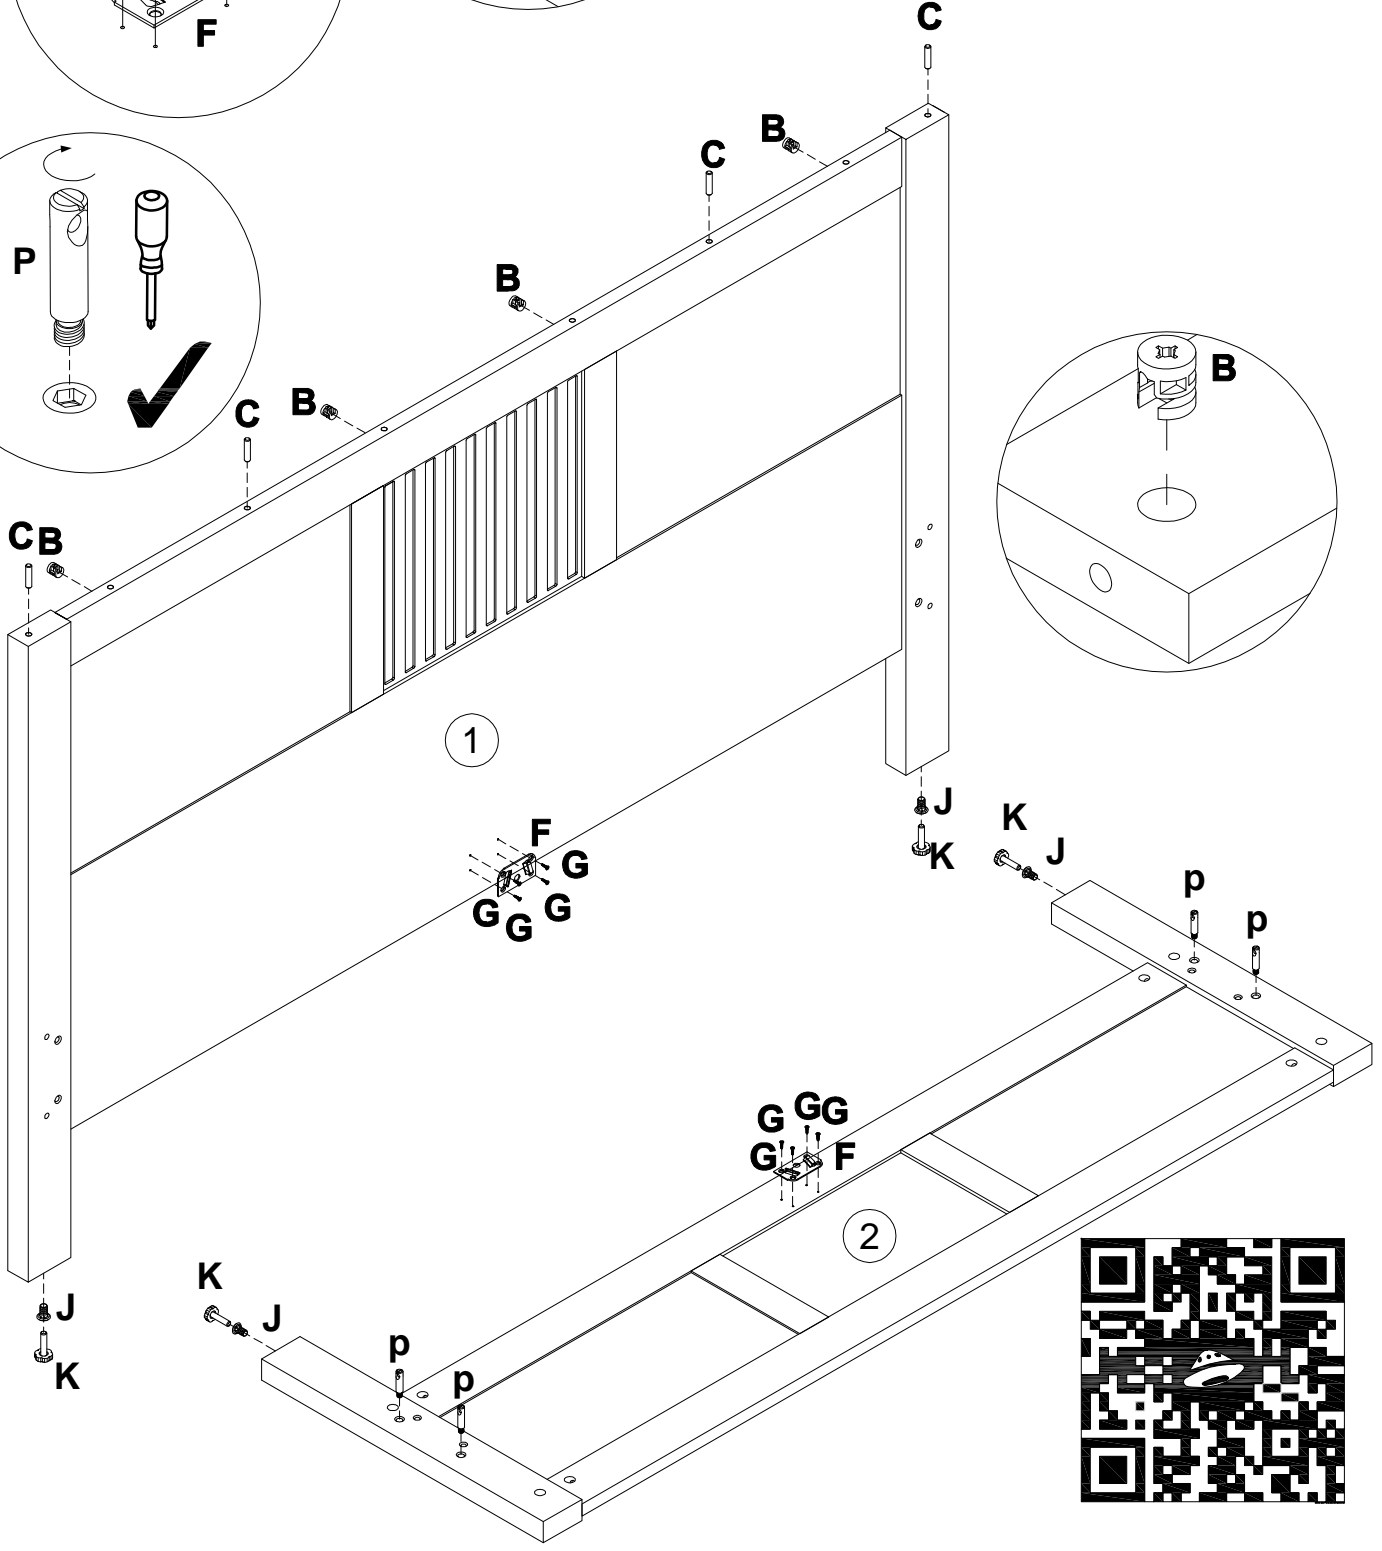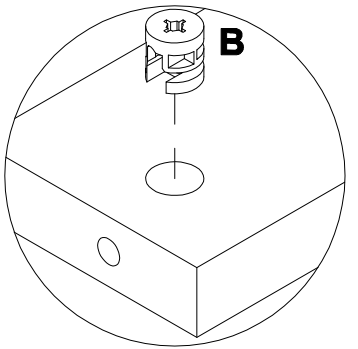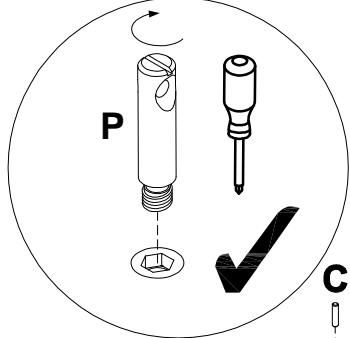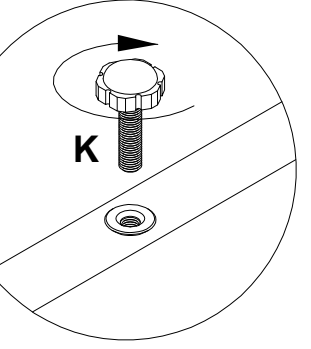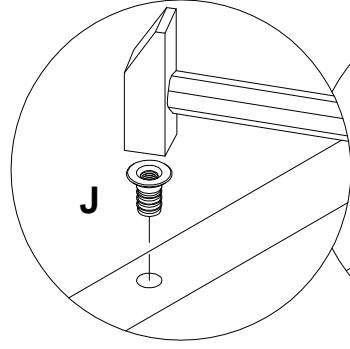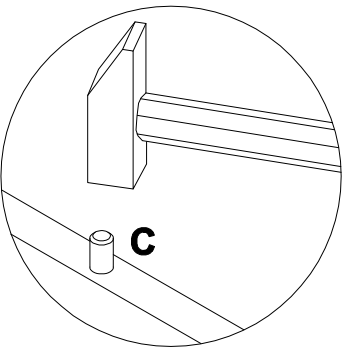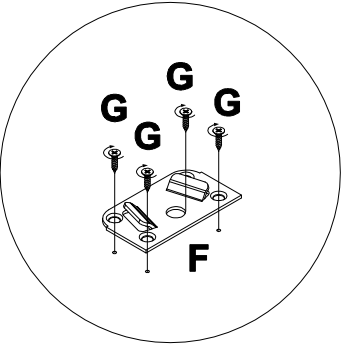


2

|                          |                          |                                  |                                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>F</b><br>156193<br>x2 | <b>G</b><br>010942<br>x6 | <b>L</b><br>4x16<br>068608<br>x2 | <b>M</b><br>4x60<br>156192<br>x1 |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

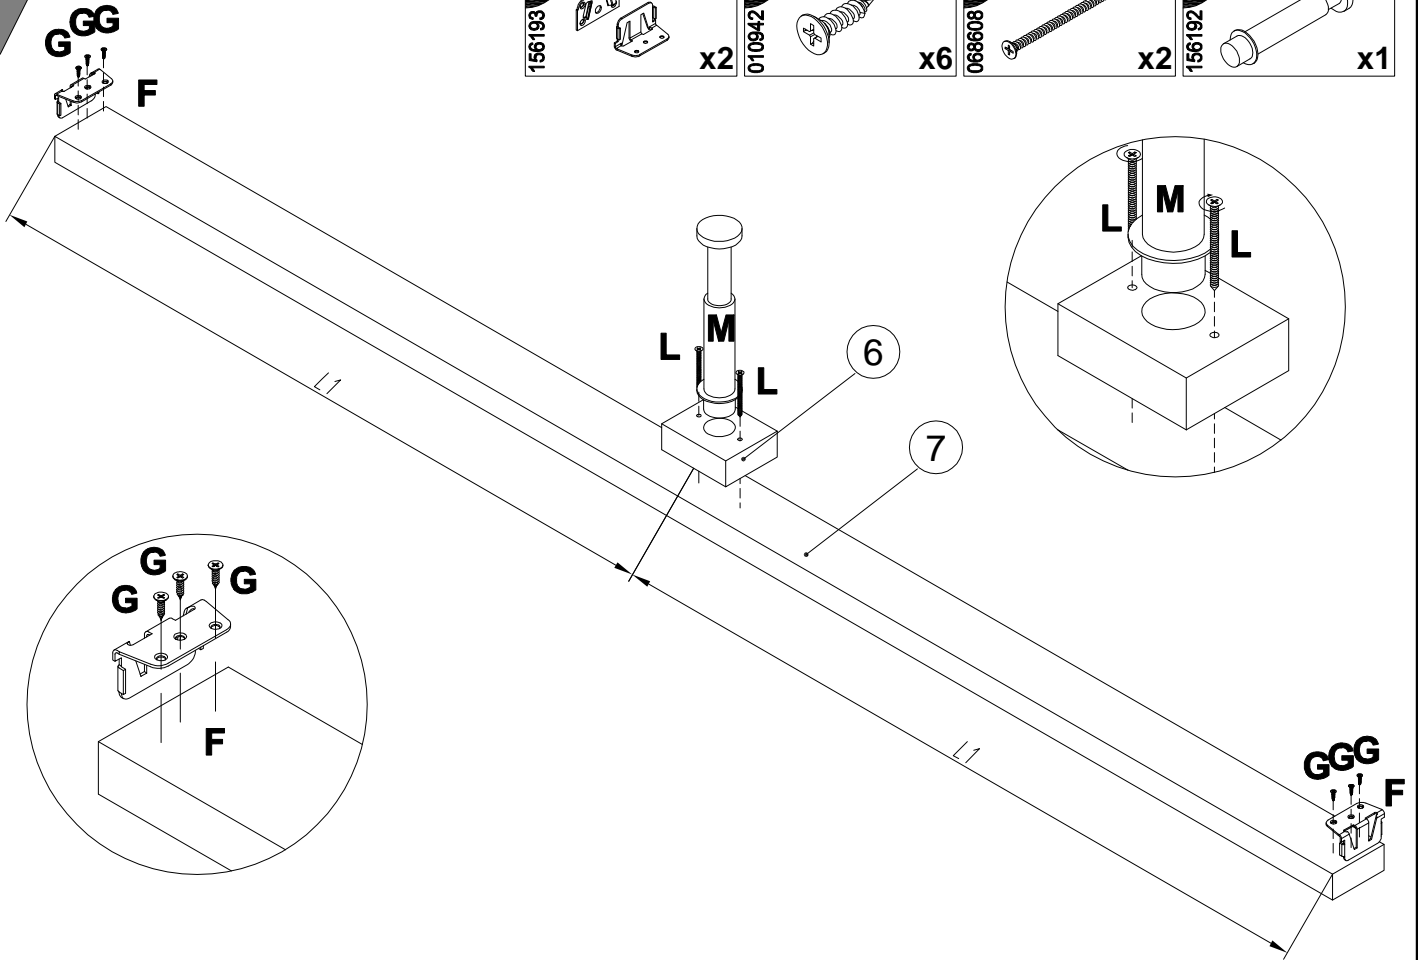


3

|                           |                                  |                                   |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C</b><br>000151<br>x10 | <b>N</b><br>8x35<br>297148<br>x4 | <b>Q</b><br>16x22<br>005141<br>x4 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

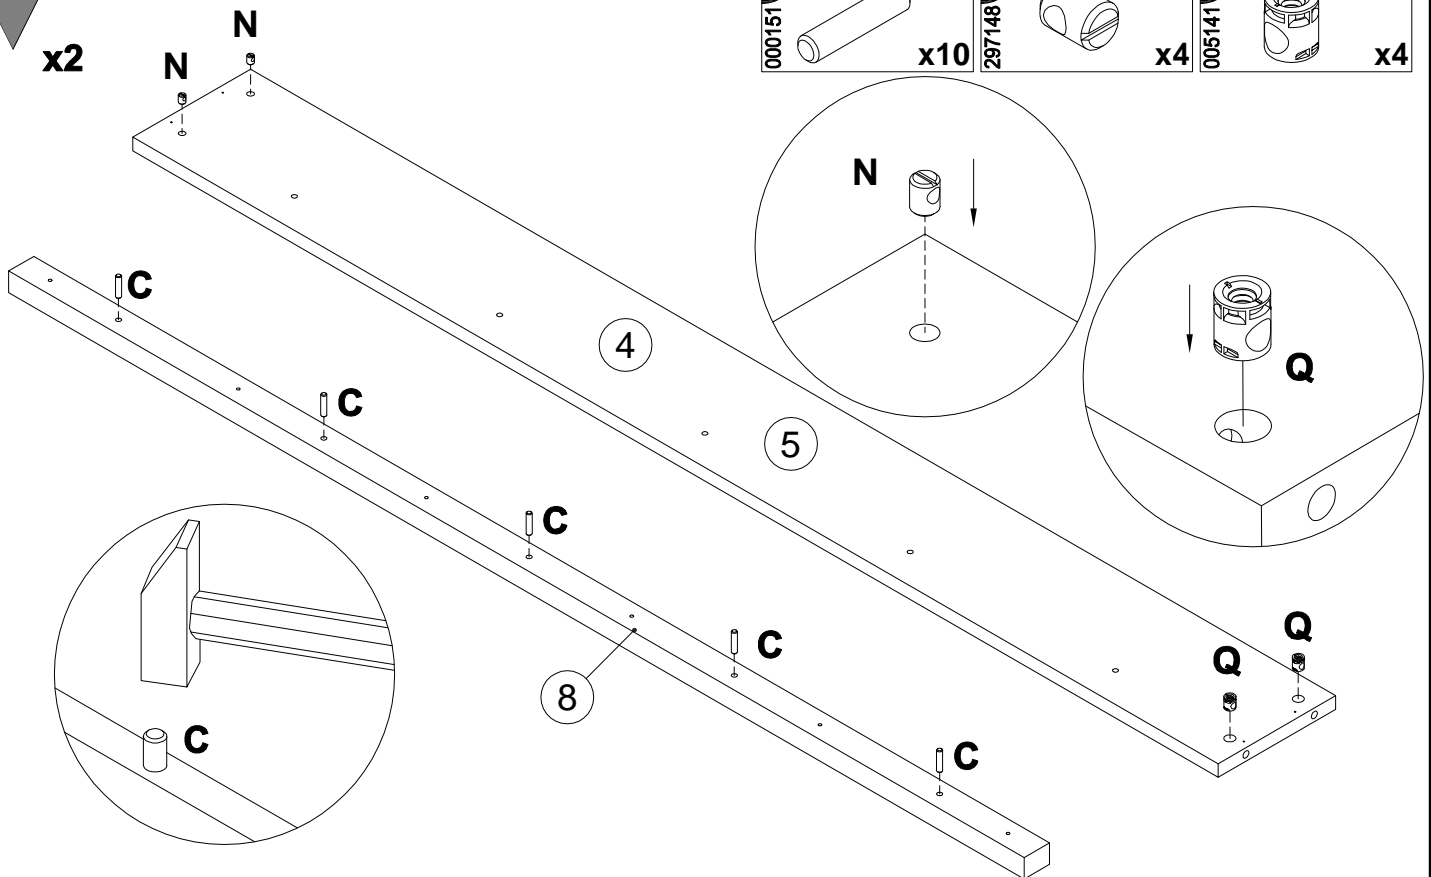

4

A  
090913







7x32  
x4

I  
099942











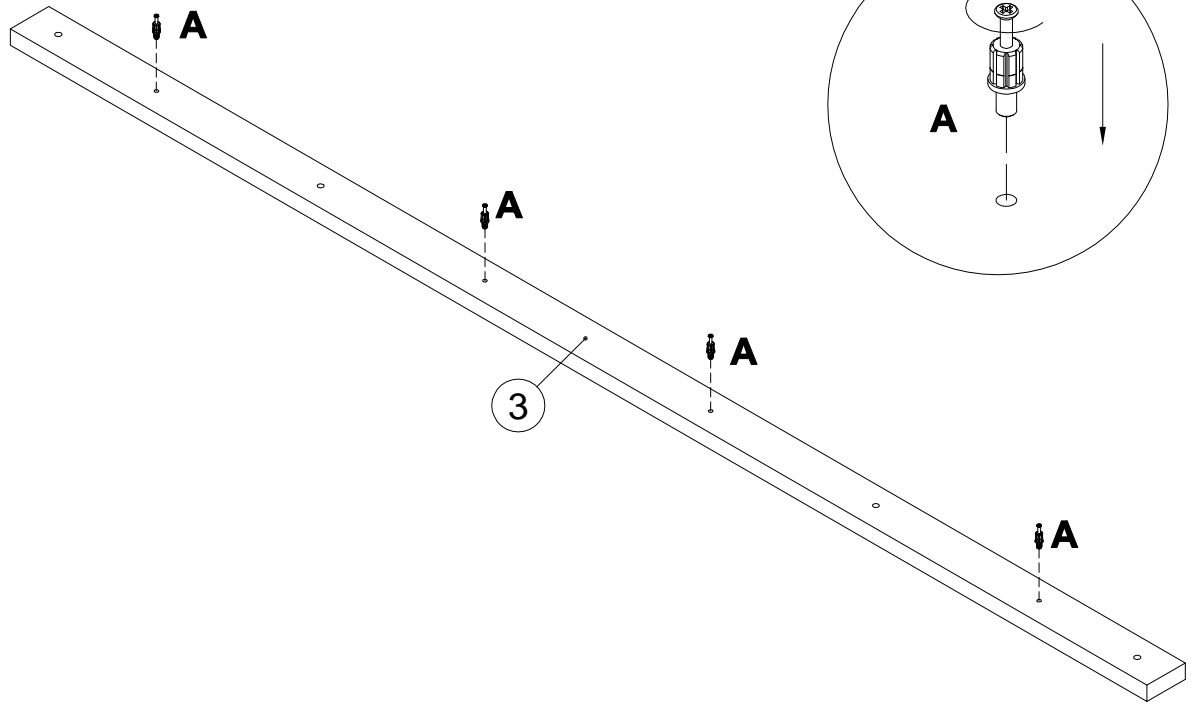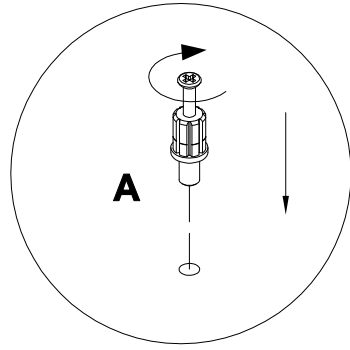
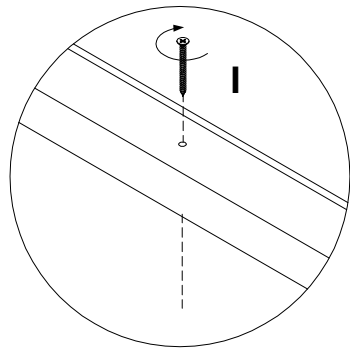
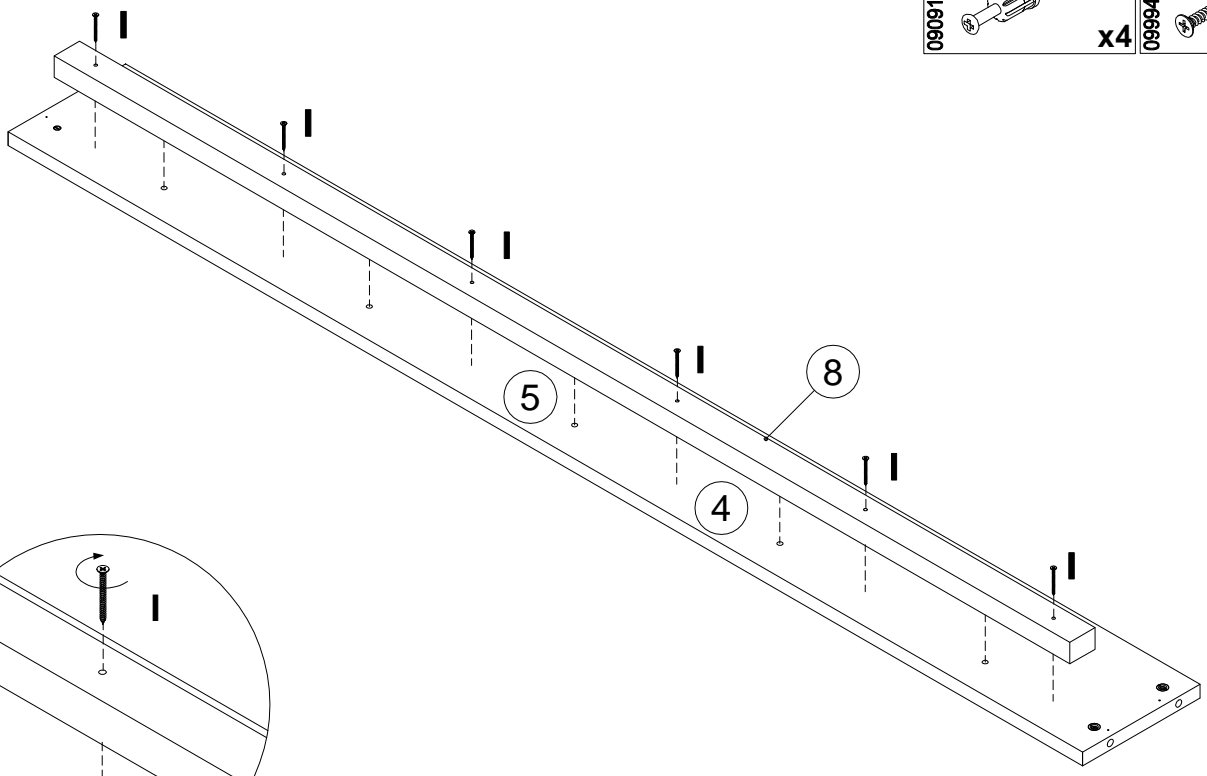
4x45  
x12




x2












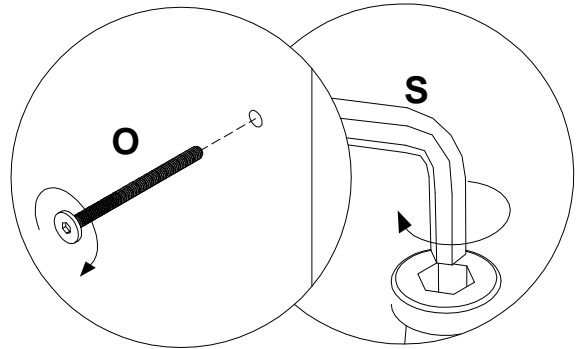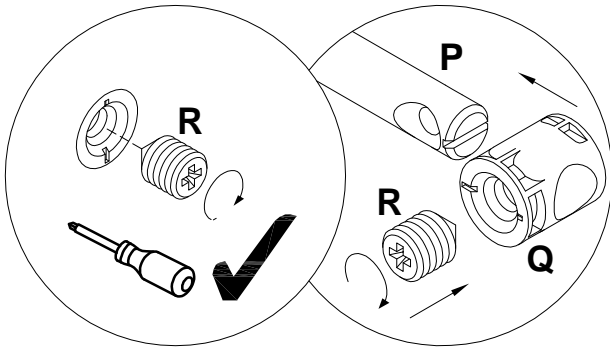
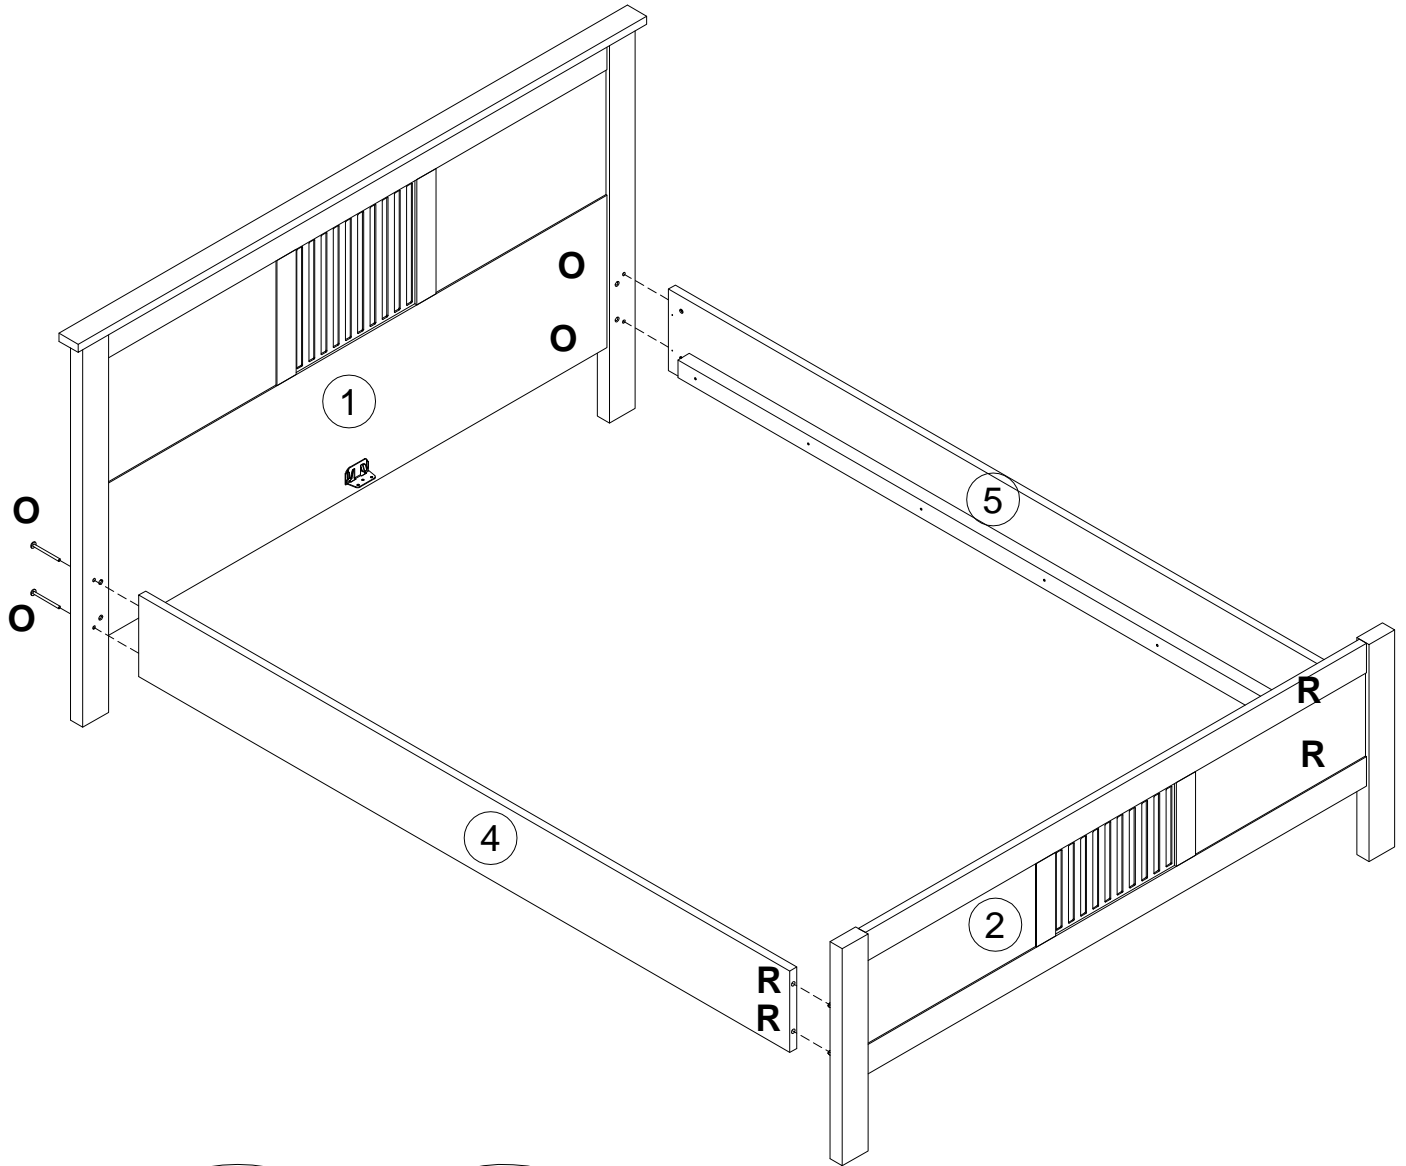
|  |       |   |       |   |   |
|--|-------|---|-------|---|---|
|  263061 | M6x80 |  R | 10x12 |  S |  S |
|         | x4    |    | x4    |    | x1  |
|  |       |   |       |    | x1  |





|                    |  |           |                    |   |      |            |                    |   |       |           |
|--------------------|--|-----------|--------------------|---|------|------------|--------------------|---|-------|-----------|
| <b>F</b><br>134613 |  | <b>x4</b> | <b>G</b><br>010942 |  | 4x16 | <b>x32</b> | <b>H</b><br>000083 |  | M6x12 | <b>x8</b> |
|--------------------|--|-----------|--------------------|---|------|------------|--------------------|---|-------|-----------|

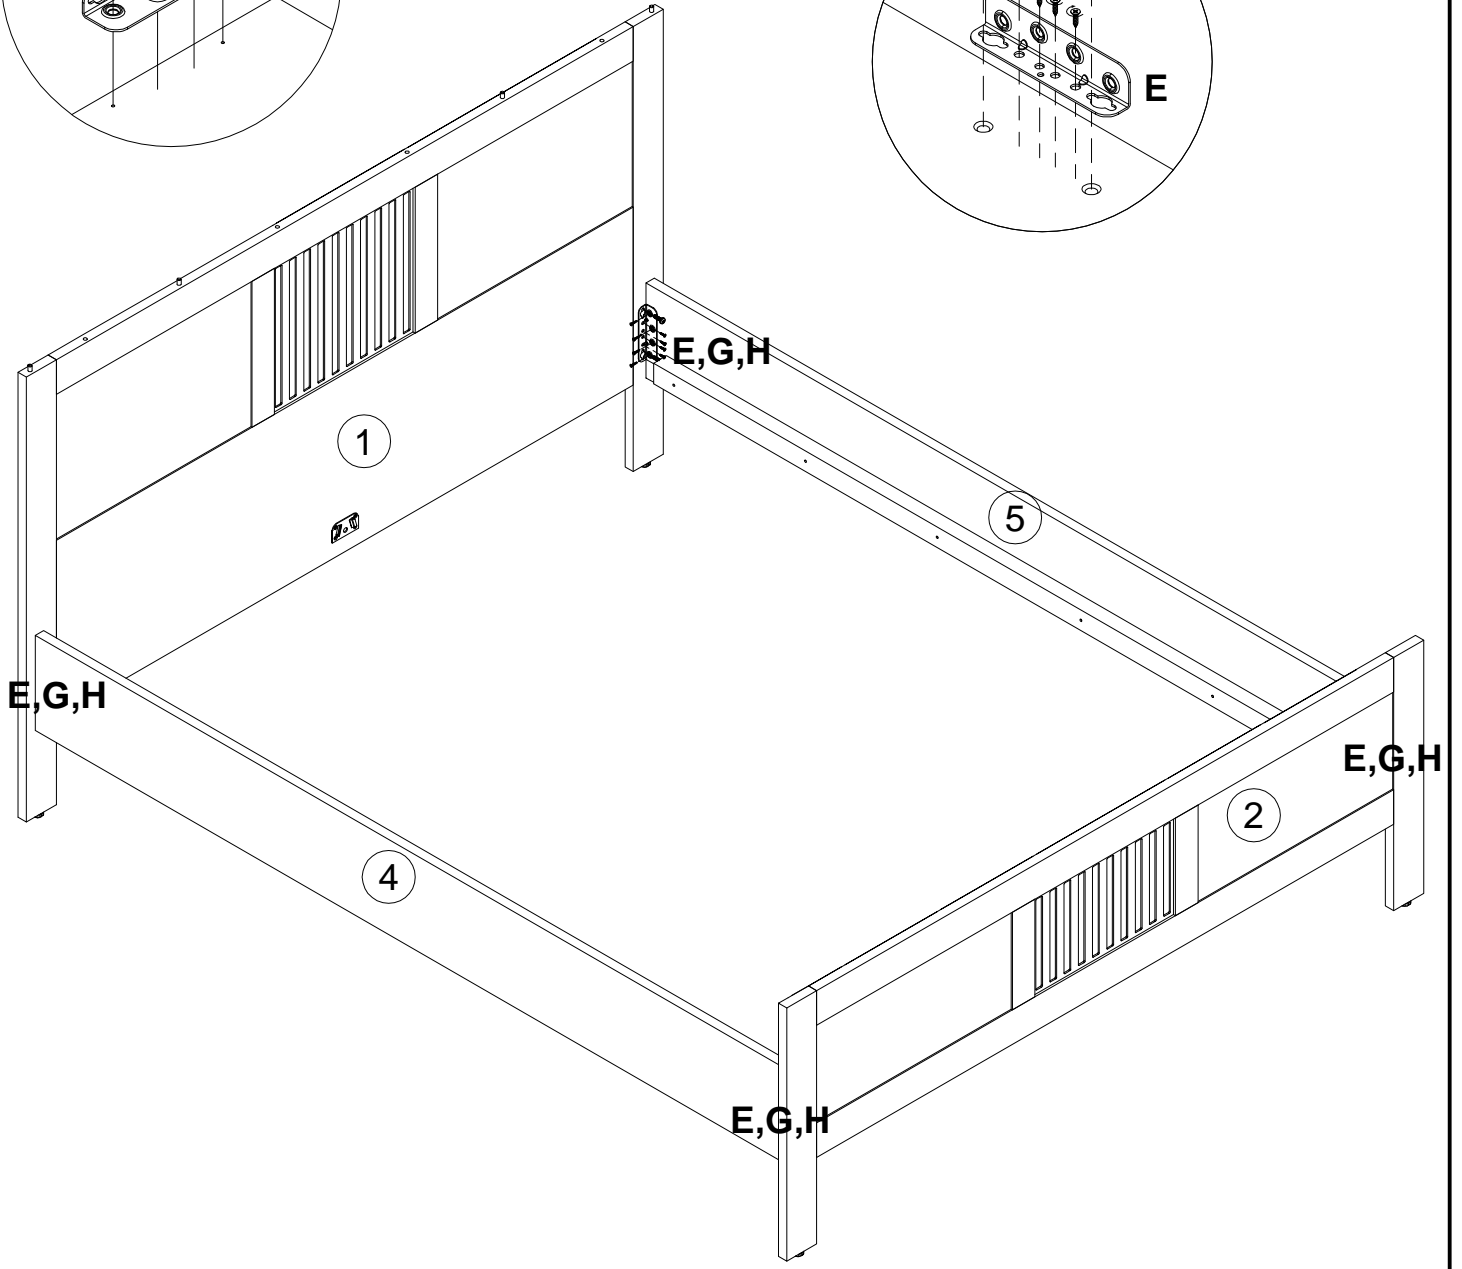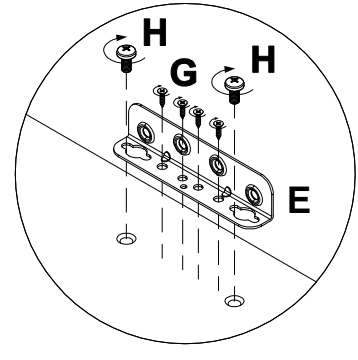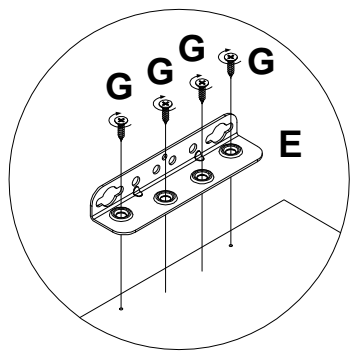

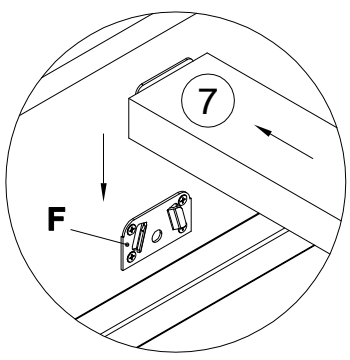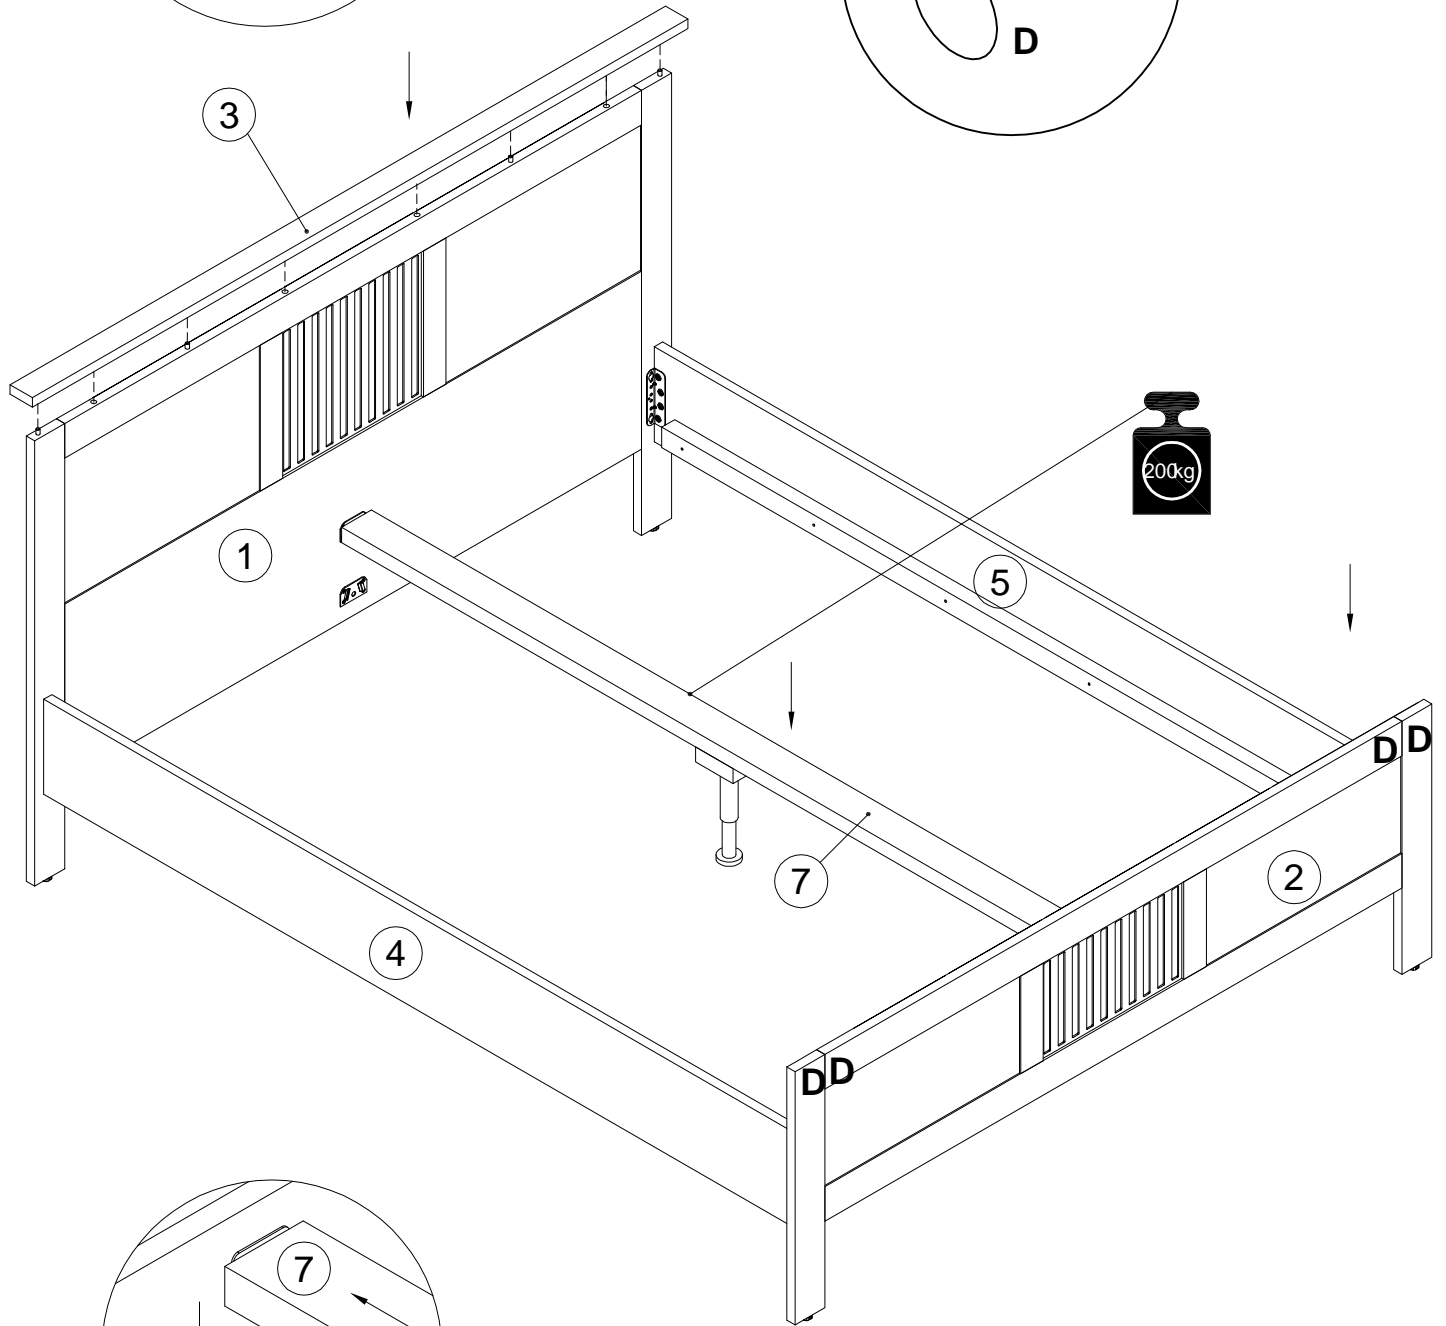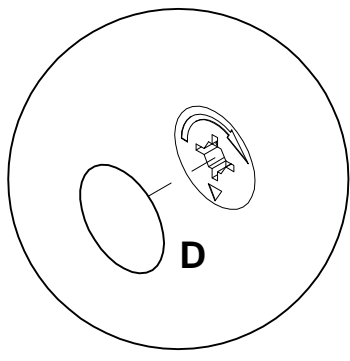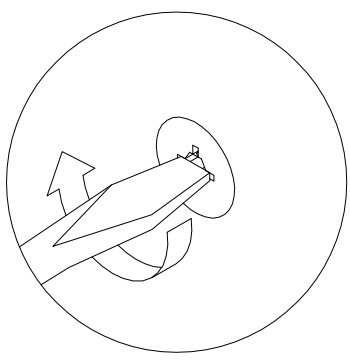

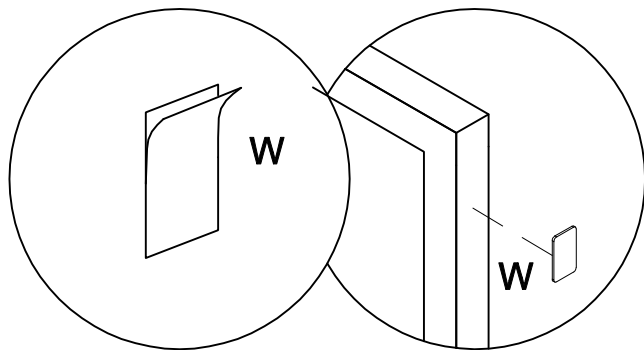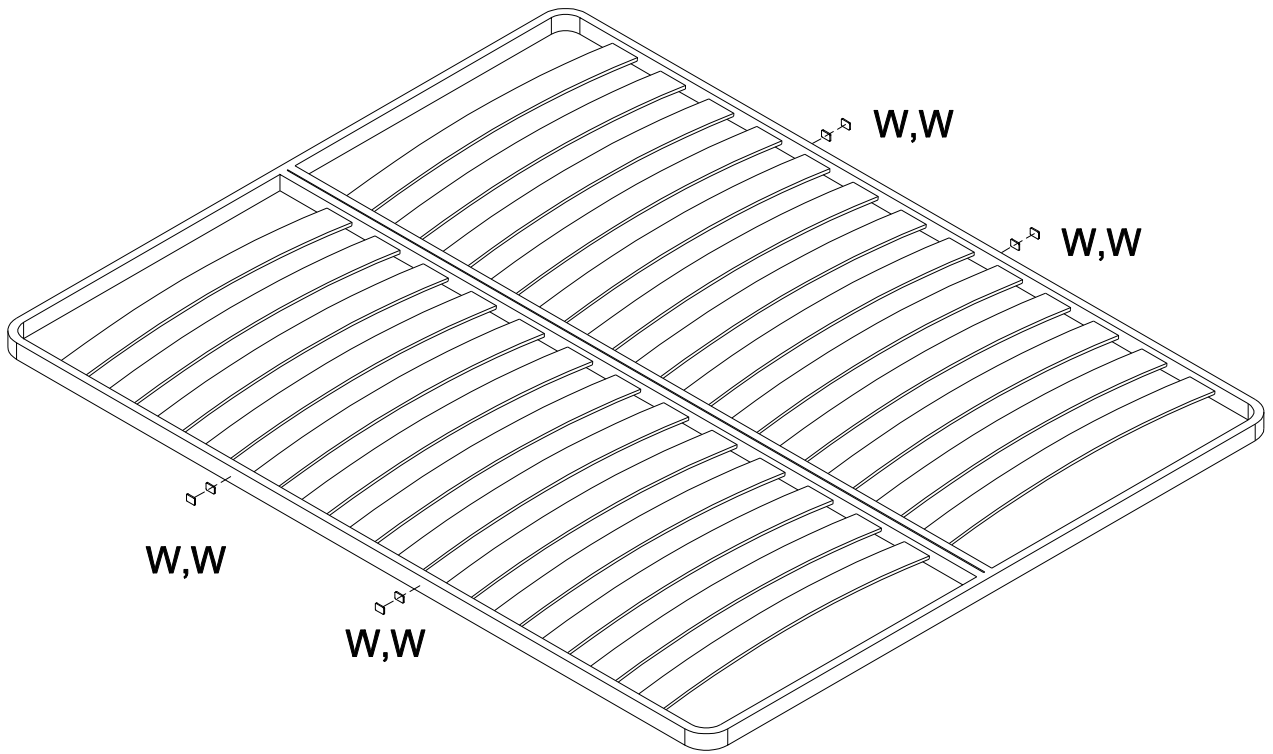

|        |   |   |      |   |   |        |
|--------|---|---|------|---|---|--------|
| 091682 | C |  | 18x2 | V |  | 5x45   |
|        |   |   | x6   |   |   | 120151 |

