












Инструкция по сборке мебели
Диван-кровать Угловая Квина

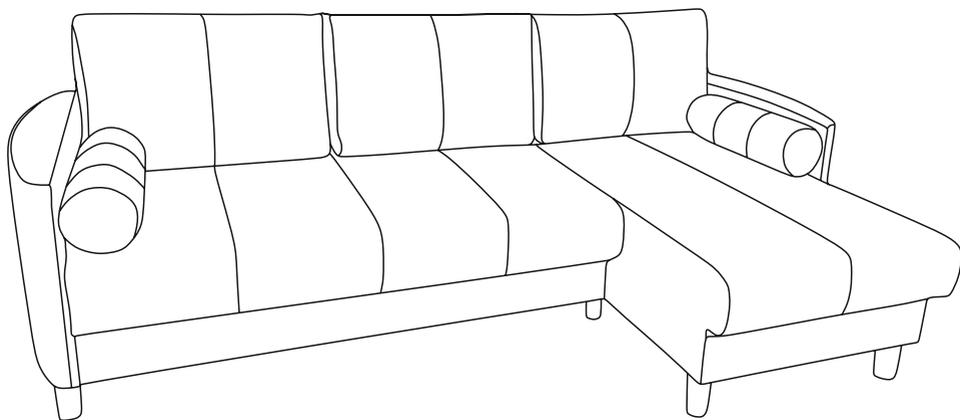


ТР ТС 025/2012

www.askona.ru
Версия 3 от 16.02.2024

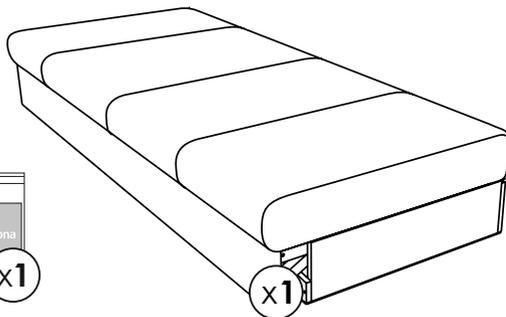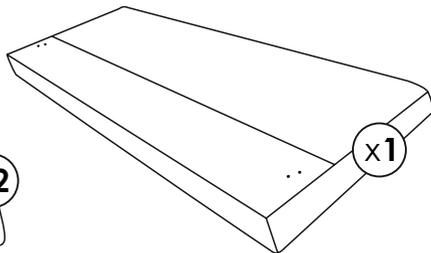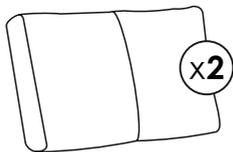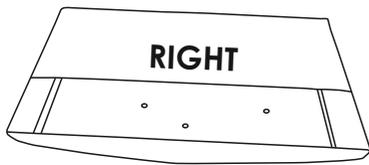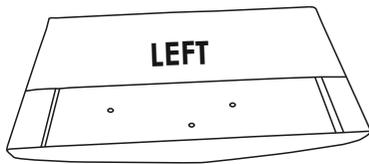


M6*80




M8*35




4*40

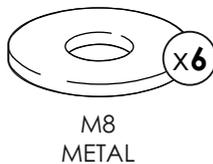


M8 METAL

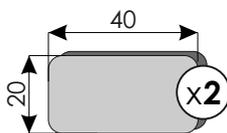


40
20

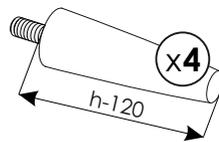


h-120

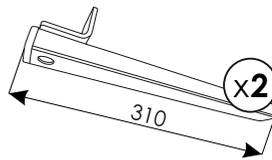


310

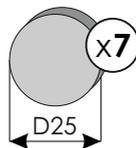

D25



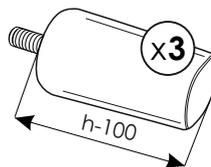


h-100

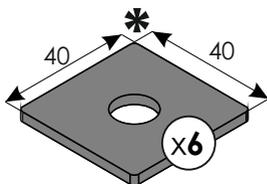

x6






* для облегчения
раскладывания
(при необходимости)

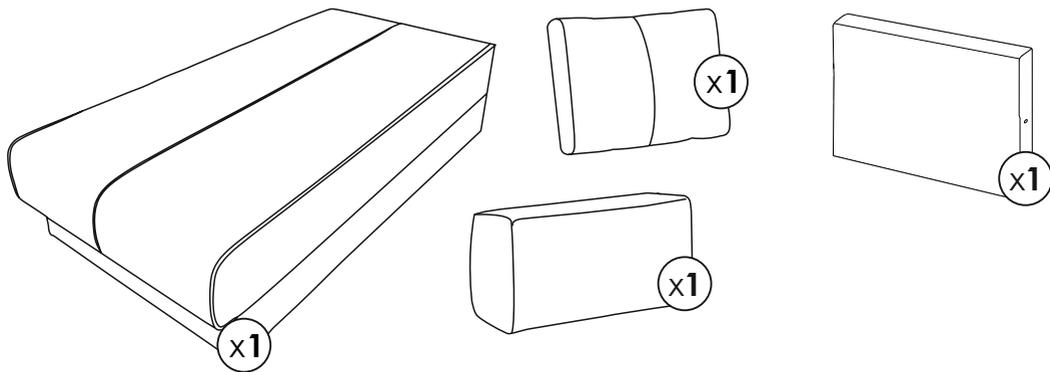


M6*40




M8*35

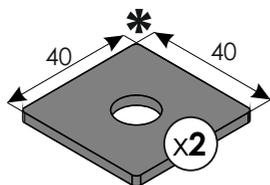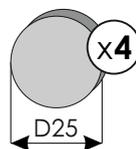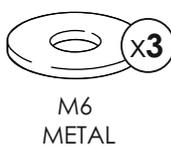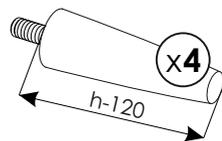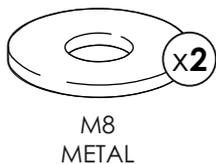






* для облегчения
раскладывания
(при необходимости)

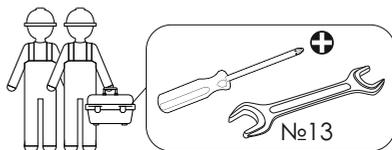





1

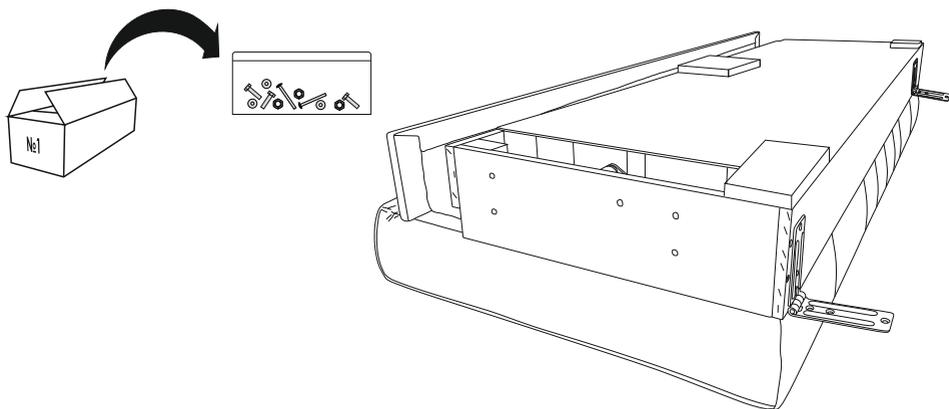



2

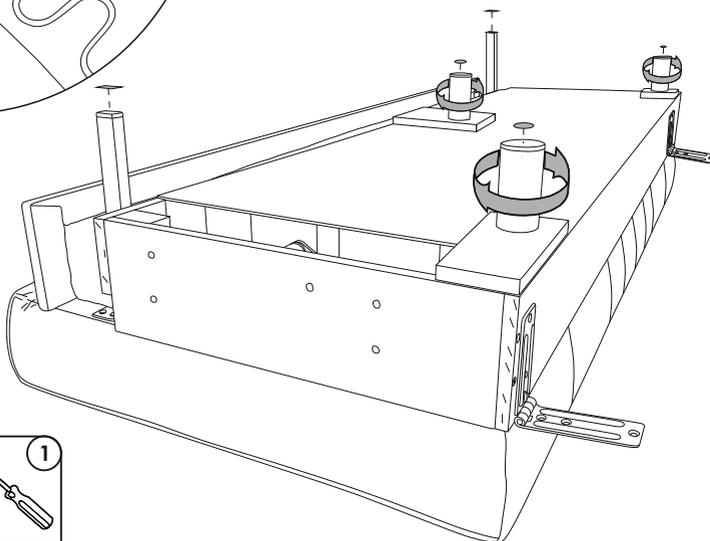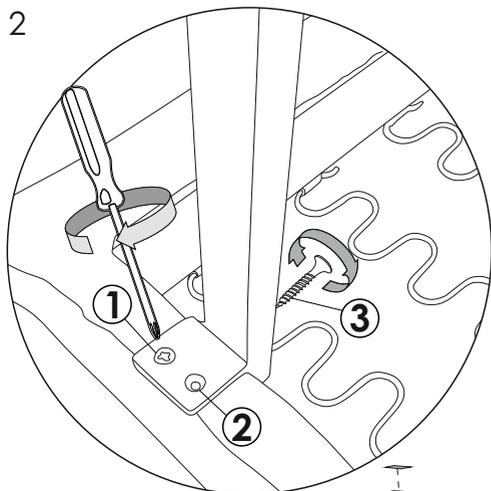



3

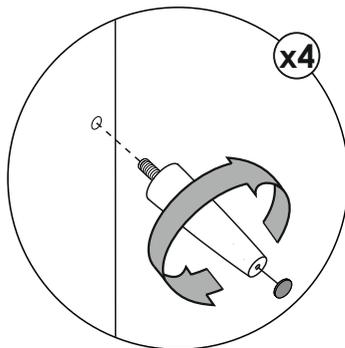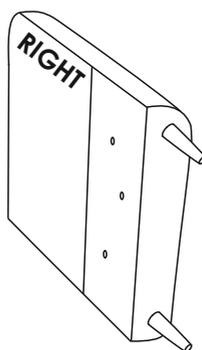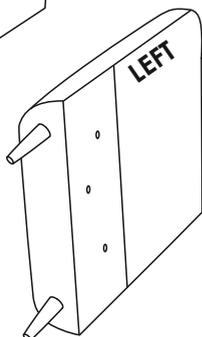



4

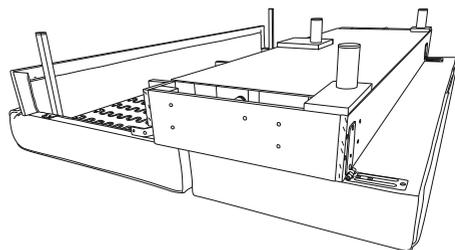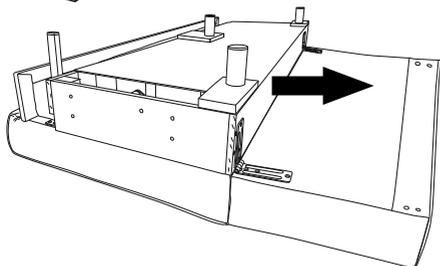



5

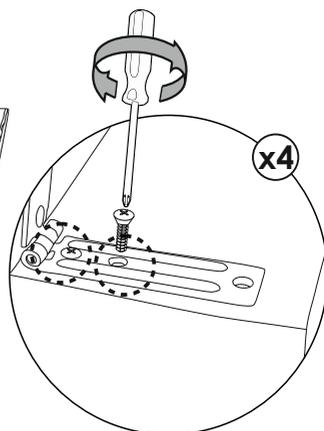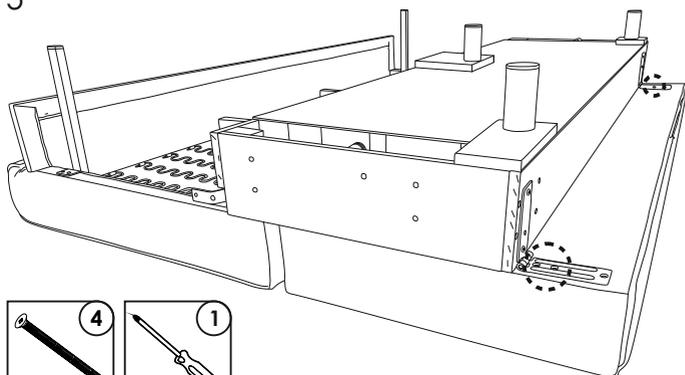

6

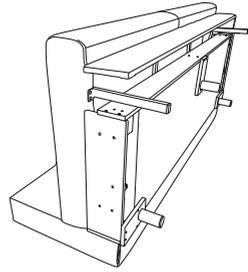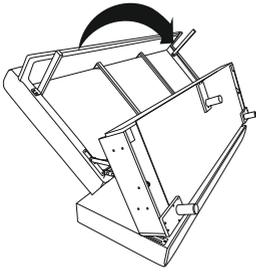

7

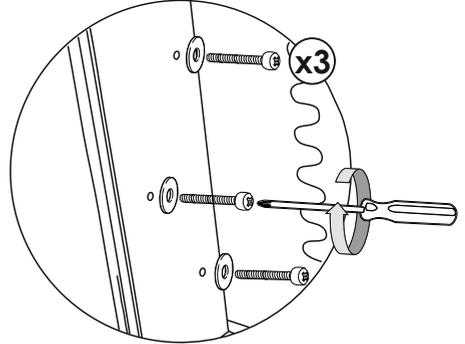
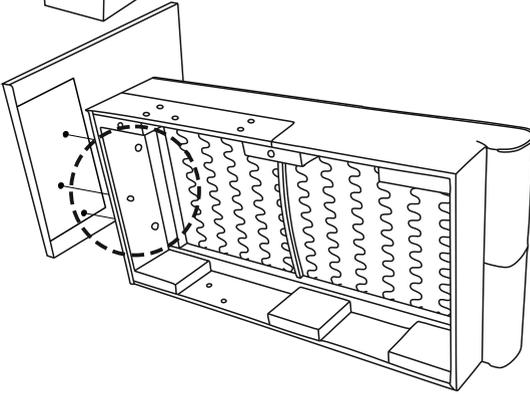


8

LEFT







RIGHT

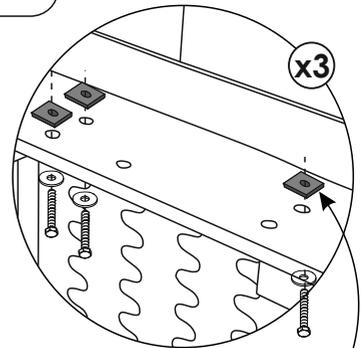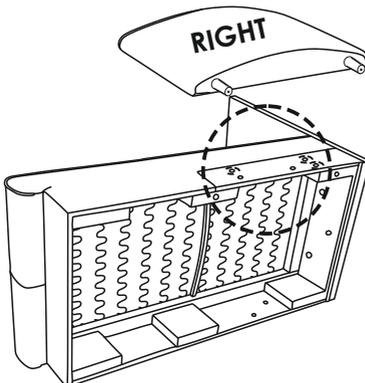




Шайбы устанавливать при затруднительном открытии/закрывании дивана

9

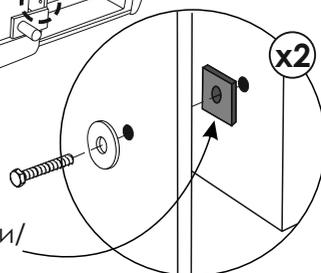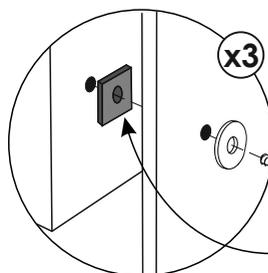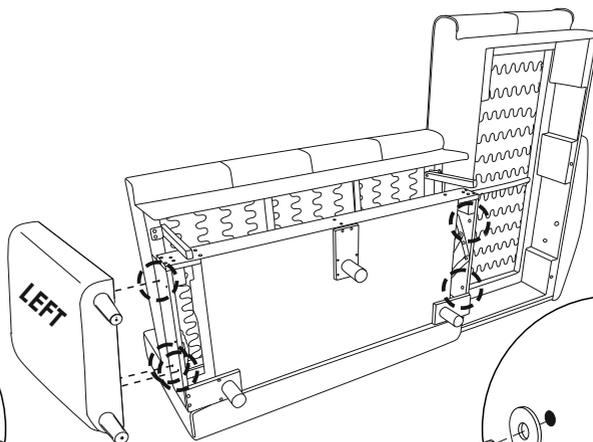
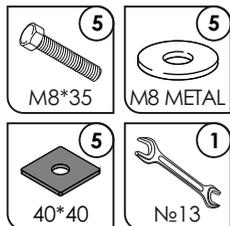


Шайбы устанавливать при
затруднительном открывании/
закрывании дивана





10

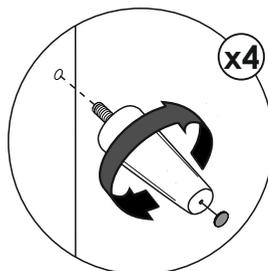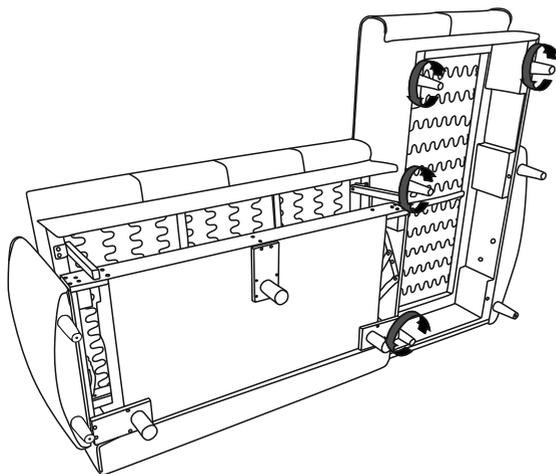

11

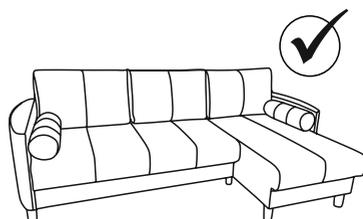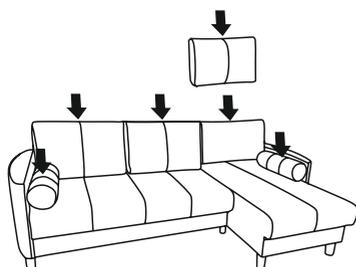

Порядок трансформации дивана

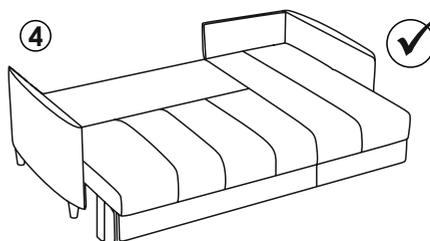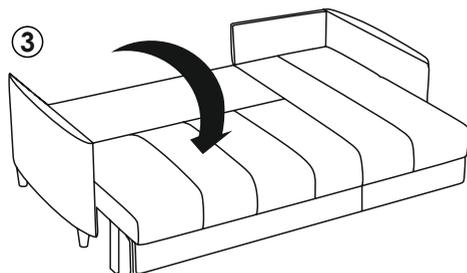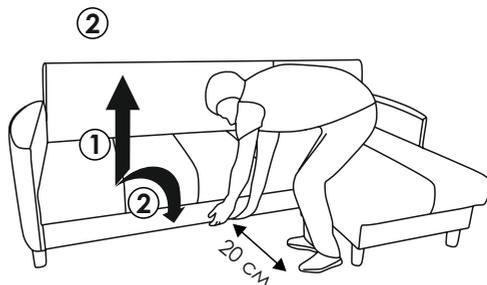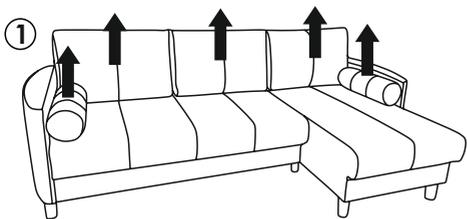

Общие рекомендации

